SoftBank 002SH

User Guide 取扱説明書



はじめに

このたびは、「SoftBank 002SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 002SHをご利用の前に、「クイックスタート」、「お願いとご注意」および「取扱説明書(本書)」 をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 002SHは、3G方式とGSM方式に対応しております。

ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(℃をア.17-43)までご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

本書の最新版は、ソフトバンクモバイルホームページからダウンロードできます。 http://www.softbank.jp/mb/r/support/002sh/





本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。※設定が変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しない。ことがあります。また、本書内の画面は実際の画面表示とは異なります。操作の目安としてご利用ください。

本機をお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な操作をまとめて説明 基本操作 しています。必ずお読みください。 共通操作 雷話 メール インターネット 本機の代表的な機能を、童単位でまとめて説明しています。 テレビ お使いになりたい機能の章をお読みください。 カメラ/画像編集 動画/音楽 10 S!アプリ/ウィジェット ツール 11 本機で利用できるその他の便利なツールやサービスについて説明しています。

進備/基礎知識

ニュース/エンタメ

通信/バックアップ

データフォルダ/メモリカード

セキュリティ

共通設定

資料/付録

※ ただし、操作用暗証番号、管理者用暗証番号が登録された状態を前提としています。

本機のヤキュリティを強化する機能について説明しています。

本機についての資料や各種情報、索引をまとめています。

本機に保存されるデータ、データの管理方法について説明しています。

本機の表示や音、ネットワークなどの設定について説明しています。

データ通信や外部機器接続、データのバックアップについて説明しています。

13

16

パラパラ めくって探す

本機でできることを見つけましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。 ページの端には機能やサービス名などを記載しています。気になる言葉を探しましょう。



●項目の開始ページでは、上の例のように大き く機能やサービス名などを記載しています。 以降のページでは小さく記載しています。 章の始まりには、扉ページが付いています。 区切りの目安にしましょう。




●章の冒頭などには、その章で説明する機能や サービスの内容をまとめた概要ページがあり ます。ここで全体像をつかんでください。

(一部ない章もあります。)

説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意味 を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

●基本操作パターン



機能やサービスの基本操作を 説明しているページです。章の 前半にあります。

●応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。 章の後半にあります。

●設定操作パターン



全般的な設定を説明しているページです。「**共通設定**」の章にあります。

 ◆上記パターンのほか、各機能やサービスで動作がおかしいときなどに確認する「こんなときは」が各章 末にあります。(一部ない章もあります。)

全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容がわかる「章目次」を活用しましょう。



「目次」には、ページ端の機能やサービス名が記載されています。また、各章の扉ページに入っている「章目次」は、草内の内容が詳しく記載されています。目的に応じて使い分けてください。

用語と目的で引ける2つの「索引」で目的の 機能や用語をすばやく見つけましょう。



 ◆本機内の用語があいうえお順に並んでいる「用語 索引」と、「閲覧する」「保存する」などの目的別に まとめた「目的別索引」を「資料/付録」の章に掲載しています。ご活用ください。

目的の機能や 用語を探す

いろいろな方法で、検索が行えます。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

メニューなどの項目の意味や操作を調べるときは、「メニュー一覧」がおすすめです。



●「資料/付録」の章の「メニューー覧」は、本機のメニュー構造に沿って、各項目の掲載ページを記載しています。操作中に気になる項目があれば、ここから説明ページが確認できます。

画面に表示されるマークの意味を知りたいときは、「マークの見かた」をご覧ください。



「準備/基礎知識」の章にある「画面とマークの見かた」には、画面に表示されるマークの意味をまとめた「マークの見かた」の項目があります。知らないマークが表示されたときに確認しましょう。

表示やマーク の意味を探す


気になる項目や マークを調べましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

本書の見かた



目次/付属品 P.vi

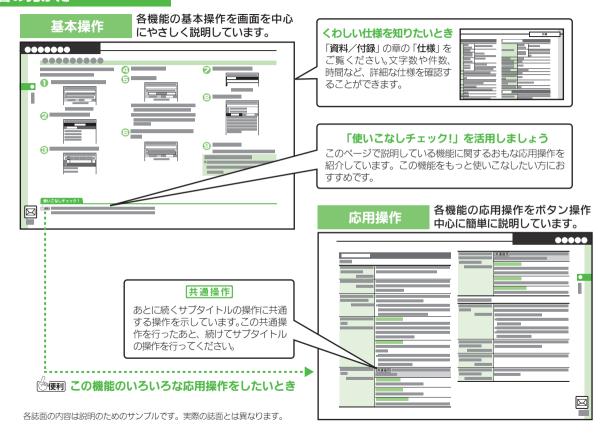

....

0

3.5

設定操作

本機の共通設定操作を表形式で説明しています。

共通操作

表内の各操作に共通する操作を示して います。この共通操作を行ったあと、続 けて表内の操作を行ってください。

こんなときは

動作がおかしいときの確認や対応 の方法などを説明しています。



2

よくある疑問や事例を記載しています。

操作にあたってのご注意

●本書は、特にことわりがない限り、本機を開いた状態(オープンポジション: で P.1-2)で、待受画面(で P.1-7)からの操作を中心に説明しています。

目次/付属品 P.vi

目次/付属品

本書の構成i
機能の探しかたii
本書の見かたiv
目次/付属品vi
安全上のご注意ix
Safety Precautionsxxiii
1 準備/基礎知識
各部の名称1-2
電池パックの充電1-4
電源On/Off1-7
画面とマークの見かた1-8
サブディスプレイ1-12
暗証番号1-13
便利な機能1-15
医作为心理器
2 基本操作
2 基本操作 本機のしくみ2-2 タッチパネル2-4
2 基本操作 本機のしくみ2-2 タッチパネル2-4 メニュー操作2-6
2 基本操作 本機のしくみ
2 基本操作 本機のしくみ
2 基本操作 本機のしくみ
2 基本操作 本機のしくみ
本機のしくみ 2-2 タッチパネル 2-4 メニュー操作 2-6 スピンぐるメニュー 2-10 機能呼び出し 2-13 ビューアポジション 2-17 モーションコントロール 2-18 誤動作防止 2-20
2 基本操作 本機のしくみ
2 基本操作 本機のしくみ
2 基本操作 本機のしくみ

3	共通操作	
共通	操作	3-
文字	 !表示	3-:
壁紙		3-
きせ	かえアレンジ	3-
音・	バイブ・イルミ	3-
文字	!入力	3-
ユー	·ザー辞書	.3-1
スマ	'ートリンク辞書	.3-1
検索		.3-1
	こっとメモ	
	帳登録	
電話	帳利用	.3-2
	な機能	
こん	,なときは	.3-3
4	電話	
電話		4-
音声	電話	4-:
	コール	
	゚ードダイヤル/楽ともリンク	
	情報確認	
発着	信制限	4-
	゚ションサービス	
	な機能	
こん	なときは	4-2

5 メール	
メール	5-2
メール送信	5-4
メール受信/確	認5-14
メール管理/利	用 5-17
	ダ 5-20
	5-21
	5-22
	5-25
こんなときは	5-42
6 インターネ	(ット
インターネット	6-2
Yahoo!ケータ・	1 6-3
パソコンサイト	接続 6-5
画面操作	6-6
ブックマーク/i	画面メモ 6-9
RSSフィード	6-10
便利な機能	6-11
こんなときは	6-19
7 テレビ	
デジタルTV	7-2
録画/再生	7-8
録画/視聴予約	7-10
タイムシフト	7-11
便利な機能	7-12
こんなときは	7-18

8 カメラ/画像編集	チャージングシアター11-14 リラクゼーションタイム11-15
カメラ 8-2	ラフクセーショフタイム
ルメフ 8-2	
静止画撮影(カメラ)8-6	電卓 11-20 マネー積算メモ 11-21
動画撮影(ビデオカメラ)8-17	マネー槓算メモ 11-21
画像確認8-24	おサイフケータイ [®] 11-22
静止画編集 8-28	見せかけコール11-26
動画編集 8-33	ストップウォッチ11-27
静止画プリント8-34	キッチンタイマー11-28
便利な機能 8-35	世界時計11-29
こんなときは 8-42	時報 11-30
	歩数計11-31
9 動画/音楽	簡易方位計 11-33
動画/音楽9-2	S! GPSナビ 11-34
メディアプレイヤー9-3	ドキュメントビューア11-37
音楽再生	メモ帳11-38
動画再生9-6	アスキーアート11-39
音楽/動画管理	ボイスレコーダー11-40
便利な機能	バーコード読み取り11-41
こんなときは9-12	QRコード作成11-42
	名刺読み取り11-43
10 S!アプリ/ウィジェット	文字読み取り11-44
S!アプリ 10-2	ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ 11-45
モバイルウィジェット 10-2	便利な機能 11-45
	こんなときは11-40
便利な機能10-6	<u> </u>
こんなときは 10-10	12 ニュース/エンタメ
11 ツール	
11 ツール ツール 11-2	ニュース/エンタメ12-2
ツール 11-2	S!速報ニュース 12-3
カレンダー/予定リスト11-4	S!情報チャンネル 12-4
アラーム11-10	コンテンツ入手 12-5
お目覚めTV11-12	電子書籍 12-6

S!ともだち状況
13 セキュリティ
14 データフォルダ/メモリカード
データフォルダ
15 通信/バックアップ
通信/バックアップ 15-2 Wi-Fi 15-3 赤外線通信 15-8 ICデータ通信 15-12 Bluetooth® 15-14 外部機器接続 15-18 HDMI接続 15-19 バックアップ 15-21
S!電話帳バックアップ 15-24

16 共通設定 日時設定......16-2 表示/照明設定......16-3 着信設定......16-5 音設定......16-6 通信設定......16-7 初期化 16-8 17 資料/付録 USIMカード......17-2 雷池パック......17-4 ソフトウェア更新17-5 お手入れ......17-6 故障かな?と思ったら......17-7 文字入力用ボタン17-9 ポケベルコード......17-11 区点コード......17-12 お天気アイコン......17-18 仕様......17-19 メニュー一覧17-26 索引......17-34 保証書/アフターサービス......17-42

お問い合わせ先......17-43

付属品

■電池パック (SHBDK1)



■卓上ホルダー (SHEDK1)



- ◆付属品/オプション品については、お問い合わせ先(ででである)は合わせ先(ででである。がさい。
- 充電器/イヤホンマイクは、ソフトバン クが指定したオプション品を使用してく ださい。

安全上のご注意

/!\ 汪慐

で使用の前に、この「**安全上のご注意**」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

- ●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ◆本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を 逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく 理解したうえで本文をお読みください。

<u></u> 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 または重傷を負う危険が切迫して生じる ことが想定される」内容です。
<u></u> 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 または重傷を負う可能性が想定される」内 容です。
^ \\	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷

を負う可能性が想定される場合および物的

損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。 内容をよく理解したうえで本文をお読みください。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示します。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたり してはいけないことを示します。



濡れた手で扱ってはいけないことを示します。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



を抜く

電源プラグをコンセントから抜いていただくこ とを示します。 本機、雷池パック、USIMカード、卓 上ホルダー、充電器(オプション品)、 メモリカード (オプション品) の取り 扱いについて (共通)

⚠ 危険

本機に使用する電池パック・卓上ホ ルダー・充電器(オプション品)は、 ソフトバンクが指定したものを使用 してください。



指定品以外のものを使用した場合は、雷 池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、充 雷器の発熱・発火・故障などの原因とな ります。

分解・改造・ハンダ付けなどお客様 による修理をしないでください。



火災・けが・感雷などの事故または故障 の原因となります。また、雷池パックの 漏液・発熱・破裂・発火などの原因となり ます。

本機の改造は雷波法違反となり、罰則の 対象となります。


本機内部・雷池パック・卓上ホルダー・ 充電器を濡らさないでください。



水やペットの尿などの液体が本機内部 に入ったときに、濡れたまま放置した り、濡れた電池パックを充電すると、発 熱・感雷・火災・けが・故障などの原因と なります。

使用場所、取り扱いにご注意ください。


高温になる場所(火のそば、暖房器 具のそば、直射日光の当たる場所、炎 天下の車内など) で充電・使用・放 置しないでください。



機器の変形・故障や雷池パックの漏液・ 発熱・発火・破裂の原因となります。ま た、ケースの一部が熱くなり、やけどな どの原因となることがあります。

本機に雷池パックを取り付けたり、充 電器を接続する際、うまく取り付け や接続ができないときは、無理に行 わないでください。雷池パックや端 子の向きを確かめてから、取り付け や接続を行ってください。

雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。






禁止

埜止

プロパンガス、ガソリンなどの引火 性ガスや粉塵の発生する場所(ガソ リンスタンドなど)では、必ず事前 に本機の電源をお切りください。 また、充電もしないでください。 ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでおサイフ ケータイ®対応携帯電話をご利用にな る際は、電源を切った状態で使用してく ださい。(IC カードロックを設定されて いる場合は、ロックを解除した上で雷源





指示

禁止

使用中、充電中、保管時に、異音・ 発煙・異臭など、今までと異なるこ とに気づいたときは、次の作業を行っ てください。

雷池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火

災・感雷・故障などの原因となります。



- 1. コンセントやシガーライターソケッ トから充電器を持ってプラグを抜い てください。
- 2. 本機の電源を切ってください。

電などの原因となります。

3. やけどやけがに注意して、電池パッ クを取り外してください。 異常な状態のまま使用すると、火災や感

充雷端子や外部機器端子、HDMI端 子に水やペットの尿などの液体や導 電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属 製のネックレス、ヘアピンなど)が 触れないようにしてください。また 内部に入れないようにしてください。 ショートによる火災や故障などの原因 となります。



本機が濡れている状態で充電しない でください。

感雷やショートによる火災・故障などの 禁止 原因となります。

乾燥などの目的で、ドライヤーなど の温風をあてないでください。また、 サウナに持ち込んだり、熱湯をかけ たりしないでください。



電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本 機・卓 トホルダー・充電器の発熱・発煙・発 火・故障などの原因となります。

注意


ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。 落下して、けがや故障などの原因となり ます。バイブレータ設定中や充電中は、



乳幼児の手の届かない場所に保管し てください。



誤って飲み込んだり、けがなどの原因と なります。





けがなどの原因となります。

特にご注意ください。

雷池パックの取り扱いについて

⚠ 危険

雷池パックのラベルに記載されている表示によ り、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分 をしてください。


表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

火の中に投下しないでください。 雷池パックを漏液・破裂・発火させるな どの原因となります。



禁止

釘を刺したり、ハンマーでたたいた り、踏みつけたり、強い衝撃を与え ないでください。



電池パックの端子に、針金などの金 属類を接触させないでください。ま た、導電性異物(鉛筆の芯や金属片、 金属製のネックレス、ヘアピンなど) と一緒に電池パックを持ち運んだり 保管したりしないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。

電池パック内部の液が眼の中に入っ たときは、こすらず、すぐにきれい な水で洗い流し、ただちに医師の診 察を受けてください。

失明などの原因となります。



⚠ 警告

雷池パック内部の液が皮膚や衣服に 付着した場合は、ただちに本機の使 用をやめ、きれいな水で洗い流して ください。



皮膚に傷害を起こすなどの原因となり ます。

所定の充電時間を超えても充電が完 了しない場合は、充電を中止してく ださい。



雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。

電池パックの使用中・充電中・保管 時に、異臭・発熱・変色・変形など、 今までと異なることに気づいたとき は、やけどやけがに注意して電池パッ クを取り外し、さらに火気から遠ざ けてください。



異常な状態のまま使用すると、雷池パッ クを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの 原因となります。

ペットが電池パックに噛みつかない ようご注意ください。

雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。



注意

不要になった電池パックは、一般の ゴミと一緒に捨てないでください。 端子にテープなどを貼り、個別回収に出 すか、最寄りのソフトバンクショップへ お持ちください。



電池を分別している市町村では、その規 則に従って処理してください。

本機の取り扱いについて

⚠ 警告

モバイルライトの発光部を人の目に 近づけて点灯発光しないでください。 視力障害の原因となります。また、目が くらんだり、驚いたりしてけがなどの事 故の原因となります。



注意事項·

当製品に使用のモバイルラ イト光源LFDは、指定されて いない調整等の操作を意図 的に行った場合、眼の安全性 を超える光量を放出する可



能性がありますので分解しないでください。修理は、 指定のサービスステーションに限定されています。



■モバイルライト光源LED特性

- a) 連続発光
- b) 波長

户·400-700nm

- c) 最大出力
 - 白: 1.2mW(内部4.3mW)

自動車、バイク、自転車などの乗り物 の運転中には使用しないでください。

交通事故の原因となります。 乗り物を運転しながら携帯電話を使用 することは、法律で禁止されており、罰


則の対象となります。 運転者が使用する場合は、駐停車が禁止

されていない安全な場所に止めてから で使用ください。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱 う電子機器の近くでは、本機の電源 を切ってください。

雷子機器が誤動作するなどの影響を与 える場合があります。

※ ご注意いただきたい雷子機器の例 補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・ 植込み型除細動器・その他の医用電気 機器・火災報知器・自動ドア・その他の 白動制御機器など



機内で携帯電話が使用できる場合は、航 空会社(の乗務員)の指示に従い適切に ご使用ください。

心臓の弱い方は、着信時のバイブレー ション(振動)や着信音量の設定に 注意してください。

心臓に影響を与える恐れがあります。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、た だちに電源を切って屋内などの安全 な場所に移動してください。 落雷や感雷の原因となります。



指示

禁止

指示

指示

いでください。 日に影響を与える可能性があります。

赤外線ポートを目に向けて送信しな



⚠ 注意

車両電子機器に影響を与える場合は 使用しないでください。

本機を自動車内で使用すると、車種によ りまれに重両雷子機器に影響を与え、安 全走行を損なう恐れがあります。



本機の使用により、皮膚に異常が生 じた場合は、ただちに使用をやめて 医師の診察を受けてください。

本機では材料として金属などを使用し ています。お客様の体質や体調によって は、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じるこ とがあります。(使用材料: PTP.17-19)



本機に磁気カードなどを近づけたり、 挟んだりしないでください。

キャッシュカード・クレジットカード・ テレホンカード・フロッピーディスクな どの磁気データが消えてしまうことが あります。



モーションコントロール操作時は、周 りの安全を確認したうえで、本機を しっかり握り、強く振りすぎないでく ださい。



人や物に当ったり、けがなどの事故や故

障および破損の原因となります。

ストラップ・テレビ受信用アンテナ などを持って本機を振り回さないで ください。



禁止

本人や周囲の人に当ったり、ストラップ が切れたりして、けがなどの事故や故障 および破損の原因となります。

本機を長時間で使用になる場合、特 に高温環境では熱くなることがあり ますので、ご注意ください。



長時間肌にふれたまま使用していると、 低温やけどになる恐れがあります。

着信音が鳴っているときや、本機で メロディを再生しているときなどは、 スピーカーに耳を近づけないでくだ さい。



難聴になる可能性があります。

本機を開閉する際は、指やストラッ プなどを挟まないようご注意くださ L10



けがなどの事故や破損の原因となりま す。

デジタルテレビを視聴するときは、充 分明るい場所で、画面からある程度 の距離を空けてご使用ください。 視力低下につながる可能性があります。



指示

イヤホンを使用するときは音量に気 をつけてください。



長時間使用して難聴になったり、突然大 きな音が出て耳を痛めたりする原因と なります。

卓上ホルダー、充雷器 (オプション品) の取り扱いについて


⚠ 警告

充雷中は、布や布団でおおったり、包 んだりしないでください。



熱がごもって火災や故障などの原因と なります。

指定以外の電源・電圧で使用しない でください。



- 240V(家庭用ACコンセント専用)
- ●シガーライター充雷器(オプション 品):DC12V:24V(マイナスアース車 専用)

また、海外旅行用として、市販されてい る「変圧器」は使用しないでください。火 災・感雷・故障の原因となります。


長時間使用しない場合は、充電器を 持ってプラグをコンセントから抜い てください。

感電・火災・故障の原因となります。



指示

シガーライター充電器(オプション 品)のヒューズが切れたときは、必 ず指定のヒューズに交換してくださ



指定以外のヒューズを使用すると、火災 や故障の原因となります。指定のヒュー ズに関しては、シガーライター充電器の 取扱説明書でご確認ください。

万一、水やペットの尿などの液体が 入った場合は、ただちに充雷器を持っ て、コンセントやシガーライターソ ケットからプラグを抜いてください。 感雷・発煙・火災の原因となります。



雷源プラグ を抜く

プラグにほこりがついたときは、充 電器を持ってプラグをコンセントか ら抜き、乾いた布などでふき取って ください。



火災の原因となります。

シガーライター充雷器(オプション 品) は、マイナスアース重専用です。 プラスアース重には絶対に使用しな いでください。



火災などの原因となります。

充電器をコンセントに差し込むとき は、卓上ホルダーの端子および充電 器のプラグや端子に導電性異物(鉛 筆の芯や金属片、金属製のネックレ ス、ヘアピンなど) が触れないよう に注意して、確実に差し込んでくだ さい。



感雷・ショート・火災などの原因となり ます。

濡れた手で充雷器のプラグを抜き差 ししないでください。 感電や故障などの原因となります。



濡れ手禁止

雷が鳴り出したら、充電器には触れ ないでください。

禁止

感電などの原因となります。

原因となります。

卓上ホルダーを自動車内で使用しな いでください。 過大な温度と振動により、火災・故障の

禁止

卓上ホルダーや充電器(オプション 品) は、風呂場や洗面所など湿気の 強い場所や水のかかる可能性のある 場所では使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。



⚠ 注意

お手入れの際は、コンセントやシガー ライターソケットから、必ず充電器 を持ってプラグを抜いてください。 感雷などの原因となります。



充雷器をコンセントやシガーライター ソケットから抜くときは、コードを 引っ張らず、充雷器を持ってプラグ を抜いてください。



コードを引っ張るとコードが傷つき、感 雷や火災などの原因となります。

ACアダプタ (オプション品) をコン セントに接続しているときは、引っ 掛けるなど強い衝撃を与えないでく ださい。



けがや故障の原因となります。

通電中は卓上ホルダーの充電端子に 長時間触れないでください。 低温やけどになる恐れがあります。



卓 Lホルダーのスタンドを開閉する ときは、指を挟まないようにご注意 ください。



医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「**医用電気機器への** 雷波の影響を防止するための携帯電話端末等の 使用に関する指針」(雷波環境協議会「平成9年 4月1) に準拠、ならびに「電波の医用機器等へ の影響に関する調査研究報告書1(平成13年3月 「社団法人雷波産業会」)の内容を参考にしたも のです。

⚠ 警告

植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器を装着されている場 合は、ペースメーカ等の装着部位か ら22cm以上離して携行および使用し てください。




電波により植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器の作動に影響 を与える場合があります。

白宅療養など医療機関の外で、植込 み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器以外の医用電気機器を使 用される場合には、電波による影響 について個別に医用電気機器メーカ などに確認してください。



電波により医用電気機器の作動に影響 を与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってく ださい。本機の雷波により医用雷気 機器に影響を及ぼす恐れがあります。

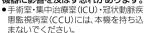

- 病棟内では、本機の電源を切ってくだ さい
- ロビーなど、携帯電話の使用を許可さ れた場所であっても、近くに医用電気 機器があるときは本機の電源を切っ てください。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってくださ 1,1



指示

満員電車などの混雑した場所にいる ときは、本機の電源を切ってくださ い。付近に植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器を装着さ れている方がいる可能性があります。 雷波により、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器が誤動作する などの影響を与える場合があります。



お願いとご注意

ご利用にあたって

- ●事故や故障、修理などにより本機/メモリカード に登録したデータ(電話帳・画像・サウンドなど)や 設定した内容が消失・変化した場合の損害につき まして、当社は責任を負いかねますのであらか じめご了承ください。大切な電話帳などのデータ は、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ●本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下 街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通 話やデジタルテレビ視聴が困難になることがあり ます。また、通話・デジタルテレビ視聴中に電波状 態の悪い場所へ移動すると、通話やデジタルテレ ビ映像が急に途切れることがありますので、あら かじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の 人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- メモリカード(市販)をご利用になるときは、あらかじめメモリカードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。
- ●傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。
- 本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい 商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手 段を超える方法をとられたときには第三者が故意 に傍受するケースもまったくないとはいえませ ん。この点をご理解いただいたうえで、ご使用くだ さい。
- ■傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

- インターネットのサイトには、悪質なものや有害なものがあります。特に、個人情報の書き込みなどは慎重に行いましょう。
- ◆本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。 米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込む。

ためには米国政府の輸出許可が必要です。

お取り扱いについて

- ●本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~90%の範囲でご使用ください。(風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃~40℃の範囲で可能)
- 極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。
- 使用中や充電中は本機や電池パックが温かくなる ことがありますが、異常ではありませんので、その ままご使用ください。
- お客様の取り扱いの不備による故障と認められたと きは、保証の対象外となりますのでご了承ください。
- ●カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部の カラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- ●端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。

- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、で使用にならないでください。
- ◆本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- ●無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ■ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い生地の衣服のときはご注意ください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分で注意ください。
- 外部機器端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作したり、破損することがあります。
- ◆HDMIケーブル(市販)を抜き差しするときは、HDMI 端子に無理な力がかからないようにお取り扱いく ださい。
- ●HDMIケーブルで本機とテレビを接続しているときは、本機を平らな場所に置いてください、HDMIケーブルが本機に対して傾いた状態で使用すると、接触不良など、故障の原因となります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず電源を切って から取り外してください。
 - データの登録やメールの送信等の動作中に電池 パックを取り外さないでください。データの消失・ 変化・破損などの恐れがあります。
- メモリカードの使用中は、本機の電源を切らないでください。データの消失・故障の原因となります。
- ●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を 上げないでください。事故の原因となります。
- 本機を手に持って使用するときは、スピーカーを ふさがないようにご注意ください。

Bluetooth®機能について

Bluetooth[®]機能の利用時に、データや情報の漏洩により発生した損害につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■使用 トの注意事項

本機のBluetooth[®]機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線機局」と略す)が運用されていまなの無線に計算してで使用とがさい。

- 1 Bluetooth[®]機能を使用する前に、近くで同じ周波 数帯を使用する「他の無線局」が運用されていな いことを目視で確認してください。
- 2 万一、Bluetooth[®]機能の使用にあたり、本機と「他 の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場 合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth[®] 機能の使用を停止(電波の発射を停止)してくだ さい。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、 次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先・ソフトバンクカスタマーサポート

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) [一般電話からおかけの場合、「お問い合わせ先!((でア17-43)を参照してください。]

●周波数帯について

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。



Wi-Fi(無線LAN)について

無線LAN(以降/Wi-Fi)と記載)は、電波を利用して 情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれ ば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、 セキュリティの設定を行っていないときは、第三者 に情報を盗み見られてしまう可能性があります。お 客様の判断と責任において、セキュリティの設定を 行い、使用することを推奨します。

- ●電気製品・AV・OA機器などの近くでは利用しないでください。通信速度の低下や通信不可、雑音などの可能性があります。(特に電子レンジ使用時は、影響を受けることがあります。)
- ●複数のアクセスポイントが存在するときは、正しく検索できないことがあります。

■使用上の注意事項

本機のWi-Fiの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

- 1 Wi-Fiを使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の無線局」が運用されていないことを目視で確認してください。
- 2 万一、Wi-Fiの使用にあたり、本機と「他の無線局」 との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速 やかに使用場所を変えるか、Wi-Fiの使用を停止 (電波の発射を停止) してください。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:ソフトバンクカスタマーサポート

ソフトバンク携帯電話から **157** (無料) [一般電話からおかけの場合、「お問い合わせ先!(低管 P.17-43)を参照してください。]

●周波数帯について

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS/OFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40m以下です。

2.4DS4/OF4

■Bluetooth®との同時利用について

Wi-Fi (IEEE802.11b/g) は、Bluetooth®と同一周波数 帯(2.4GHz)を使用するため、近くでBluetooth®機器 を利用したり、本機のBluetooth®が「の」になってい ると、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になるこ とがあります。接続に支障があるときは、Bluetooth® 機器の利用を中止したり、本機のBluetooth®を「Off」 にしてください。

- 本機のWi-Fiで設定できるチャネルは1-13です。 これ以外のチャネルのアクセスポイントには接続 できませんのでご注意ください。
- ●利用可能なチャネルは、国により異なります。
- ・航空機内の使用は事前に各航空会社へご確認く ださい。
- ◆フランスなど、一部の国/地域では、Wi-Fiの使用が制限されます。海外で利用するときは、その国/地域の法規制など条件をご確認ください。

機能制限について

本機を機種変更/解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。

●カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ、テレビ

モバイルカメラについて

- ◆カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- ◆大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
- カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者撮影者などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

通話中/通信中のご注意

●通話中や通信中は、同時に他の機能を使用している間や各種操作を行っている間も通話料、通信料がかかりますので、ご注意ください。

防水/防塵性能について

本機の防水/防塵性能

本機は、端子キャップをしっかりと閉じ、電池カバーを取り付けた状態で、IPX5 (旧JIS 保護等級5)※1、 IPX7 (旧JIS 保護等級7)² 相当の防水性能および IPSX (JIS 保護等級5)³ 相当の防塵性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約 3mの距離から約12.5リットルノ分の水を最低 3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当 てても、電話機としての機能を有することを意味 します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのと ころに電話機を静かに沈め、約30分間放置後に 取り出したきに電話機としての機能を有する アとを意味します。
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の 塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入 れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機 能を有し、かつ安全を維持することを意味します。
- 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を 保証するものではありません。お客様の取り扱い の不備による故障と認められたときは、保証の対 象外となりますのでご了承ください。
- 本機は、IPX5/IPX7の防水およびIP5Xの防塵性 能を有していますが、ホコリ、砂、泥、金属粉、食べ こぼし、清凉飲料水などが入った場合には、故障の 原因となることがあります。

本機のお取り扱いについて

- 電池カバーは確実に取り付け、端子キャップはしっかりと閉じてください。接触面に細かいゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)が挟まると、水や粉塵が侵入する原因となります。
- ・端子キャップや電池力バーが開いている状態で 水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用 せずに電源を切り、電池パックを外してください。
- 本機が濡れているときは、乾いたきれいな布で ふき取ってください。
- ●手や本機が濡れているときに、電池カバーや端 子キャップの開閉は絶対にしないでください。
- ●常温(5℃~35℃)の真水・水道水にのみ対応して います。

使用時のご注意

- 本機に次のような液体をかけたり、つけたりしないでください。
- ■石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水
- ■海水、プールの水
- ■温泉、熱湯 など
- 海水やブールの水、清涼飲料水などがかかったり、ホコリ、砂、泥などが付着した場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、故障の原因となります。
- ●砂や泥などがきれいに洗い流せていない状態で使用すると、本体に傷がついたり、破損するなど故障の原因となります。
- 湯船やブールなどにつけないでください。また、水中で使用しないでください。(開閉、ボタン操作を含む)
- ●本機は耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い流水(6リットル/分を超える)を当てたり、水中に沈めたりしないでください。
- ■風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風呂場で長時間利用しないでください。

- サウナでは使用しないでください。また、ドライヤーなどの温風はあてないでください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~90%の範囲でご使用ください。(風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃~40℃の範囲で可能)
- ●コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・低温に なるところに置かないでください。
- マイク、レシーバー、スピーカー部の穴に水が入ったときは、一時的に音量が小さくなることがあります。十分に水抜きと乾燥を行ったうえでご使用ください。
- ●電池パック・卓上ホルダー・オプション品は、防水/ 防塵対応していません。
- ●落下させるなど、本体に強い衝撃を与えたり、マイク、レシーバー、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。防水/防塵性能が 増なわれるごとがあります。
- ●砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。レシーバー、スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなる恐れがあります。
- ●ヒンジ部に砂などが入ると、開閉の感触が悪くなったり、異音がする恐れがあります。
- ●タッチパネルに水滴が付いている状態や濡れた指でタッチ操作を行った場合、正しく動作しないことがあります。
- ●結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは本機が常温になってから持ち込んでください。万一結露が発生したときは、取れるまで常温で放置してください。
- 本機は水に浮きません。
- 強い雨の中では使用しないでください。
- ●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結 するなど、故障の原因となります。
- 電池カバーや端子キャップに劣化、破損があるときは、防水/防塵性能を維持できません。これらのときは、「ソフトバンクショップ」までご連絡ください。

充電時のご注意

- ●充電器・卓上ホルダー・オブション品は、防水/防 塵対応していません。屋外や風呂場、洗面所など湿 気の強い場所や水のかかる可能性のある場所では 使用しないでください。火災・感電・故障の原因と なります。また、充電しないときでも、風呂場など に持ち込まないでください。
- 本機が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- 外部機器端子の端子キャップを開いて充電したときには、充電後しっかりと端子キャップを閉じてください。外部機器端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、卓上ホルダーでの充電をおすすめします。
- 濡れた手で卓上ホルダー・充電器に触れないでく ださい。感電の原因となります。
- 卓上ホルダー・充電器は、水周りで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

防水/防塵性能を維持するために

- 端子キャップや電池カバー周囲のゴムパッキンは、防水/防塵性能を維持するための重要な役割を担っています。次のことにご注意ください。はがしたり、傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。
- ■端子キャップや電池カバーのすき間に、先のとがったものを差し込まないでください。ゴムバッキンが傷つき、水や粉塵が侵入する原因となることがあります。
- 端子キャップや電池カバーのゴムパッキンが傷ついたり、変形したりしたときは、「ソフトバンクショップ」にご相談のうえ、ゴムパッキンを交換してください。
- ●防水/防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品を交換することをおすすめします。

お客様ご依頼による部品の交換は、本機をお預かりして有料にて承ります。「お問い合わせ先」(で置下.17-43)または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。



著作権等について

当像権について

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真 を無断で公表されたり、利用されたりすることが ないように主張できる権利が肖像権です。肖像権 には、誰にでも認められている人格権と、タレント など経済的利益に着目した財産権(パブリシティ 権)があります。したがって、勝手に他人やタレン トの写真を撮って公開したり、配布したりするこ とは違法行為となりますので、適切なカメラ機能 のご使用を心がけてください。

著作権について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベー スなどは著作権法により、その著作物および著作 権者の権利が保護されています。こうした著作物 を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用 する目的でのみ行うことができます。この目的を 超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式 の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク 上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人 格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受 けることがあります。本製品を使用して複製など をなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切 なご使用を心がけていただきますよう、お願いい たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載され ていますが、本カメラ機能を使用して記録したも のにつきましても、上記と同様の適切なご使用を 心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作 権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の 権利が含まれており、これらの権利は著作権法に より保護されています。ソフトウェアの全部また は一部を複製、修正あるいは改変したり、ハード ウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパ イル、リバースエンジニアリング等は行わないで ください。第三者にこのような行為をさせること も同様です。

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われ ています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from

MPFGIA See http://www.mpegla.com. This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com for additional

details.

本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、 お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために (i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と 記載します)を符号化するライセンス、および/ま たは(ii) AVC ビデオ(個人的で、日つ商業的活動 に従事していないお客様により符号化されたAVCビ デオ、および/またはAVCビデオを提供することに ついてライセンス許諾されているビデオプロバイダー から入手したAVCビデオに限ります)を復号するラ イセンスが許諾されております。その他の使用につ いては、黙示的にも一切のライセンス許諾がされて おりません。

さらに詳しい情報については、MPEG LA. L.L.C.か ら入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.com をご参照ください。



本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFETMソフトウェアを搭載していま

RSAはRSA Security Inc.の登録商標で す。BSAFEはRSA Security Inc.の米国 およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社ア プリックスがJava™アプ リケーションの実行速度 が速くなるように設計し たJBlend™が搭載されて います。



Powered by JBlend™.

Copyright 1997-2010 Aplix Corporation.

All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本および その他の国における株式会社アプリックスの商標ま たは登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその 他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標 または登録商標です。



microSD, microSDHC口ゴはSD-3C, LLCの商標です。

「Twitter」の名称、ロゴは、Twitter, Inc. の登録商標 です。

NetFront®

本製品はインターネットブラウザおよびSMILブレー ヤとして、株式会社ACCESSのNetFront Browserお よびNetFront SMIL Playerを搭載しています。 Copyright® 2010 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本また はその他の国における商標または登録商標です。 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発 したモジュールが含まれています。

IrSimple™、IrSS™およびIrSimpleShot™は、 Infrared Data Association®の商標です。

Bluetooth® is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

Microsoft、PowerPoint、Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Powered by MascotCapsule®

Powered by MascotCapsule®/3DView package™ MascotCapsule® is a registered trademark of HI CORPORATION

©2002-2010 HI CORPORATION. All Rights Reserved

本製品は、無線LAN標準規格のIEEE802.11 に基づき、無線LAN機器の相互接続性を保証するためにWi-Fi Alliance®が定めている認証テストをパスしており、「Wi-Fi CERTIFIED™」という認定が与えられています。Wi-Fiロゴがついた製品と相互接続が保証されます。
IEEE802.11bおよびIEEE802.11gに対応しており

IEEE802.11b およびIEEE802.11g に対応しており ます。



Wi-Fi Protected SetupTM(WPS)で、無線LANの接続設定内容(SSID や認証方式、暗号キーなど)をブッシュボタン方式、PINコード入力方式で設定できる機能を有しています。



Wi-Fi[®]、Wi-Fi Alliance[®]、WPA[®]、WPA2[®]、Wi-Fi CERTIFIED□□はWi-Fi Allianceの登録商標です。 Wi-Fi CERTIFIED™ およびWi-Fi Protected Setup™ はWi-Fi Allianceの商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 **②**は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation. FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

お目覚めTV、ベールビュー、VeilView、スマートリンク、見せかけコール、スマートリサイズズーム、AQUOS、AQUOS SHOT、AQUOSファミリンク、チィスフォーカス、スピンぐるメニュー、おまかせアルバム、ベストセレクトフォト、ショットメモ、ブリティアレンジカメラ、オススメフォト、ON速起動、ワンタッチシャッター、ファインダスルー、アニメビュー、楽ともリング、チャージングシアターはシャーブ株式会社の登録商標または商標です。

picsel



ドキュメントビューアは、Picsel Technologiesにより実現しています。

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF ViewerまたはPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

着うた $^{\otimes}$ 、着うたフル $^{\otimes}$ は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

Book Surfing は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

文字変換は、オムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。

iWnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.

「ジーニアスモバイル英和辞典」「ジーニアスモバイル和英辞典」「明鏡モバイル国語辞典」©2005-2008 Taishukan

- ●「ジーニアス英和辞典MX.net」「ジーニアス和英辞 典MX.net」®KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan. 2009
- ●「明鏡国語辞典MX.net」©KITAHARA Yasuo & Taishukan. 2009
- 「**イミダス百科** | ©集英社
- ●「日本大百科全書(ニッポニカ)(ニッポニカ・ブラスを含む)」「デジタル大辞泉」「プログレッシブ英和中辞典」「プログレッシブ和英中辞典」◎小学館
- ●「Amazon.co.jp」は、Amazon.com, Inc.または その関連会社の商標です。
- ●「ホットペッパー グルメ I©RECRUIT
- ●「家庭医学大全科」©Houken 2004
- ●「医者からもらった薬」©Shigeru Kimura/ lyakuseidokenkyukai 2009
- ●「Yahoo!知恵袋」©Yahoo Japan

DVMは、DiMAGIC (ダイマジック社)のマイクロホン指向性制御技術の商標です。



EUPHONY™は、DiMAGIC (ダイマジック社)の仮想音源処理技術を含む総合的な音質の上技術の商標です。



ダイナミックレンジ補正は、Apical Limited のiridixテクノロジーを使用しています。

apica

- •「撮って家計簿™」は株式会社アイエスピーの商標です。
- 「らくらく瞬漢ルーペ®」及び「ラクラク瞬英ルーペ®」 は株式会社アイエスピーの登録商標です。

PhotoSolid®、FaceSolid®、MovieSolid®、FrameSolid®、PhotoScouter®、TrackSolid®、Morpho Effect Library™、Morpho Motion Sensor™、Morpho Smart Select™は株式会社モルフォの登録商標または商標です。

本製品は、沖電気工業株式会社の顔認識エンジンFSE (Face



Sensing Engine)を使用しています。 FSE およびFSE ロゴは沖電気工業株式会社の登録商標です。

AOSS™は株式会社 バッファローの商標です。

「**キャラタイム**」および「**ケータイ係長[®]」**はプライム ワークス株式会社の登録商標です。

「待ちうた®」はKDDI株式会社の登録商標です。

SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本 国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社 の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、 米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

CP8 PATENT

S!アプリ、S! GPSナビ、モバイルウィジェット、S!速報ニュース、S!情報チャンネル、S!ともだち状況。S! 一斉トーク、S!電話帳パックアップ、お天気アイコン、ダブルナンパー、きせかえアレンジ、TVコール・生活アプリ、インブットメモリ、PCメール、PCサイトブラウザ、マルチジョブ、デコレメール、S!メール、フィーリングメール、位置ナビ、写メール、ムービー写メール、安心遠隔ロック、楽デコ、ケータイWi-Fiはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種 [0025H] の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送せされる電波が入間の健康で影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収さい、名電波の平均エネルギー量を表す比吸収、率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2 W/kg:※の許容値をは、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WMO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

この携帯電話機 [0025H] のSARは 0.406W/kgです。この値は、国が定めた方法に伝い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によって SARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また・、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SARはよりからい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/ index.htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/

※技術基準については、電波法関連省 令(無線設備規則第14条の2)で規 定されています。 「ソフトバンクのボディ SARポリシー」に ついて

*ボディ(身体) SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にヤヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のでとです。

***比吸収率(SAR):6分間連続通話 状態で測定した値を掲載しています。 当社では、ボディSARに関する技術基準 として、米国連邦通信委員会(FCC)の 基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC)の電波はく露の影響に関する情 報」「欧州における電波はく露の影響に関する情報」「欧州における電波はく露の影響に関する情報を表する場合。

***身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに 距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向 ける位置で測定試験を実施しています。 電波ばく露要件を満たすためには、身間 から1.5センチの距離に携帯電話を固定 出来る装身具を使用し、ベルトクリップ いないものを選んでください。

ソフトバンクモバイルホームページから も内容をご確認いただけます。 http://www.softbankmobile.co.jp/ ja/info/public/emf/emf02.html 「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ば く露の影響に関する情報!

米国連邦通信委員会の指針は、独立した 科学機関が定期的かつ周到に科学的研究 を行った結果策定された基準に基づいて います。この許容値は、使用者の年齢や 健康状態にかかわらず十分に安全な値と なっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて 測定します。FCCで定められているSAR の許容値は、1.6W/kgとなっています。 測定試験は機種でとにFCCが定めた基準 で実施され、下記のとおり本取扱説明書 の記載に従って身体に装着した場合は 0.631W/kgです。

身体装着の場合:この携帯電話機 (10025H)では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCC の電波はく需要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。 比吸収率 (SAR) に関するさらに詳しい 情報をお知りになりたい方は下記のホー ムページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホームページ

http://www.phonefacts.net(英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機 [O025H] は無線送受 信機器です。本品は国際指針の推奨する 電波の許容値を超えないことを確認して います。この指針は、独立した科学機関 である国際非電離放射線防護委員の 計容値は、使用者の年齢や健康状態にか かわらず予りに安全が値となっています。 携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて 測定します。携帯機器におけるSAR計容 値は 2 W/kgで、身体に萎着した場合の SARの最高値は、388W/kg*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にし て測定するため、実際に通話している状 態では、通常SARはより小さい値となり ます。これは、携帯電話機は、通信に必 要な最低限の送信電力で基地局との通信 を行うように設計されているためです。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に 関して、現在の科学情報では人体への悪 影響は確認されていないと表明していま す。また、電波の影響を抑えたい場合に は、通話時間を短くすること、または携 帯電話機を頭部や身体から離して使用す ることが出来るハンズフリー用機器の利 用を推奨しています。さらに詳しい情報 をお知りになりたい場合には世界保健機 関のホームページをご参昭ください。 (http://www.who.int/emf) (英文の

*身体に装着した場合の測定試験は FCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

Safety Precautions

Read safety precautions before using handset.


- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- SoftBank Mobile is not liable for any damages resulting from use of this product.

These labels indicate the degree of risk from improper use. Make sure you thoroughly understand their meanings before reading on.

⚠ DANGER	Great risk of death or serious injury from improper use
⚠ WARNING	Risk of death or serious injury from improper use
⚠ CAUTION	Risk of minor injury or damage to property from improper use

These symbols indicate prohibited or compulsory actions. Make sure you thoroughly understand their meanings before reading on.




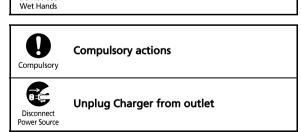

Handset, Battery, USIM Card, Desktop Holder, Charger (Sold Separately) & Memory Card (Sold Separately)



Use specified battery, Desktop Holder and Charger only.





Do not disassemble, modify or solder handset or related hardware.

Do Not Disassemble

May cause fire, injury, electric shock or malfunction. Battery may leak. overheat, burst or ignite. Modifying handsets is prohibited by the Radio Law and subject to a penalty.

Do not expose internal handset parts. battery, Desktop Holder or Charger to liquids.

Do not let liquid-exposed internal parts remain wet: do not charge wet battery. May cause overheating, electric shock. fire, injury or malfunction. Use handset/ related hardware properly/appropriately.



Avoid Liquids Or Moisture

Do not charge battery in or expose handset or related hardware to extreme heat (fire, heat sources, direct sunlight, inside vehicles, etc.). Do not charge, leave, use, or be carrying handset or related hardware in a warm place or where heat collects, such as under a kotatsu (blanketed warming table) or electric blanket, next to a kairo (worn warming patch), etc.

May cause warping/malfunction: battery may leak, overheat, ignite or burst. Handset or related hardware may become hot to the touch, leading to burn injuries, etc.

Do not force battery/Charger into handset. Check the direction and retrv.

Battery may leak, overheat, burst, ianite, etc.



Do not place handset, battery, Desktop Holder or Charger in/on ovens, microwave ovens, pressure cookers, induction stoves or other cooking appliances.

Battery may leak, overheat, burst or ignite. Handset, Desktop Holder or Charger may overheat, emit smoke, ignite, malfunction, etc.



Prohibited

Prohibited

Keep handset off and Charger disconnected near gas stations or places with fire/explosion risk.



Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/ explosion; power off before using Osaifu-Keitai® at gas stations (cancel IC Card Lock beforehand)

Do not apply strong shocks or impacts.



Do not drop/throw handset or related hardware. Battery may leak, overheat. burst or ignite, resulting in fire, electric shock, malfunction, etc.

If there is unusual sound/odor. smoke or any other abnormality:



Continued use may cause fire, electric shock, etc.; grasp plug to disconnect Charger, power off, then remove battery, being careful not to burn or injure yourself.

Keep liquids (water, pet urine, etc.) or conductive material (pencil lead, metallic strip, metal jewelry, etc.) away from charging terminals, External Device Port or HDMI Port.



May cause short circuit, resulting in fire, malfunction, etc.

Prohibited

Compulsory

Compulsory

Do not charge battery while handset is wet.

May cause electric shock or short circuit. resulting in fire, malfunction, etc.



Do not expose handset or related hardware to hot air from dryers. etc. to dry them or for any other purpose. Avoid saunas or hot water.



Battery may leak, overheat, burst or ignite. Handset, Desktop Holder or Charger may overheat, emit smoke. ignite, malfunction, etc.

Battery

⚠ DANGER

Read battery label to confirm battery type; use/dispose of hattery accordingly

	, ,,
Symbol on Label	Battery Type
Li-ion00	Lithium-ion

Battery may leak, burst, ignite, etc.



Do not damage battery (with a nail. hammer, foot, etc.) or subject it to strong impacts or shocks. Battery may leak, overheat, burst,



Prohibited

Prohibited

Keep wire or other metal objects away from battery terminals. Do not carry/store battery with conductive material (pencil lead.

metallic strip, metal iewelry, etc.). Battery may leak, overheat, burst, ianite, etc.

If battery fluid gets in eyes, do not rub: rinse with water and consult a doctor immediately. Eves may be severely damaged.



Compulsory

Do not dispose of battery in fire.



Prohibited

heat, discoloration or distortion. remove battery, being careful not to burn or injure yourself. Avoid fire sources.

If there is abnormal odor, excessive

⚠ WARNING

Compulsory

Continued use may cause battery to leak, overheat, burst, ignite, etc.

If battery fluid contacts skin or

and rinse with clean water

May cause skin damage.

immediately.

stop trving.

ignite, etc.

clothes, discontinue handset use

If battery does not charge properly,

Battery may leak, overheat, burst,

Keep battery away from pets. Pet bites may cause battery to leak.

burst, overheat, ignite, etc.



Compulsory

⚠ CAUTION

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse.

Prohibited

Tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.

⚠ CAUTION

Do not place handset or related hardware on unstable surfaces.


Handset or related hardware may fall. resulting in injury, malfunction, etc.: take added care when Vibration is set or while charging.

Prohibited

Keep handset and related hardware out of infants' reach.

Infants may choke from swallowing handset or related hardware or be

iniured, etc. If your child is using handset/related hardware, explain all instructions



Misuse may cause injury, etc.



Compulsory

ianite, etc.

Handset

↑ WARNING

Do not shine Mobile Light in eyes.

May temporarily affect evesight or startle, leading to accidents.



CAUTION:

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result



in hazardous radiation exposure. As the emission level from Mobile Light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Service is limited to authorized service centers only.



■Mobile Light LED Properties

- a) Emission Duration: Continuous
- b) Wavelength

White: 400 - 700 nm

c) Maximum Emission Output White: 1.2 mW (4.3 mW inside handset) Do not use handset while driving or cvclina.



Power off near electronic devices

that employ high precision control

systems or weak signals.



Compulsory

May cause electronic malfunctions, etc. Take added care near these devices: Hearing aids, implanted pacemakers/ defibrillators and other electronic medical equipment: fire alarms. automatic doors and other automatic control devices

Power off before boarding aircraft to avoid possible radio wave interference with aircraft operations. If mobile phone use is allowed on



Compulsory

instructions regarding handset use. Users with a heart condition should

adjust ringtone Vibration and Volume as needed.




Compulsory

May cause heart damage.

board, follow airline or cabin crew

If thunder is heard while outdoors. power off: find cover.





Compulsory

Do not look into Infrared Port during infrared transmissions.

Evesight may be affected.



A CAUTION

Do not use handset when it may affect a vehicle's electronic equipment.




Handset use inside vehicles may cause electronic equipment to malfunction. resulting in accidents.

If you experience any skin irritation associated with handset use. discontinue handset use and consult a doctor.



Metal and other materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.

Keep handset away from magnetic cards, etc.





Be sure there is ample space for Motion Control use; hold handset firmly and shake it gently.



Handset may slip, resulting in injury or breakage.

Do not swing handset by strap or TV Antenna.

May harm self or others: strap may break, resulting in injury or handset malfunction/breakage.



Handset may become hot while in use, especially at high temperature. Prolonged contact with skin may cause burn injuries.



Compulsory

Always maintain some distance from Speaker while ringtones. music or other handset sounds play. Excessive volume may damage ears or hearing.



Prohibited

Keep fingers, straps, etc. outside when opening/closing handset. May cause injury, breakage, etc.



Compulsory

Watch TV from a distance in good liaht.

Watching in poor light or too close may affect eyesight.



Moderate handset volume when using Headphones.

Excessive volume may damage ears or hearing.



Desktop Holder (Included) & Charger (Sold Separately)

⚠ WARNING

Do not cover/wrap Charger/Desktop Holder while charging.

Charger/Desktop Holder may overheat, resulting in fire, malfunction, etc.

Non-specified voltages may cause fire.

• In-Car Charger (use in negative earth

Use only the specified voltage.

AC Charger: AC 100V-240V Input

vehicles only): DC 12V/24V Input

Do not use power adapters. Using

transformer may cause fire, electric

Charger with step-up/step-down


malfunction etc





Prohibited

shock or malfunction Leave Charger unplugged during periods of disuse; grasp plug to

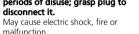



Use only the specified fuse for In-Car Charger.

Non-specified fuse may cause fire or malfunction. See In-Car Charger manual for details



If liquids (water, pet urine, etc.) seep inside Charger, grasp plug and disconnect it immediately.

May cause electric shock, smoke or fire.



Power Source

If plug is dusty, grasp it and disconnect Charger, then clean with dry cloth.

Fire may result.



Do not use In-Car Charger in positive earth vehicles.

May cause fire, etc. Use in negative earth vehicles only.



Plug Charger firmly into the outlet, keeping the plug and Charger/ **Desktop Holder charging terminals** away from conductive material (pencil lead, metallic strip, metal jewelry, etc.).



May cause electric shock, short circuit, fire, etc.

Do not touch Charger plug with wet hands.

May cause electric shock, malfunction, etc.



Do Not Use Wet Hands

Do not touch Charger if thunder is heard.

May cause electric shock, etc.




Do not use Desktop Holder inside vehicles.

Extreme temperature or vibration may cause fire or damage handset, etc.



Prohibited

Do not expose Desktop Holder or Charger to liquids/high humidity (e.g., precipitation, bath/shower rooms, restrooms, etc.).





May cause fire, electric shock or malfunction

↑ CAUTION

Grasp plug and disconnect Charger before cleaning.

May cause electric shock, etc.



Disconnect Power Source

Always grasp plug (not cord) to disconnect Charger.

Pulling the plug by cord may damage cord, causing electric shock, fire, etc.



Compulsory

Do not subject AC Charger to strong shocks or impacts while it is plugged into the outlet.

May cause malfunction or injury.



Prohibited

Do not touch charging terminals of Desktop Holder while it is connected to the outlet.

May cause burn injuries.



Prohibited

Take care not to pinch fingers when opening/closing Desktop Holder Stand.



May cause injury, etc.

Compulsory

Handset Use & Electronic Medical Equipment


This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).

⚠ WARNING

Compulsory

Compulsory

Persons with implanted pacemaker/ defibrillator should keep handset more than 22 cm away.



If you intend to use electronic medical equipment other than implanted pacemaker/defibrillator outside medical facilities, consult the vendor on radio wave effects.

Radio waves may interfere with electronic medical equipment.

Observe these rules inside medical facilities to avoid effects of radio waves on electronic medical equipment:



- Do not enter an operating room or an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a handset.
- · Keep handset off in hospitals.
- Even in lobbies or other places where handset use is permitted, keep handset off near electronic medical equipment.
- Obey medical facility rules on mobile phone use.

Power off in crowds or trains where persons with implanted pacemaker/ defibrillator may be near.



Radio waves may interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.



General Notes

General Use

- SoftBank Mobile is not liable for any damages resulting from accidental loss/alteration of handset/Memory Card files or settings. Keep separate copies of Phone Book entries, etc.
- Handset transmissions/TV signal reception may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- For proper use of Memory Card (sold separately), read the manual beforehand.
- Beware of eavesdropping.
 Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard.

Eavesdropping

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

 Beware of harmful/malicious websites. Take added care when posting personal information, etc. An export license may be required to carry the handset into other countries if it is to be used by or transferred to another person. However, no such license is required when you take the handset abroad for personal use on a vacation or business trip and then bring it back. Export control regulations in the United States provide that an export license granted by the US government is required to carry the handset into Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Svria.

Handset & Hardware Care

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost.
 SoftBank Mobile is not liable for any resulting damages.
- Use handset within 5°C 35°C (up to 40°C for brief periods in bath/shower rooms, etc.) and 35% - 90% humidity.
- Avoid extreme temperatures or direct sunlight.
 Handset/battery may warm during operation
- or while charging. This is normal.

 Malfunction resulting from misuse is not
- Maifunction resulting from misuse is not covered by the warranty.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Battery may not charge properly if ports/ terminals are obstructed by dust, etc. Clean with dry cloth, cotton swab, etc.
- Clean handset with soft dry cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Avoid scratching Display.

- Avoid heavy objects or excessive pressure.
 May cause malfunction or injury.
- Do not sit on handset in back pants pocket.
- Do not place heavy objects on handset inside handbags, packs, etc.
- Connect only specified products to External Device Port. Other devices may malfunction or cause damage.
- Do not force an HDMI cable (sold separately) into/out of HDMI Port.
- Place handset on a flat, stable surface when connected to a TV via an HDMI cable; tilting an HDMI cable relative to handset may prevent proper connection, causing malfunction, etc.
- Always power off before removing battery. If battery is removed while saving data or sending mail, data may be lost, changed or destroyed.
- Do not power off while using Memory Card; may result in data loss or malfunction.
- When walking outside, moderate handset volume to avoid accidents.
- Avoid covering Speaker while using handset.

Bluetooth® Function

SoftBank Mobile is not liable for any damages resulting from data/information leakage due to use of handset Bluetooth® function.

■Precautions

The frequency band utilized by handset Bluetooth® function is shared with industrial, scientific or medical equipment, including household microwave ovens, etc., and used by radio stations, amateur radio stations, etc. (hereafter "other radio stations,").

- 1 Before using Bluetooth[®], visually confirm that no other radio stations sharing the same frequency band are in use nearby.
- 2 Should interference occur between handset and other radio stations, move or cancel Bluetooth® function immediately.
- 3 For additional information and support, contact SoftBank Customer Support, General Information: From a SoftBank handset, call toll free at 157. To call toll free from a landline/IP phone, see Quick Tips (P.45 "Customer Service").

Frequency Band

This radio station utilizes 2.4 GHz band with FHSS modulation. Maximum transmission radius is 10 meters (32 feet). It is not possible for the radio station to avoid using the frequency band of the mobile unit identification apparatus.



Wi-Fi (Wireless LAN)

Wireless LAN (hereafter "Wi-Fi") uses radio waves to enable communication between compatible devices, thus allowing connection to a local area network from anywhere within the range. However, there is a risk of data interception unless security is established. It is advisable for the user to configure security settings on their own responsibility before using Wi-Fi.

- Do not use Wi-Fi near electrical appliances, audiovisual equipment or office automation equipment; may affect Wi-Fi transmission speed, availability, clarity, etc. (There is a possibility of interference especially when a microwave oven is in use.)
- The target access point may not be detected correctly if there are multiple access points nearby.

■Precautions

The frequency band utilized by handset Wi-Fi is shared with industrial, scientific or medical equipment, including household microwave ovens, etc., and used by radio stations, amateur radio stations, etc. (hereafter "other radio stations").

- 1 Before using Wi-Fi, visually confirm that no other radio stations sharing the same frequency band are in use nearby.
- 2 Should interference occur between handset and other radio stations, move or disable Wi-Fi immediately.

3 For additional information and support, contact **SoftBank Customer Support, General Information**: From a SoftBank handset, call toll free at 157. To call toll free from a landline/IP phone, see Quick Tips (**P.45** "Customer Service").

Frequency Band

This radio station utilizes 2.4 GHz band with DSSS-OFDM modulation. Maximum transmission radius is 40 meters (131 feet).



■ Simultaneous Use with Bluetooth®

Both Wi-Fi (IEEE 802.11b/g) and Bluetooth® use the 2.4 GHz band. Therefore, Wi-Fi transmission speed, availability and clarity may be affected when Bluetooth® device is used near handset or when handset Bluetooth® is active. Should interference occur, discontinue use of the Bluetooth® device or cancel handset Bluetooth®.

- This handset supports Wi-Fi channels 1 13. Handset will not connect to access points set to other channels.
- Available channels vary by country.
- For use of Wi-Fi aboard aircraft, check with airline beforehand.
- In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi.
 If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.

Function Usage Limits

These functions are disabled after handset upgrade/replacement or service cancellation: Camera; Media Player; S! Applications; TV. After a period of disuse, these functions may be unusable; retrieve Network Information to restore usability.

Mobile Camera

- Mind your manners when using handset camera.
- Test the camera before capturing/recording special moments.
- Do not use handset camera in places where photography or videography is prohibited.
- Captured images may not be used/transferred without copyright holder (photographer, etc.) permission, except for personal use.

In-Call/Transmission Caution

During calls/transmissions, calling/transmission charges/fees apply even if other functions or operations are simultaneously in use.

Portrait Rights

Portrait rights protect individuals' right to refuse to be photographed or to refuse unauthorized publication/use of their photographs. Portrait rights consist of the right to privacy, which is applicable to all persons, and the right to publicity, which protects the interests of celebrities. Therefore, photographing others including celebrities and publicizing/distributing their photographs without permission is illegal; use handset camera responsively.

Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without copyright holder permission may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.

Electromagnetic Waves

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

CE Declaration of Conformity

C € 0168①

In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that 0025H is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity for each model can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jp/k-tai/

Battery - CAUTION

Use specified battery or Charger only. Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.

Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health. The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide*. Highest SAR value:

Model	At the Ear**	On the Body	
002SH	0.441 W/kg	0.388 W/kg	

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the Network

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body.

Headphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2, is 29.0 mV.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television. reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

^{*}Please see Electromagnetic Waves on P.xxxi for important notes regarding body-worn operation. *Measured in accordance with international quidelines for testing.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Highest SAR value:

Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
002SH	APYHRO00135	0.206 W/kg	0.631 W/kg

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the ECC and can be found at http://www.fcc.gov/oet/fccid under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table on the left). Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.phonefacts.net.

Water & Dust Resistance

002SH Water & Dust Resistance

002SH complies with IPX5 (former JIS protection level 5)¹ and IPX7 (former JIS protection level 7)² water protection standards as well as IP5X (JIS protection level 5)³ dust protection standard, with Port Covers and Battery Cover closed firmly.

¹IPX5 compliant means that a handset continues to function as a phone after being subjected to a water jet (approximately 12.5 liters/min.) discharged from a nozzle (inner diameter: 6.3 mm), from all directions (approximately 3 m from handset) for at least 3 minutes. ²IPX7 compliant means that a handset continues to function as a phone after being gently submerged to the depth of 1 m in still tap water at room temperature, left there for approximately 30 minutes, then removed from it.

³IP5X compliant means that a handset continues to function as a phone and its safety is maintained after being agitated in a device containing dust of 75 µm or smaller in diameter for 8 hours, then removed from the device

 Water/dust resistance may be affected under some circumstances. Malfunction resulting from misuse is not covered by the warranty. 002SH is compliant with IPX5, IPX7 and IP5X water/dust protection standards. However, ingress of dirt, sand, mud, metal powder, food, beverage, etc. may cause malfunction.

Important Notes

- Close Battery Cover and Port Covers firmly. Debris (hair, sand, fibers, etc.) trapped between Cover and base may expose handset to liquid/dust.
- If Battery/Port Cover is left open liquid exposure may cause handset malfunction/ electric shock. Power off, then remove battery.
- If handset is wet, wipe it with dry cloth.
- Do not open/close Battery/Port Cover with wet hands or while handset is wet.
- Handset is resistant to fresh/tap water at normal temperature (5°C - 35°C) only.

Precautions

- Do not subject handset to soap, detergent, bath powder/oil, sea/pool/spa water, hot water, etc.
- Wash off sea/pool water, beverage, dirt, sand, mud, etc. immediately; residue may cause malfunction if allowed to dry.
- Wash off sand, dirt, etc. completely before use; any residue may damage handset causing malfunction.

- Do not soak handset in bath or pool; never use it in water (including opening/ closing of handset and pressing keys).
- Handset is not resistant to water pressure.
 Avoid high-pressure water/shower (over 6 liters/min.) or water immersion.
- Do not expose handset to extreme humidity for long periods; avoid prolonged use in bath/shower rooms.
- Do not use in saunas. Avoid hot air from dryers, etc.
- Use handset within 5°C 35°C (up to 40°C for brief periods in bath/shower rooms, etc.) and 35% - 90% humidity.
- Avoid extreme temperatures (e.g., near stoves, inside refrigerators, etc.).
- Volume may be low when Microphone/ Earpiece/Speaker is wet; dry handset before use.
- Battery, Desktop Holder and optional accessories are not waterproofed or dustproofed.
- Do not subject handset to strong shocks or impacts; do not poke Microphone, Earpiece, Speaker, etc. with a cotton swab or sharp object; water/dust resistance may be affected.
- Avoid placing handset directly on sand.
 Sand may penetrate Earpiece, Speaker,
 etc., resulting in low volume.

- Sand, etc. trapped in the hinge may cause excessive friction or noise when opening/ closing handset.
- Touch Panel may not respond properly if wet or touched with wet fingers.
- Do not move handset directly from a cold place to a warm humid place: condensation may occur. Should this happen, dry handset naturally at room temperature.
- 002SH does not float on water
- Keep handset out of heavy rain.
- Do not let liquid-exposed handset remain wet: exposure to cold may freeze liquid causing malfunction.
- Damaged Battery/Port Cover affects water/ dust resistance: contact a SoftBank Shop.

Charging Precautions

- Battery, Desktop Holder and optional accessories are not waterproofed or dustproofed. Avoid exposure to liquids/ high humidity (e.g., precipitation, bath/ shower rooms, restrooms, etc.); may cause fire, electric shock or damage.
- Never charge battery while handset is wet; may cause fire or damage due to electric shock or short-circuit.
- Close Port Cover firmly after charging via External Device Port. Use Desktop Holder to prevent ingress of water and dust via External Device Port.
- Do not touch Desktop Holder or Charger with wet hands. Electric shock may occur.
- Do not use Desktop Holder or Charger in rooms in which water is regularly in use (kitchens. bath/shower rooms, etc.); may cause fire or electric shock.

Care & Maintenance

- Proper care of the gaskets around Port Covers and Battery Cover is crucial for continued handset water/dust resistance Observe the following:
 - Do not remove or damage gaskets. Keep them clean
 - Do not insert sharp objects through Port/ Battery Cover gaps: may damage gasket and affect water/dust resistance.
- If Port/Battery Cover gasket is damaged or deformed, replace it with a new one. For gasket replacements, contact a SoftBank Shop.
- To maintain water/dust resistance, replace related parts every two years regardless of their condition. Part replacement requested by a customer is fee-based and requires submission of handset. For details, contact a SoftBank Shop or SoftBank Customer Support, General Information (see "Customer Service" on P.45 in Quick Tips).

MEMO


各部の名称	1-2
各部の名前とはたらき	
電池パックの充電	1-4
電池パックを充電する	
電源On/Off	1-7
電源を入れる/切る	1-7
画面とマークの見かた	1-8
画面の見かた	1-8
マークの見かた	1-10


サブディスプレイ	1-12
サブディスプレイの見かた	
暗証番号	1-13
暗証番号について	1-13
便利な機能	1-1





各部の名前とはたらき

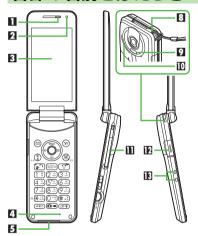

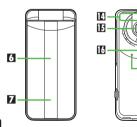

- レシーバー (受話口)
- 21 明るさセンサー部
- ☑ ディスプレイ
- ☑ マイク (送話口)
- ⑤ 外部機器端子(端子キャップ付)
- **1** サブディスプレイ
- ☑ イルミネーションライト
- B ストラップ取り付け穴
- ☑ 赤外線ポート
- Ⅲ スピーカー
- Ⅲ テレビ受信用アンテナ
- IZ HDMI端子(端子キャップ付)
- 图 充電端子
- 🛮 通信用内蔵アンテナ
- 止 カメラ (レンズカバー)
- 10 モバイルライト
- 🗹 カメラ起動ライト
- 四外部マイク

18

19

- 図 ②マーク 図 雷池カバー
- 明るさセンサー部/通信用内蔵アンテナについて
- ●感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。
- 端子キャップについて
- ●通常は閉じたままでお使いください。
- ストラップ取り付け穴について
- ●金属製のストラップを取り付けると、受 信感度に影響を与えることがあります。

ポジションについて

クローズポジション



2つ折りにした状態です。 持ち運ぶときは、この状態にしてください。

オープンポジション



開いた状態です。ボタン操作や通 話などはこの状態で行ってくださ い。

ビューアポジション

ディスプレイ部分を外側にして、2つ折り にした状態です。




●ビューアポジションのまま携帯しないでく ださい。ディスプレイが破損する恐れがあ ります。



待受画面でのボタンのはたらき

- ●()内は、本書での表記です。
- ●※印の機能は、キーショートカット設定で変更できます。(ピア P.2-13)

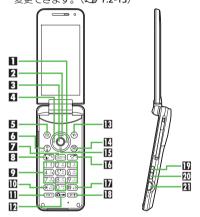

- **マルチガイド右ボタン (②)** アイコン一覧表示
- アイコン一覧表示 [長く:アイコン一覧表示(前回ページ)※] 2マルチガイド上ボタン(③)
- 24 マルチガイト上ボタン(◎) モバイルウィジェット操作画面表示 [長く : PCサイトブラウザメニュー表示※]
- センターボタン (●)
 メインメニュー表示

【 マルチガイド左ボタン (◎)全通話履歴表示

[長く: Bluetooth® On/Off※]

日メールボタン(図) メールメニュー表示

[長く: S!メール作成画面表示※]

7 クリア/バックボタン (**※**) 簡易留守録再生

[長く:簡易留守録設定/解除]

□ 開始/楽ともリンクボタン (♪) 楽ともリンク表示

[長く:モード切替(ダブルナンバー)]
ダイヤルボタン(⑥ツ~⑥④)
電話番号入力/クイックオペレーション
[長く:電話帳あ行(①③)~ら行(⑥④)、わ行(⑥③)表示]

■ ★ボタン (※3)「★」「+」「P」「?」「-」入力[長く: Wi-Fi設定On/Off]

図 カメラボタン (@●) カメラ起動

Yahoo!ケータイ・ボタン(図)
 Yahoo!ケータイ接続

[長く:ブックマーク一覧表示※]

[1] テレビ/HDMIボタン (®) テレビ起動 [長く: HDMI接続] ■マルチガイド下ボタン(②)

電話帳呼び出し [長く:プロフィール交換※]

■電源/終了ボタン(③)

_[長く:電源Off]

加 #ボタン (無過) 「#」入力

[長く:マナーモード設定/解除]

■ マルチジョブ機能/マナーボタン (②?)
干ード切替

「長く:マナーモード設定/解除」

サイドボタン

図 音量大ボタン(■■)「長く:マナーモード設定/解除]

図 誤動作防止/シャッターボタン (▲)【ビューア】 誤動作防止設定/解除【オーブン/ビューア (長く)】 ビデオカメラ記動

【クローズ】時計表示切替

【クローズ(長く)】スポットライト点灯

マルチガイドボタン/サイドボタンの表記 について

◆本書ではマルチガイドボタン/サイドボタンを、次のように表記しています。

◎または◎を押すとき	•
	••
⑥۞◎◎のいずれかを押すとき	•••
■または■を押すとき	



電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電 します。

海外での充電について

●海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

卓上ホルダーで充電する

付属の卓上ホルダーとソフトバンク指定の ACアダプタ「ZTDAA1」(オプション品) を使用して充電します。


- ◆本書内「ACアダプタ」は、この指定品を指しています。
- ◆ACアダプタ、卓上ホルダーは、防水/防塵対応していません。本機が濡れているときは、充電しないでください。
- ●充電中は、ACアダプタや本機が温かくなる ことがあります。

ACアダプタ利用時のご注意

・充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

卓上ホルダー利用時のご注意

- ●オーブンポジションやビューアポジションでも充電できます。卓上ホルダーに取り付けたまま、ポジションを変更しないでください。
- ●踏みつけたり、重い物を載せたりしないでください。

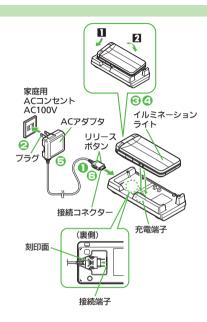

- ACアダプタの接続コネクター を卓上ホルダー裏側の接続端子 に差し込む
 - ●接続コネクターは向きに注意して、水 平に「カチッ」と音がするまで、しっ かりと差し込みます。
- ACアダプタのプラグを起こし、 家庭用ACコンセントに差し込む



- ← 本機を卓上ホルダーに取り付ける
 - ■のように本機を挿入し、2の方向へ 「カチッ」と音がするまで押し下げます。
 - ◆充電が始まり、イルミネーションライトが赤色で点灯します。
 - ◆イルミネーションライトが消灯すれば、充電は完了です。



□ プラグを家庭用ACコンセント から抜く

卓上ホルダーから接続コネク ターを取り外す

●リリースボタンを押さえながら、ひねらずまっすぐに抜いてください。

イルミネーションライトが点滅しているとき

●電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。


卓 トホルダーの材料について

●卓上ホルダーの一部に使用の材料は、植物由来の樹脂を含んだ成形品で、従来の石油系樹脂と比べライフサイクル全体のCO2排出量、石油使用量を減らすことのできる環境に優しい新素材です。

卓上ホルダーを立てて利用する

スタンドを開くと、卓上ホルダーを立てて 利用することができます。充電しながらテレビを視聴するときなどに便利です。

●スタンドを「カチッ」と止まる位置まで開き、充電端子部を下側にして置きます。



スタンド利用時のご注意

- ■スタンドに無理な力を加えると、けがや 破損の原因となることがあります。
- ◆上から一定以上の力で押すと転倒します ので、ご注意ください。
- ■スタンド利用中に本機を操作するときは、 転倒や落下にご注意ください。
- スタンドは、いっぱいに開いて使用して ください。スタンドを中間の状態で放置 すると、正規の位置で保つことができな くなります。

ACアダプタだけで充電する

ACアダプタの接続コネクターを、本機の外部機器端子に取り付けて充電します。

◆外部機器端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、卓上ホルダーでの充電をおすすめします。



パソコンと接続して充電する

オプション品のUSBケーブルでパソコンと 接続すれば、パソコンのUSB端子からの電 力で充電できます。


- ●パソコンには、あらかじめUSBドライバ(サイトからダウンロード)をインストールしておいてください。
- 電源が入っていないときは充電できません。
- ●USBハブを利用しているときは、充電できないことがあります。

USB充電を無効にするとき

● トツール」 ◆ ● ◆ ● 「外部接続」 ◆「USB充電 | ◆ ● ◆ 「無効 | ◆ ●

シガーライター充電器で充電する

オプション品のシガーライター充電器を使用して充電します。

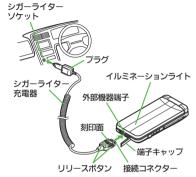

- **り**外部機器端子の端子キャップを開く
- ② シガーライター充電器の接続 コネクターを本機に差し込む
 - ●接続コネクターは刻印面を上にして、 水平に「カチッ」と音がするまで、しっ かりと差し込みます。

- **(3)** シガーライターソケットにプラグを差し込む
- 自動車のエンジンをかける
 - ◆充電が始まり、イルミネーションライトが赤色で点灯します。
 - ◆イルミネーションライトが消灯すれば、充電は完了です。
- プラグをシガーライターソケットから抜く
- 本機から接続コネクターを取り外す
 - ●リリースボタンを押さえながら、ひねらずまっすぐに抜いてください。
- 端子キャップを元の状態に戻す

シガーライター充電器利用時のご注意

- ●シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッチに連動していますが、自動車の種類によっては、連動しないことがあります。自動車から離れるときは、電源が切れていることを確認してください。
- ●シガーライター充電器を卓上ホルダーに 接続しないでください。故障の原因とな ることがあります。
- ●炎天下で高温になった自動車内では、充 電しないでください。



電源を入れる/切る

電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明します。

- **⋒ ③ (長く)**
 - ●「**しばらくお待ちください**」と表示されるまで押します。
 - ●電源が入ると、防水/防塵に関する注意文が表示されたあと、メニュー切替画面が表示されます。
- メニュー選択◆●

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態での操作方法を説明しています。本書を有効に利用したい方は、「標準メニュー」を選ぶことをおすすめします。



- ●確認画面表示後、お客様の情報(オーナー情報)の入力画面が表示されます。
- 会前(姓)入力⇒会前(名)入力⇒
 - ●以降もメニュー切替画面を表示するかどうかの、確認画面が表示されます。





待受画面

 「いいえ」を選んだときは、次回 ①を 行うだけで、待受画面が表示されるようになります。

USIMカードを取り付けずに電源を入れた とき

●画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、本機は使用できません。

ネットワーク自動調整について

はじめて

(③、 (④、 (●、 (●などのボタンを押したときは、ネットワーク自動調整の確認 画面が表示されます。



- ◆次の操作を行うと日付/時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスや、テレビなどが利用できるようになります。
- 「はい」 → ●→ネットワーク自動調整開始
- 20
 - ◆ケータイWi-Fiにご加入のお客様は、このあとWi-Fiスポットの利用設定画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。設定しないときは、◎●を押します。

電源を切る

- 🚹 🕝 (長く)
 - 終了画面が表示されたあと、画面が消 灯します。



画面の見かた

待受画面について

待受画面は次のようなしくみになっていま す。



- **モバイルウィジェット**

マーク表示部

●以降の待受画面では、必要な場合を除きモバイルウィジェットなどのアイコン表示は 省略しています。

マークの意味を確認する

現在表示されているマークの意味を確認することができます。 (ステータスアイコンリスト)

マークをタップ



- ●現在表示されているマークが拡大表示 され、選択しているマークの意味が表示されます。
- ●他のマークの意味を表示するときは、●のあと確認するマークをロングタッチします。
- ●●のあとタップすると、関連する機能が実行されるマークもあります。(例: 電池レベル→バッテリーメーター)

インフォメーションについて

電話に出なかったり、メール着信があると、下部にインフォメーションが表示されます。



インフォメーション画面

- お知らせ内容(「新着メール」など)と件数が表示されます。お知らせ内容を選び●を押すと、内容を確認できます。
- インフォメーションの履歴を確認するとき ● → 「電話機能」 → ● → 「インフォメーション」 → ●
- インフォメーションの履歴を削除するとき ● → 「電話機能」 → ● → 「インフォメー ション」 → ● → ◎ → 「はい」 → ●

ソフトキーについて

オープンポジションの縦画面で画面下部に表示される文字は、左から順に ◎、 ●、 ⑨ を押したときに操作できる内容を示しています。



タッチパネル使用時のソフトキー

オープンポジションの横画面またはビューアポジション(縦画面/横画面)では、次のようにボタンに該当するソフトキーが表示されます。各ソフトキーをタップすると、該当するボタンを押したときと同様に動作します。

●ポジションや画面によっては、一部割り当てが変わることがあります。

■縦画面



■横画面



画面自動消灯について

通話中や操作をしない状態が続くと、電池 パックの消耗を抑えるため、自動的に画面 表示が消えます。(パネルセーブ)

●消灯した画面を点灯するときは、いずれかのボタン(通話中のときは(②以外)を押します。

バックライトについて

- 画面が自動消灯する前に画面表示が暗く なります。
- 画面が見えづらいときは、②3~②3を押すとバックライトが点灯します。(押したボタンの動作が行われますので、ご注意ください。)
- ●通話時は、バックライトの消灯は行われず、すぐに画面表示が消えます。

画面自動回転について

ビューアポジションでは、モーションコントロールセンサーのはたらきで、本機の向きに応じて縦画面/横画面が自動的に切り替わります。

●設定によっては、オープンポジションでも 利用できるようになります。



横画面



縦画面



マークの見かた


ディスプレイのマークの見かた

- デュアルモード設定時、マークによっては 回線を表すマークが右下に表示されます。
- ■常時点灯しているマーク



- ※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。
- ※2 充電中は点滅表示されます。また、パネル点灯時などには、一時的に%表示されます。(電池残量の%表示は、あくまでも目安です。)

■機能の動作を示すマーク



- S!アプリー時停止中※
- 倉楽再生中
 - り テレビ録画中(本体)
 - テレビ録画中(メモリカード)
 - メモリカード取り付け中
 - メモリカードアクセス中
- 2 ダ メモリカード読み込み中
- 3 分 方位計方角
- **△** 音楽再生中(Bluetooth®利用時)
- 5 **|** マルチジョブ機能利用中
- ※ S!アプリによっては、ゴールドのマークで表示されることがあります。

■お知らせのためのマーク



- 未読メールあり
 - 未読配信レポートあり
- 図 用件録音あり(簡易留守録設定中)
 ■ 用件録音あり(簡易留守録未設定時)
- 留守番電話サービス伝言あり
- 4 → 非利用回線着信/メール受信あり
- **5** ⋈ S!アプリ通知あり
- - S!情報チャンネル未読情報あり
- - ◎ S!速報ニュース未読あり


■警告のためのマーク



- メール空き容量不足
- 3 ヌモリカード使用不可能/接触不良



■通信関連のマーク

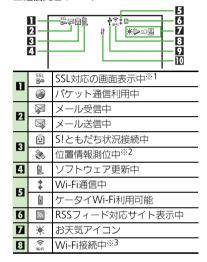

	∳	USBケーブル接続中		
	\$	USB通信中		
	Į†	赤外線通信接続中		
	É	赤外線送受信中		
	*	Bluetooth®通信待機中		
9	œ	Bluetooth®通信中(複数のとき「¶」)		
	C.	Bluetooth®通話中		
	Ē	ICデータ通信中		
	¢	S!電話帳バックアップ通信中		
	M	PCサイトブラウザ使用中		
		ダイレクトブラウザ使用中		
10	Į†	赤外線通信待機中		
% 1		イルウィジェット利用中は、表示さ		
	れま			
		情報の送信中に点滅表示されます。 が多いほど電波状態が良好です。		
		プタいるこ 电水 小窓 グ		
_ :	₩₩. 			
i	2 -	hi diriginal 8		
3				
	6			
		電波Offモード設定中		
2	ž	簡易留守録設定中		
a	h	転送電話/留守番電話サービス		

設定中(「呼出なし」)※

	2	î	カレンダー/予定リスト設定中 (アラームOn)
	4	î	カレンダー/予定リスト設定中 (アラームOff)
	5	Å	アラーム設定中
	6	ģ	時報設定中
		4	マナーモード設定中
	_	a	運転中モード設定中
	7	2	オリジナルモード設定中
			ベールビュー設定中
	8	(4)	誤動作防止設定中
	0	8	ICカードロック中
		N	着信音量サイレント設定中
	9	4	着信音量ステップトーン設定中
	-	\$	音声/TVコール着信 バイブレータ設定中
	10	4	自動応答/リモートモニタモード設定中
00		8	シークレットモード設定中 (「 表示する 」)
		.000	キー操作ロック設定中(即時)
	12	ğ	お目覚めTV設定中
	\•/ T		リナギが部ウレナがよのレオは

※ TVコールを転送設定しただけのときは、 マークは表示されません。



サブディスプレイの見かた

サブディスプレイを利用して、クローズポジションのまま、時間や本機の状態を確認できます。

サブディスプレイを表示する

- サブディスプレイ消灯時に
 - ●サブディスプレイが点灯します。
 - このあと▲を押すたびにサブディスプレイの表示(パネル)が切り替わります。

サブディスプレイのマークの見かた

■基本的なマーク

11-47

- 電波状態※1
- 2 電池レベル※2
- ※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。
- ※2 充電中は点滅表示されます。また、設定によっては、一時的に%表示されます。 (電池残量の%表示は、あくまでも目安です。)

■お知らせのためのマーク

- ・ 不在着信あり
- ** 簡易留守録用件あり
- 着信お知らせあり
- 留守番電話サービス伝言あり
- ☑ 未読メールあり
- 未読配信レポートあり
- ◆Ŷ コンテンツ・キー受信あり
- S!情報チャンネル未読情報あり
- お天気アイコン更新あり
- ※ お天気アイコン
- 位置情報測位要求あり
- 歩数計目標達成
- □ 動画/音楽メニュー更新あり
- (三! S!アプリ通知あり
- ☑ S!ともだち状況通知未読あり
- 自動バックアップ保存完了通知あり
- 自動バックアップ保存中断通知あり

■警告のためのマーク

- [2] 送信失敗メールあり
- ▲× S!情報チャンネルエラー
- **愛 |IPサービス接続失敗**
- 💽 お天気アイコン更新失敗
- **溪** Wi-Fi無効
- 🎎 自動バックアップ保存失敗

■本機の状態を示すマーク

- ♪ アラーム動作あり
- **同** カレンダーアラーム動作あり
- 予定リストアラーム動作あり
- **□** テレビ録画予約動作あり

使いこなしチェック!



◎便利 ◎点灯時間を変更したい◎時計の表示パターンを変更したい◎メールを表示しない◎サブディスプレイで新着メールを確認したい◎サブディスプレイで電子マネーの残高を確認したい。ほか(②をP.1-15)

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が 必要になります。あらかじめ操作用暗証番号、管理者用暗証番号を登録してからご利 用ください。

- ●本書は、操作用暗証番号、管理者用暗証番号が登録されている状態での操作方法を記載しています。
- ●各暗証番号はお忘れにならないよう、また、 他人に知られないようご注意ください。
- ●他人に知られ悪用されたときは、その損害 について当社では責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

操作用 暗証番号 [※]	各機能を利用するときに使います。
管理者用 暗証番号※	設定リセット、オールリセット、ダイレクトブラウザロック、プロキシ設定などのときに使います。
交換機用 暗証番号 (発着信規制用 暗証番号)	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作したり、発着信規制サービスの設定を行うときに使います。

※ 本機の操作で登録、変更できます。

暗証番号未登録のまま利用すると

 ●暗証番号が必要な機能を利用するとき、暗 証番号登録の画面や暗証番号登録が必要 である旨のメッセージが表示されます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると

- ●間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- ●発着信規制サービス設定時に3回間違えると、設定変更できなくなります。交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。
- ■以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、変更後の番号を入力してください。

操作用暗証番号を登録する

- 4~8ケタの番号を設定できます。
- → 「設定」 → ●→ 「本体・メモリカード」
- **┌**⊋「セキュリティ設定」**→** ●



セキュリティ設定画面

- 「暗証番号設定」▶●
- 「暗証番号登録」→●
- 登録する操作用暗証番号入力→ ●
- 再度登録する操作用暗証番号入力 → ●

操作用暗証番号を変更するとき ②のあと現在の操作用暗証番号入力◆● ◆⑤以降



管理者用暗証番号を登録する

- 4~8ケタの番号を設定できます。
- セキュリティ設定画面で 「管理者用設定」●
- [管理者用暗証番号登録]→ ●
- 登録する管理者用暗証番号入力→ ●
- (4) 再度登録する管理者用暗証番号 入力 ● (6)

管理者用暗証番号を変更するとき ②のあと現在の管理者用暗証番号入力◆ ⑥◆③以降

入力要否設定について

入力要否設定を「**必要**」にすると、各種 データの全件削除などのときに操作用暗証 番号の入力が必要となり、セキュリティを 強化することができます。

- セキュリティ設定画面で 「暗証番号設定」 ● ●
- 「入力要否設定」⇒
- 「必要」◆●
 ◆操作用暗証番号入力◆●

サブディスプレイ

■表示設定

■权小政定	
点灯時間を変更したい [点灯時間]	● 「設定」● 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」● 「サブディスプレイ」● 「点灯時間」● 時間選択● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
時計の表示パターンを 変更したい [時計パターン]	 ● 「設定」 ● 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ● 「サブディスプレイ」 ● 「時計パターン」 ● 「バネル選択 ● 「時計トトピック」を選んだときは、このあとトピックを表示する項目を選び、 ● を押します。
時計の文字を変更したい [時計フォント]	● 「設定」● 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」● 「サブディスプレイ」● 「時計フォント」● パネル選択● バターン選択●

■着信時の動作

メールを表示しない [メール表示]	● 「設定」 ● ● 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ● ● 「サブディスプレイ」 ● 「メール表示」 ● ● 「Off」 ●
着信時に相手を表示しない [着信相手表示]	● 「設定」 ● ● 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ● ● 「サブディスプレイ」 ● 「着信相手表示」 ● ● 「Off」 ●
着信時の表示を変更したい [画面ピクチャー]	選集作 ● ◆ 「設定」 ◆ ● ◆ 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ◆ ● ◆ 「サブディスプレイ」 ◆ ● ◆ 「画面ピクチャー」 ◆ ● ◆ 着信の種類選択 ◆ ● ◆ 下記の操作 ● 満信の種類によっては、きせかえアレンジを設定できないことがあります。
	固定データに変更する パターン選択→ ● きせかえアレンジに変更する 「きせかえアレンジ」 → ● 解除する 「Off! → ●

■操作

着メールを確認したい	サブディスプレイ消灯時に ◆ ● ● で、次の 新着メールを表示できます。また ● で、次の が ・ プローズポジションで利用できます。
サブディスプレイで電 子マネーの残高を確認 したい 【残高確認】	クローズボジション時に■ (長く) ・サービス名/残高表示・ 表示終了 ●表示中 ●表示終了 ●表示中 ● 表示終了 ●表示中 ● 表示 を



MEMO

本機のしくみ	2-2
本機のしくみと基本操作について	2-2
機能の呼び出しかた	
タッチパネル	
タッチパネルについて	2-4
メニュー操作	2-6
メインメニューの使いかた	2-6
基本的な機能だけを利用する	
(シンプルメニュー)	2-9
スピンぐるメニュー	
スピンぐるメニューについて	
スピンぐるメニューを利用する	
機能呼び出し	
簡単な操作で機能を呼び出す	_
複数の機能を切り替えて利用する	
(マルチジョブ機能)	2-14
待受画面に機能を登録して呼び出す	
(デスクトップショートカット)	2-15
アイコン一覧から機能を呼び出す	

ビューアポジション	2-17
ビューアポジション切替時の	
動作を設定する	2-17
モーションコントロール	2-18
モーションコントロールについて	2-18
誤動作防止	2-20
ボタンやタッチパネルの	
誤動作を防止する	2-20
マナーについて	
マナーモード/電波Offモード	
その他の基本操作	2-22
その他の基本操作	2-22
ダブルナンバー	2-23
ダブルナンバーを利用する	2-23
モードについて	
便利な機能	2-26



基本操作



基本操作

本機のしくみと基本操作について

本機の操作方法

本機は、次の方法で操作を行うことができます。

ボタン操作

ボタンを押して操作する方法です。本機の すべての操作が行えます。



タッチパネル

画面内の項目やボタン(ソフトキーやマーク) に直接触れて操作する方法です。オープンポジション、ビューアポジションで操作できます。



モーションコントロール

本機を振ったり回転させて操作する方法です。機能を呼び出したり、文字や画像の拡大/縮小、コンテンツ選択などが行えます。(あらかじめ設定が必要です。)



便利なビューアポジション

ビューアポジションを利用すると、本機を より便利に使用することができます。

■横持ちでデジタルカメラやテレビとして サイドボタンをシャッターにして、デジタ ルカメラのような使いかたが可能です。テ レビもワイドに楽しめます。



■コンパクトなタッチパネル専用機として

ほとんどの操作がタッチパネルで行えるので、直感的な操作が可能になります。



データの保存場所について

メモリカードを取り付けているとき、本機で撮影した静止画やダウンロードしたデータなどは、メモリカードに優先的に保存されます。(各機能の設定で変更することができます。)

- ●マイ絵文字、デコレメールテンプレートは 本体に保存されます。
- ●メモリカードを取り付けていないときは、 自動的に本体に保存されます。



機能の呼び出しかた

本機は、いろいろな方法で機能を呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。





登録機能を



オススメやお気に入りの機能、履歴などが利用できます。

■ショートカット



あらかじめボタンなどに登録されている 機能を呼び出します。(変更可能)

■デスクトップショートカット

素早く呼び出し



よく利用する機能を待受画面やアイコン一覧に登録し、呼び出します。

■クイックオペレーション



入力した数字のケタ数に応じて利用できる機能が表示されます。機能を呼び出すときは、機能名の前のボタンを押します。

機能の利用中にショートカットで他の機能を呼び出し、切り替えて利用することもできます。

タッチパネルについて

本機はディスプレイ部がタッチパネルとなっているため、指で触れたりなぞったりして操作することができます。

◆オープンポジションでもビューアポジションでも利用できます。(縦画面/横画面共)

タッチパネルの使いかた

タップ (選択/実行)



画面内の項目やボタン(ソフトキーやマーク)に軽く触れて、すぐに指を離します。

■ダブルタップ

すばやく(約0.6秒以内に)2回タップします。

ロングタッチ(メニュー表示など)



画面に触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

ドラッグ (移動/描画)



画面に触れたまま目的の場所まで移動して、指を離します。

フリック (画面の移動)



画面に触れて移動したい方向に軽く指をは じきます。

ピンチ(拡大/縮小)



2本の指で画面に触れたまま指を開いたり、閉じたりします。



タッチパネルでの操作例

項目を選択/決定(実行)する

目的の項目をタップすると、その項目が決定(実行)されます。



「データフォルダ」を決定(実行)

ボタン操作で、「項目を選び●を押す」こと と同じです。

■2回タップが必要なとき

メニュー操作が行えるときなどは、項目を タップすると、項目が選択された(反転している)状態になることがあります。この ときは、選択した項目をもう一度タップす ると、決定(実行)されます。



「ミュージック」を選択



「ミュージック」を決定(実行)

画面をスクロールする

移動したい方向にフリックすると、画面表示 が移動し、隠れている部分が表示されます。



コヘノリッ



左側に隠れていた部分が表示

●リスト画面などでは、ドラッグしてもスクロールできます。

画像などを拡大/縮小する

ピンチで指を開くと拡大、指を閉じると縮 小できます。





画像が拡大

- ●ダブルタップで拡大/縮小できることもあります。
- ●情報画面や静止画撮影後にロングタッチすると、部分拡大が行えます。

メニューを表示する

画面をロングタッチすると、その画面で利用できるメニューが表示されます。



タッチパネル利用時のご注意


- ●次のような操作を行うと、動作しないことがあります。
- ■手袋をした指や爪先での操作
- ■ペン、ボールペン、鉛筆など先の尖った ものでの操作
- ■異物をタッチパネルに載せたままでの操作
- ■水分が付着した状態での操作
- 誤動作の原因となりますので、次の点に ご注意ください。
- ■濡れた指で操作しない
- ■タッチパネルに水滴が付いている状態で 操作しない
- ■強く押し過ぎない
- ■タッチパネルに、市販のシールなどを貼らない
- ●タッチパネルで思うように操作(ボタン や項目を選択)できないときは、タッチ パネル補正(℃7-2-8)を行ってください。



メインメニューの使いかた

基本操作


メインメニュー表示

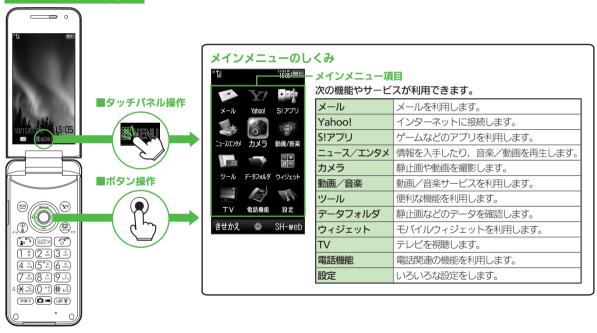



「世界時計」を表示することを例に、ボタンとタッチパネルのメニュー操作を説明します。

●タッチパネルの操作は、ビューアポジション時の画面を例にしています。

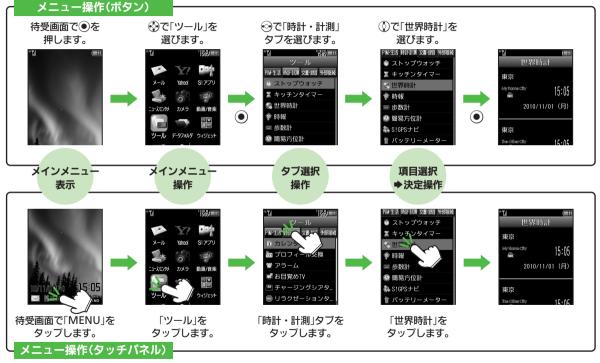






懸めを押します。

でを押します。 (待受画面に戻ります。)



前の画面に 戻る操作

戻る操作(タッチパネル)

待受画面に 戻る操作



タッチパネルを補正する

タッチパネルで思うように操作(ボタンや 項目を選択) できないときは、タッチパネ ル補正を行ってください。

- ●タッチパネル補正は、よくお使いになる姿 勢や角度で行ってください。
- ▶ 「設定」 ▶ **▶** • • • 「本体・メモリカード I
- 「タッチパネル設定」⇒●
- 「タッチパネル補正」▶●



- **⊿ 「はい」 ◆**
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

タッチパネル補正を元に戻すとき

●タッチパネル補正を行っても思うように 操作できないときは、次の操作で補正を 初期状態に戻すことができます。 @のあと‱



基本的な機能だけを利用する(シンプルメニュー)

シンプルメニューのはたらき

シンプルメニューに設定すると、基本的な 機能だけが表示されるようになります。




- ●画面に表示される文字が太くなり、文字サ イズも「大」に設定されます。
- 時計/カレンダー表示が「時計(大)」に設 定されます。

■シンプルメニューで使用できる機能

	- 114-11-1-1-1-1
メール	受信ボックス、新規作成、 下書き、デコレメールテン プレート、送信済みボック ス、末送信ボックス、SMS 新規作成
電話機能	電話帳、新規登録、通話履歴、簡易留守再生、簡易留守再生、簡易留守政定、留守番電話再生、オーナー情報、楽ともリンク、スピードダイヤル/メール
カメラ	静止画撮影、動画撮影、おまかせアルバム、バーコードリーダー、名刺読み取り、ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ、画像レビュー
便利機能	カレンダー、プロフィール 交換、アラーム、電卓、壁 紙・音・イルミ、スマートリ ンク辞書、メモ帳、S! GPS ナビ、歩数計、簡易方位 計、S!ともだち状況、S!ー 斉トーク、ダブルナンバー 設定、メニュー切替
データフォルダ	_
テレビ	
- > - = 11 / -	

●シンプルメニュー設定中は、待受画面でで きるボタン操作が一部無効になります。

シンプルメニューを設定する





「シンプルメニュー」⇒●

シンプルメニューで利用できない機能を使 用しているとき

- 機能を終了させたあと、操作してください。 シンプルメニューを解除するとき ● 「便利機能」 ● ● 「メニュー切
 - 替│▶●▶「標準メニュー│▶●



スピンぐるメニューについて

スピンぐるメニューでできること

スピンぐるメニューは®を長く押すと表示されるメニューです。時刻や状況によって本機がオススメする機能や、よく使うお気に入りの機能、いろいろな履歴などを
②で選び、利用したり、確認することができます。

- 機能利用中にスピンぐるメニューを表示するときは、②を2回押します。機能の利用中にスピンぐるメニューを表示すると、そのとき使用できるメニュー項目も表示されます。
- ●待受画面でタッチパネルを、円を描くよう になぞっても表示/操作できます。
- ●ビューアポジション時は、「□」が表示されているソフトキーをロングタッチしても表示されます。

スピンぐるメニューのしくみ

スピンぐるメニューは次のようなしくみになっています。(例: 待受画面からの表示例)

●お気に入りは、本機を使い始めた翌日から 表示されます。



スピンぐるメニュー表示中に区当/便3を押すと、左/右に7項目ずつ移動します。また⑥(長く)を押すと、スピンぐるメニュー起動時の選択項目に移動します。

■画面の切り替え



下位項目のマーク追加



下位項目が マーク表示



下位項目が リスト表示



スピンぐるメニューを利用する

機能を利用する

- オススメから利用する
- 🚹 🕲 (長く)



- スピンぐるメニューが表示されます。
- 🕗 👀利用する機能のマーク選択



- - 選んだ機能の画面が表示されます。

選んだ機能をオススメしないようにするとき ②のあと②◆「オススメから削除」◆● ◆「はい」◆●

- お気に入りや履歴から利用する
- スピンぐるメニューで
 っ 「お気に入り」/「履歴」
 マーク選択





- ●下位項目がマーク表示されます。
- (こ) 砂利用する機能のマーク選択
- $\mathbf{4} \mathbf{0}$
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

- 選んだ機能をお気に入りや履歴から削除す るとき
 - ⑤のあと②◆「お気に入りから削除」/「履歴から削除」◆●◆「はい」◆●
- メインメニューから利用する



- **2 0**
- (全) ○利用する機能のマーク選択
 - **▶**
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。



索引で機能を探して利用する

用語や目的の頭文字で機能を検索して、利 用することができます。

スピンぐるメニューで 索引」マーク選択



- 20
 - 頭文字がマーク表示されます。
- ・ ○利用する頭文字のマーク選択・



- 4 ②で機能選択 ●
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

スピンぐるメニューのはたらきを設定する


スピンぐるメニューを初期化する操作を例 に説明します。



- 20
- 「スピンぐるメニューを初期化する」

スピンぐるメニューの表示を変更する

スピンぐるメニューの画面で図を押すたび、直線表示⇔らせん状表示に切り替わります。直線に並ぶように表示したとき、下位項目やリスト画面は◎で、上位項目は◎で表示します。



上位項目を表示

下位項目や リスト画面を表示

スピンぐるメニューの操作方法を確認する

スピンぐるメニューの画面で回を押すと、 操作方法を確認することができます。



簡単な操作で機能を呼び出す

リストから選んで機能を呼び出す

あらかじめ登録されている機能のリストを表示して、そこから機能を呼び出します。 (ショートカット)





利用する機能選択⇒●

・選んだ機能の画面が表示されます。

ショートカットの機能を変更するとき ②で番号選択◆⑤◆「機能登録」◆⑥◆ 機能分類選択◆⑥◆機能選択◆⑥

■機能分類を登録するときは、機能分類を 選び回を押します。

データやフォルダを登録するとき
②で番号選択◆⑤◆「データ登録」◆⑥
◆データ/フォルダ選択◆⑥

■フォルダを登録するときは、このあと「このフォルダを設定」を選び、●を押します。

ボタンを長く押して機能を呼び出す

待受画面で◎、◇ ②を長く押すと、あらか じめ登録されている次の機能を呼び出すこ とができます。(キーショートカット)

- 図 S!メール作成画面表示
- PCサイトブラウザメニュー表示
- ② プロフィール交換画面表示
- Bluetooth® On ∕ Off
- アイコン一覧表示(前回ページ)
- → ブックマーク一覧表示

登録されている機能を変更する

⑥ (長く)に電卓を登録する方法を例に 説明します。

- **① → 「設定」 → ⑥** → ∞ 「本体・メモリカード 」
- 「キーショートカット設定」●● 「⑥長押し」●●
- 「通常アプリから登録」 ●
- ✓ 「ツール」 ◆ ●◆ PIM・生活画面で「電卓」 ◆ ●

ブックマークを登録するとき

②で「ブックマークから登録」 ◆ ③ ◆ブックマーク選択 ◆ ③ ◆ 「はい」 ◆ ⑥

赤外線通信やシークレットモードなどのOn/Offを登録するとき

- ⑥で「その他から登録」◆⑥◆機能選択◆⑥
- 登録されている機能を解除するとき
 - ⑥で「解除」▶◎



複数の機能を切り替えて利用する(マルチジョブ機能)

マルチジョブ機能のはたらき

ショートカットに登録されている機能を他の操作中に呼び出して利用できます。

インターネット利用中



●一部の設定画面では、マルチジョブ機能が利

「□」(ゴールド)が表示されているときは、 マルチジョブ機能が利用できません。

用できないことがあります。

マルチジョブ機能を利用する

→ 操作中に③

文字入力画面や電話番号入力(ダイヤル)画面では、②を長く押します。



● 機能選択 • ●


- 選んだ機能の画面が表示されます。
- 機能を切り替えるとき 🖼
- ⑤ →マルチジョブ機能終了
 - ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。



待受画面に機能を登録して呼び出す(デスクトップショートカット)

特受画面に機能やデータのアイコンを貼り付け、アイコンを選ぶだけで目的の機能やデータを呼び出せる機能です。

待受画面に機能やデータを登録する





登録する機能やデータ選択→ ⑥

- アイコンが表示されます。
- 「>>」は、下の階層にさらに機能などがあることを示しています。
- 表示したい位置にでアイコン移動◆●
 - 機能やデータが登録されます。

機能やデータの画面から登録するとき

サブメニューに「ショートカットを貼る」と表示される機能やデータでは、次の操作を行うと待受画面に登録できます。
 サブメニューの画面で「ショートカットを貼る」◆◎◆「待受画面」◆◎

機能やデータを利用する

- ◇◆◇でアイコン選択◆●
 - 機能やデータが起動(実行)されます。

ロックを一時的に解除するとき


③ → 「一」 → ● → 操作用暗証番号入力

→ ●

機能やデータを解除する(待受画面からはがす)

- ◆ ◇でアイコン選択 ◆ 図
- 「はがす」
 ●
 ●

使いこなしチェック!





アイコン一覧から機能を呼び出す

機能やデータ、モバイルウィジェットをアイコン一覧に登録しておけば、簡単な操作で呼び出すことができます。

アイコン一覧に機能などを登録する

- ●最大件数まで登録されているページのときは、あらかじめアイコンの登録を解除してから操作してください。
- ●インストールしたモバイルウィジェットは、 自動的に登録されます。





アイコン一覧画面

● 図/ ◎を押すと、次/前のページに切り替わります。(「ページ1」で◎を押すと、待受画面が表示されます。)

- ❷ □ □ → ●
- ● タブ選択
 - **▶登録する機能など選択▶** ●
 - ●アイコンが表示されます。
 - ●「>>」は、下の階層にさらに機能など があることを示しています。
- 表示したい位置にで移動●●
 - 機能などが登録されます。

機能やデータの画面から登録するとき

- サブメニューに「ショートカットを貼る」と表示される機能やデータでは、次の操作を行うとアイコン一覧に登録できます。
 サブメニューの画面で「ショートカットを貼る」◆⑥◆ページ選択◆⑥◆表示位置選択◆⑥
- アイコン一覧が5ページ以上あるとき
- ●●のあと、確認画面が表示されます。「は い」または「いいえ」を選び、●を押します。
 - ■確認画面表示中に◎を押すと、以降の確認画面の表示を設定できます。

機能などを利用する

- アイコン一覧画面で アイコン選択◆
 - ●図/図を押すと、次/前のページに切り替わります。(「ページ1」で図を押すと、待受画面が表示されます。)

前回表示したページを表示するとき ○ (長く)

アイコン非表示を一時的に解除するとき 【アイコン一覧画面】「●」 ◆ ● → 操作 用暗証番号入力 ◆ ●

アイコンの登録を解除する

- アイコン一覧画面でアイコン選択◆図(長く)
- 「解除」→●



ビューアポジション切替時の動作を設定する

はじめてビューアポジションにしたときは、次の画面が表示され、ビューアポジション切替時の動作を設定できます。



ビューアポジション設定画面

■設定できる項目

HDビデオカメラ	ビデオカメラを起動
カメラ起動	カメラを起動
デジタルTV起動	テレビを起動
メインメニュー	メインメニューを表示
登録アプリ起動	登録した機能を起動
登録ブックマーク 接続	登録したブックマークに 接続
Off (待受)	待受画面を表示
	17 文田田でない

起動する機能などを設定する

- - ●設定が完了すると、以降もビューアポ ジション設定画面を表示するかどうか の確認画面が表示されます。
- 闷 「はい」/「いいえ」をタップ
 - ●選んだメニューが表示または機能が実 行されます。

「カメラ起動」を選んだとき

●静止画撮影画面表示時、撮影環境によっては、モバイルライトが自動的に点灯することがあります。点灯しないようにするときは、次の順に頂目をタップします。

【静止画撮影画面】「メニュー」 **をタ**ップ

◆「モバイルライト」を2回タップ◆
「Off」を2回タップ

「登録アプリ起動」/「登録ブックマーク接続」を選んだとき

◆あらかじめ登録されている機能やブック マークが動作します。ご自分で変更する こともできます。

待受画面から操作するとき

● ト 「設定」 ト ● ト ○ 「本体・メモリカード」 ト 「ビューアポジション設定」

●● 「動作設定」 ●● → メニュー/ 機能選択 ●

使いこなしチェック!



モーションコントロールについて

本機には、傾きや動きを検出するモーションコントロールセンサーが搭載されています。本機を動かすことで、画面を切り替えたり、機能を呼び出すことができます。

- ●誤動作防止が設定されているときや、画面が消灯しているときは利用できません。(クイックサイレントは利用できます。)
- ●はじめてモーションコントロールを利用するときは、必ず「モーションコントロール補正」(CTP.2-28)を行ってください。
- あらかじめ利用したい機能で、モーションコントロールが有効になるように設定しておく必要があります。



クイックショートカット

待受画面で左右に約3往復振ると、登録されている機能を呼び出せます。

呼び出す機能は変更できます。

電波サーチ

縦持ち 横持ち



クイックサイレント

机などに置いているとき、着信中やアラーム動作中などにひっくり返すと音やバイブレータが停止します。

音停止 バイブレータ停止

着信中着信中アラーム動作中などアラーム動作中など

● 音量が大きかったり、音の種類によっては、停止しないことがあります。

コンテンツ選択

左に振ると前のコンテンツ(音楽や画像など)、右に振ると次のコンテンツが選択できます。

音楽選択 ミュージック プレイヤー

番組選局

画像選択 ページ移動

データフォルダ ドキュメント (ピクチャー) ビューア

マルチジョブ機能切替

2分割表示中に左右に振ると切り替えられます。

機能切替

2分割表示中



2-18

手前または奥に振る



拡大/縮小

手前に振ると拡大、奥に振ると縮小することができます。

文字拡大/縮小 画像拡大/縮小

Yahoo!ケータイ データフォルダ メール (ピクチャー)

画面拡大/縮小

PCサイトブラウザ ダイレクトブラウザ ドキュメントビューア

モーションコントロール操作を有効にする

- **⋒** ▶ 「設定」 **●**
 - **▶ ○** 「本体・メモリカード」
- [モーションコントロール設定]



モーションコントロール設定画面

- (アクション設定」 ▶ ●
- 設定する動作選択 ▶ ●
- 🕞 「On」 🗪 💿

クイックショートカットを有効にする

モーションコントロール設定画面で「クイックショートカット」

「On/Off設定」→●

⟨On → ●


に振る

シークレットモードの解除について

- ●待受画面で次の操作を行うと、シークレットモードを一時的に解除できます。 操作用賠証番号入力◆本機を左または右
 - ■待受画面を表示して、クローズポジションにすると、「表示しない」に戻ります。

モーションコントロール利用時のご注意

- 本機の振りかたや持ちかたによっては、正 しく動作しないことがあります。(本機を 平行移動させるように振ると、動作しや すくなります。)
- 音やバイブレータが鳴動しているときは、 モーションコントロールが動作しないことがあります。
- ●モーションコントロール操作は、周りの 安全を確認したうえで、本機をしっかり と握り、強く振りすぎないようにしてく ださい。人や物にあたり、けがなどの事 故の原因となったり、本機が故障/破損 する原因となります。また、本機を強く 振りすぎると、誤って本機を投げてしまっ たり、手首を痛める原因となります。





誤動作防止を設定する

ビューアポジション時に誤ってボタンやタッチパネルが動作しないよう、ロックすることができます。

●画面が消灯し、誤動作防止が設定されます。

誤動作防止を設定すると

●ボタンやタッチパネルがロックされ、動作しないようになります。

誤動作防止を解除する

誤動作防止は、ビューアポジションから オープンポジションにすると解除されます。 ビューアポジションのまま解除するとき は、次の操作を行います。



画面が点灯します。



- ●誤動作防止が解除されます。
- 「▼ロック解除」部分を上からなぞっても解除できます。

ビューアポジション時の自動設定について

●ビューアポジションでは、何も操作せず そのままにしておくと、自動的に画面が 消灯し誤動作防止が設定されます。この ときも上記の操作で解除できます。



マナーモード/電波Offモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への 気配りを忘れないようにしましょう。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源を切っておきましょう。
- ◆レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけましょう。
- ●電車やバスなどの交通機関では、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で 使いましょう。

マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、本 機から音が出ないようにします。

🚹 🕑 (長く)



●マナーモードが設定されます。

マナーモードを設定すると

- ●着信音などの音量が「**サイレント**」にな ります。
- ●着信時などにバイブレータが動作するようになります。
- カメラ撮影時のシャッター音は、設定にかかわらず常に一定の音量で鳴ります。●音楽再生など、一時的に音を出すときは、
- 次の操作を行います。 再生中に③◆⑥◆ 「はい」/「いいえ」

再生中に③◆●◆「はい」/「いいえ」 ◆●◆音量調節

マナーモードを解除するとき マナーモード設定中に(®®)(長く)

電波Offモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

- ●電波の送受信を停止すると、電話の発着信、 メールの送受信、インターネット接続など、 電波をやりとりする機能が利用できなくな ります。
- ◆ 「設定」 ◆ ●● 「ネットワーク」
- 「電波Offモード」→●
- 「電波Offする」

 ●



●電波Offモードが設定されます。

電波Offモードを解除するとき ②で「電波Offしない」 ◆●

使いこなしチェック!

◎便利 ●マナーモードの設定を変更したい●オリジナルのモードを作成したい●モードの設定を初期化したい●マナーモード設定中に音声を出力するとき確認画面を表示しない(ピア.2-28)



基本操作

その他の基本操作

のぞき見を防止する(ベールビュー)

周りから画面表示をのぞかれにくくしま す。

- (長く)
 - ●ベールビューが設定されます。
- ベールビューを解除するとき ベールビュー設定中に(#書2)(長く)

雷話番号を確認する



- お客様の電話番号と、はじめて電源を 入れたときに入力した名前(オーナー 情報) が表示されます。
- オーナー情報を編集するとき ①のあと②タブ選択項目選択▽

編集項目選択▶●▶内容編集▶♡

懐中電灯(スポットライト)として利用する

- クローズポジションで (長く)
 - ●干バイルライトが点灯します。
- いずれかのサイドボタン ➡消灯

スポットライト利用時のご注意

スポットライトを人の目に近づけて点灯 させたり、発光部を直視したりしないで ください。また、発光方向を確認してか らご利用ください。

電池残量の詳細を表示する

- 「ツール」 → ▶ ⑥ 「時計・計測」
- 「バッテリーメーター」 →
 - ●電池残量が表示されます。
 - ●電池残量表示は、あくまでも目安です。

雷池残量表示について

本機は、雷池パックの性能劣化を軽減す るように、充電を制御しています。その ため充電が完了しても、電池残量表示は 「100%」にならないことがあります。

操作方法を確認する

操作がわからなくなったときに、ガイド機 能を表示できます。

- 「ツール」 →
- 「ガイド機能」 ▶●
- 確認項目選択▶●

「マークの見かた」を選んだときは、こ のあと確認するマークの種類を選び() を押します。また、「スピンぐるとは?」 を選んだときは、確認する項目を選び を押します。



ダブルナンバーを利用する

1台の携帯電話で、2つの回線(A回線/B回線:それぞれ別の電話番号とメールアドレス)を利用できるサービスです。

- ダブルナンバーの利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●海外利用時、B回線でのSMS/S!メール送受信は、A回線に課金されます。
- ●ダブルナンバーについて詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(で変 P.17-24) を参照してください。

2つの電話番号とメールアドレスが利用可能

■話番号A 090392XXXX7 メールアドレスA ○○○@softbank.ne.ip

目的に応じて利用モードを変更

どちらか一方の回線だけを利用※したり、2つの回線を同時に利用することができます。

 Aモード
 Bモード
 デュアルモード

 (A回線専用)
 (B回線専用)
 (2回線利用)

※利用していない回線への着信は、話し中に なります。メールは通知なしで受信します。

雷話/メール情報を個別に管理

履歴などの情報は回線別に管理。一方の回線だけを利用しているときは、もう一方の情報は見えなくなります。

電話帳

発着信 履歴 メール ボックス

●回線別に壁紙や着信画面、着信音/バイブレータなどを設定することもできます。

ダブルナンバーを有効にする

- ●圏外のときは、設定できません。
- → 「設定」 → ●→ ・ 「本体・メモリカード」
- 「ダブルナンバー設定」 → ●
- 「On/Off設定」→●
- [On] → ●
- 「はい」→●

ダブルナンバーを無効にするとき
②で「Off」◆(•)◆(□)

- ●ダブルナンバーを無効にしたときは、次 の点にご注意ください。
- ■B回線への電話着信/SMS受信は、A回線への着信/受信として扱われます。
- ■B回線へのS!メールは、先頭部分だけ受信できます。(続き受信はできません。)
- ■「Off」にしても、ダブルナンバー契約は 解除されません。



モードについて

どちらか一方の回線だけを利用する「Aモード」/「Bモード」と、2つの回線を同時に利用できる「デュアルモード」があります。



Aモード/Bモード設定時のご注意

- ●電話帳やメールボックス、発着信履歴などでは、利用していない 回線での情報は表示されません。また、回線の種類を示すマーク も表示されません。
- ●操作によって、利用していない回線での情報(表示されていない情報)に影響があるときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

B回線への着信だけを受けたいとき Bモード ●発信/送信はB回線が使用されます。A回線の電話番 号やメールアドレスでの発信/送信はできません。 発信不可 送信不可 話し中で 通知なし 応答 で受信 通常どおり メールアドレス(3) 通常どおり 雷話番号 B Bモードでは、次の利用が制限されます。 ●インターネットは、A回線を使用します。(インターネット利) 用中の発着信は、B回線で行えます。) ◆S!ともだち状況/S!一斉トークは、利用できません。(A回線)

に切り替えることもできません。



デュアル モード

A回線/B回線のどちらからの着信も受けたいとき

●発信/送信時は、A回線(電話帳や履歴使用時には、情報内の回線)が優先的に使用されます。使用する回線を選んで発信/送信するごともできます。



デュアルモードでは、目的に応じて回線を選択することもできます。

電話帳

A回線専用/B回線専用/ 両回線共用(デュアル)を 設定できます。

メール送信

送信時に選択した回線(A回線/B回線/B回線)によって、相手に届くメールアドレスが変わります。

雷話発信

発信時に選択した回線(A回線/B回線)によって、相手に届く発信者番号が変わります。

●電話帳やメール、履歴などに回線を表すマークが表示されます。

モードを切り替える

₩ (長く)



🤰 モード選択 🗪 💿

●「**Bモード**」を選んだときは、このあと 確認画面が表示されます。

(まい」 ◆●

デュアルモードに設定したとき

操作によっては、次のような回線選択の画面が表示されます。 利用する回線を選び
・を押してください。

A A回線 B B回線

また、回線ごとの設定や登録が行えるときは、画面右下に回線を示すソフトキーが表示されます。 ※ を押し、回線を選んでください。

⇔ □ B

◆上記以外にも回線を選ぶ操作が必要なときは、画面の指示に従って操作してください。

タッチパネル

画面をタップしたとき に振動させたい [タッチパネル反応設定]	リカード」▶「タッチパネル設定」▶●▶「タッ
	振動を有効にする 「振動する」
	マナーモード中以外振動を有効にする 「振動する (マナーモード中以外)」 ⇒ ●
タッチパネルを無効にしたい	● 「設定」 ● ● ● 「本体・メモリカード」「タッチパネル設定」 ● 「On / Off設定」

スピンぐるメニュー

[On/Off設定] ⇒ ● → 「Off」 ⇒ ●

お気に入りを並べ替えたい [お気に入りを並べ替える]	スピンぐるメニュー表示 → ・ 「メニュー設定」 マーク選択 ・ ② ・ 「お気に入りを並べ替える」 → ・ 「はい」 → ・
お気に入りをすべて削除したい [お気に入りをすべて削除する]	スピンぐるメニュー表示 → ○「メニュー設定」 マーク選択 → ② → 「お気に入りをすべて削除す る 」 ◆ ● → 「はい」 → ●
履歴をすべて削除したい [履歴をすべて削除する]	スピンぐるメニュー表示 → 「メニュー設定」 マーク選択 → 「履歴をすべて削除する」 ● → 「はい」 → ●
削除したオススメを元に戻したい	田通操作 スピンぐるメニュー表示→ (シーメニュー設定」マーク選択 (シート記の操作
[元に戻す]	削除したオススメをすべて元に戻す 「削除したオススメをすべて元に戻す」 → ● → 「は い」 → ●
	削除したオススメを個別に元に戻す 元に戻す項目選択⇒●⇒「はい」⇒●

ショートカット

ショートカットの割り 当てを変更したい [移動]	③ 番号選択 ◎ ◎ 「移動」 ◎ ● 移動先選択 ● ●
ショートカットを初期 化したい [設定リセット]	⑧ 番号選択 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

デスクトップショートカット

■待受画面での操作	
アイコンを整列したい [アイコン整列]	③ ● ○ 「操作」 ● ○ 「アイコン整列」 ● ●整列方法選択 ● ● サイズによっては、ウィジェットも整列されることがあります。
アイコンの表示位置を 変更したい [移動]	③ ◆ ② でアイコン選択 ◎ 「操作」 ● 下移動」 ● 表示位置変更 ●
アイコンを前面/背面 に移動したい [前面へ/背面へ]	③ ◆ ② でアイコン選択 ○ ◎ 「操作」 ● ● 「 「前面へ」 / 「背面へ」 ● ●
アイコンをまとめて解 除したい [はがす]	③ ⑤ 「一覧から操作」⑥ ○ ○ 「ショートカット」アイコン選択⑥ ○ 下イコン指定完了⑥ ○ 「はい」
アイコンをロックした い [ロック設定]	③ ● 「設定」 ● 「ロック設定」 ● 「「On」 ● ● 「Off」にするときは、操作用暗証番号の入力が必要です。



アイコン一覧

アイコンを移動したい 「移動]	⑤ ⑤ (長く) → 「移動」 → ⑥ → アイコン選択⑥ → 移動場所選択 → ⑥ ○
待受画面に貼り付けた	
い [待受画面に貼り付け]	● 「待受画面に貼り付け」 ● ● 表示位置選択 ● ●
	●ウィジェットによっては、操作できないことがあります。
アイコンをまとめて解 除したい	共通操作 ②→ ③ (長く) → 「一覧から操作」 → ● → 下記の操作
[選択して解除/ すべてを解除]	複数選択して解除する 「選択して解除」 ・ ● ・ ※ タブ選択 ・ アイコン 選択 • ● (▼) • アイコン指定完了 • ※ 「は い」 • ●
	ページごと解除する 「すべてを解除」 ◆ ● ◆ ページ選択 ◆ ② ◆ 「は い」 ◆ ●
ページを切り替えたい [ページ切替]	③→② (長く) →ページ選択→ ●
ページごと移動したい [ページ移動]	③ □ (長く) → 「ページ移動」 → ● → 移動先選択 ●
ページを挿入したい [ページ挿入]	③→囫(長く)→「ページ挿入」→●→「前に 挿入」/「後ろに挿入」→●
ページ名を変更したい [ページ名変更]	共通操作 ②→ ③ (長く) → 「設定・管理」 → ● → 「ページ名変更」 → ● → 下記の操作
	ページ名を変更する ページ選択 ◆ ● → ページ名入力 ◆ ●
	ページ名をリセットする 図⇒「はい」 ⇒ ●

アイコンを非表示にしたい [アイコン非表示設定]	③ (長く) 「設定・管理」 ● 「アイコン非表示設定」 ● ベージ選択 ● 「On」● 「Off」にするときは、操作用暗証番号の入力が必要です。
ウィジェットの詳細情 報を確認したい [プロパティ]	③⇒ウィジェットのアイコン選択⇒⑤ (長く)⇒「プロパティ」⇒⑥
無効なアイコンを削除 したい [無効アイコンの解除]	③→⑤ (長く) → 「設定・管理」 → ⑥ → 「無効 アイコンの解除」 → ⑥ → 「はい」 → ⑥
●を押したとき前回表示したページを表示したい。	⑤ ◎ 「設定」 ● 「 ● キー設定」 ● ▼「前回表示ページ」 ●

ビューアポジション設定

[⑥ 丰一設定]

ビューアポジション切替時の起動機能を変更 したい [登録アプリ設定]	プリ設定」→●→メニュー選択→●→登録する
ビューアポジション切替時の接続ブックマークを変更したい 【登録ブックマーク設定】	クマーク設定↓●●●ブックマーク選択●●●

有効となります。



基本操作

モーションコントロール

モーショフコフト	עו—וע
画面の切り替え方法を 変更したい [縦横画面切替]	● 」 「設定」 ● ● ● 「本体・メモリカード」「モーションコントロール設定」 ● 「縦横画面切替」 ● 設定項目選択 ●
クイックショートカットの操作を変更したい [クイックショートカット登録]	 ● 「設定」 ● ○ 「本体・メモリカード」 「モーションコントロール設定」 ● 「クイックショートカット」 ● ○ 「総持ち」 「横持ち」 ● メニュー選択 ● ③ 登録する機能選択 ● メニュー項目そのものを登録するときは、メニューを選択したあと、
登録 したクイック ショートカットを削除 したい [1件削除]	 ● 「設定」 ● ◇ 「本体・メモリカード」 「モーションコントロール設定」 ● ◇ 「クイックショートカット登録」 ● ◇ 「縦持ち」 「債持ち」 ② ◇ 「1件削除」 ● ◇ 「はい」
登録したクイック ショートカットをリ セットしたい [設定リセット]	 ● 「設定」 ● ● ○ 「本体・メモリカード」 「モーションコントロール設定」 ● ○ 「クイックショートカット登録」 ● ● ② ● 「設定リセット」 ● ● 「はい」
モーションコントロー ル操作を練習したい 「アクション練習 】	 ● 「設定」 ● ● ● 「本体・メモリカード」 「モーションコントロール設定」 ● ● 練習内容選択 ● り、以降は、画面の指示に従って操作してください。
モーションコントロールを補正したい [モーションコントロール補正]	 ● 「設定」 ● ● ○ 「本体・メモリカード」 「モーションコントロール設定」 ● ● 以降は、画面の指示に従って操作してください。 ● 補正するときは、金属性のものや磁気のあるものか

では行わないでください。

ら離れて行ってください。また、電車内や自動車内

誤動作防止

パネル点灯と同時に誤	●⇒「設定」⇒●⇒●「本体・メモリカード」
動作防止を解除したい	⇒「タッチパネル設定」 ●● 「誤動作防止」 ●
[ロックの設定]	●⇒「ロックの設定」⇒●⇒「シンプルロック」
	→ •
誤動作防止の解除方法	● ◇ 「設定」 ◆ ● ◆ ◆ 「本体・メモリカード」
を変更したい	▶ 「タッチパネル設定」 ▶ ● ▶ 「誤動作防止」 ▶
[ロックの解除]	(●) → 「ロックの解除」 → (●) → 設定項目選択 → (●)

「ロックの解除」	● □□ックの解除」 ● 設定項日選択 ●
マナーモード	
マナーモードの設定を変更したい	□ 其通操作 ● → 「設定」 → ● → 音・表示設定画面で「マナーモード設定」 → ● → 下記の操作
[マナーモード設定]	利用モードを変更する モード選択 ● ●
	各モードの設定内容を変更する モード選択 ◆ ⑤ ◆ 設定項目選択 ◆ ⑥ ◆ 各設定項
	目の操作
	●「通常モード」では変更できません。
	●モードによっては、変更できない項目もあります。
オリジナルのモードを	●⇒「設定」⇒●⇒音・表示設定画面で「マナー
作成したい	 モード設定」 ▶ ● ▶ 「オリジナルモード」 ▶ 図
[オリジナルモード]	⇒設定項目選択● > 各設定項目の操作
モードの設定を初期化	● → 「設定」 → ● → 音・表示設定画面で「マナー
したい	モード設定」⇒●⇒モード選択⇒∞⇒「はい」
[リセット]	. ●
マナーモード設定中に	● → 「設定」 → ● → 音・表示設定画面で「マナー
音声を出力するとき確	モード設定」▶●▶「マナーモード」▶◎▶
認画面を表示しない	「音声出力確認画面」⇒●⇒「表示しない」⇒●
[音声出力確認画面]	



ベールビュー

ベールビューの設定を | [共通操作] ● ▶ 「設定」 ▶ ● ▶ 音・表示設定画面 変更したい で「ディスプレイ設定」 ▶ ● ▶ 「ベールビュー」 [ベールビュー] ▶●▶下記の操作 パターンを変更する 「パターン設定」 ▶ ● ▶ パターン選択 ▶ ● パターンの大きさを変更する 「倍率設定」▶●▶倍率選択▶● ●設定しているパターンによっては、倍率を変更でき ないことがあります。 濃度を変更する 「濃度設定」▶●▶濃度選択▶● 「濃度2」または「濃度3」を選んだときは、⑥を押 す前にのを押すと、正面から見たときの見ばえ(濃

度)を設定することができます。

オーナー情報

オーナー情報をリセットしたい [オーナー情報リセット]	● ● ○ ○ ○ ○ ○ 「オーナー情報リセット」 ● ○ ○ 「はい」 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
オーナー情報送信時の 送信項目を設定したい [オーナー情報送信設定]	● ● ① ③ ● ● 「オーナー情報送信設定」 ● 項目選択 ● (
デュアルモード時に別回線のオーナー情報を確認したい [Bへ切替/Aへ切替]	●→◎□→◎→「Bへ切替」/「Aへ切替」→●

雷池残量表示

電池残量表示を変更し

●

「設定」

●

音・表示設定画面で「ディ たい スプレイ設定 | → ● → 「ミニ電池表示 | → ● → [ミニ電池表示] 表示形式選択▶● 表示される数値は、あくまでも目安です。

ダブルナンバー

■全般

モード名を変更したい

(●) ▼ 「設定 | ●(●) ▼ (●) [回線名/アイコン編集] → 「ダブルナンバー設定」 → ● → 「回線名/ア イコン編集」
●●
●モード選択
●●
●回線名入 カ⇒●⇒アイコン選択⇒●

■Aモード/Bモード

未使用モードの着信を

●

「設定」

●

○

「本体・メモリカード」 マークで通知したい | → 「ダブルナンバー設定」 → ● → 「着信涌知ア [着信通知アイコン表示] イコン表示」 → ● → 「表示する」 → ● パケット接続時に確認 ● | 「設定 | ● ● 「本体・メモリカード |

画面を表示しない

⇒ 「ダブルナンバー設定」
→ ● ⇒ 「パケット接 「パケット接続確認」続確認 | ▶● → 「Off」 ▶● Bモード設定時に有効です。

■デュアルモード

回線を特定して着信を ● → 「設定」 → ● → ・ ・ メモリカード」 拒否したい ⇒ 「ダブルナンバー設定 | ⇒ ● ⇒ 「回線別着信 [回線別着信拒否] | 拒否」 → ● → 回線選択 → ● → 「拒否する」 → ● デュアルモード時の利 ● ◇ 「設定」 ◇ ● ◇ 「本体・メモリカード」 用回線を設定したい

→ 「ダブルナンバー設定」

● → 「利用回線設 [利用回線設定] 定」 → ● → 設定項目選択 → ●



MEMO

共通操作	3-2
共通操作について	3-2
文字表示	
文字表示を変更する	3-3
壁紙	3-4
待受画面の画像を変更する	3-4
きせかえアレンジ	3-5
メニュー画面などを一括で変更する	3-5
音・バイブ・イルミ	3-6
着信時の動作を変更する	3-6
文字入力	3-7
文字入力 文字入力について	
	3-7
文字入力について 文字を入力する	3-7 3-9
文字入力について	3-7 3-9 . 3-13
文字入力について 文字を入力する 文字を編集する	3-7 3-9 . 3-13 .3-14

スマートリンク辞書	3-15
単語を辞書で調べる	3-15
検索	3-18
文字列を検索する	3-18
ちょこっとメモ	3-19
ちょこっとメモを利用する	
電話帳登録	3-20
電話帳について	
電話帳に登録する	
電話帳利用	3-23
電話帳を利用する	
便利な機能	3-24
こんなときは	



共通操作



お使いになる前に、画面/音のアレンジ方法や、いろいろな機能で共通して利用できる操作について知っておきましょう。

SH

3 共通操作



あなただけの携帯電話にアレンジ。


まずは知っておきたい

便利な電話帳を活用しましょう!

電話帳

電話帳登録

電話帳利用

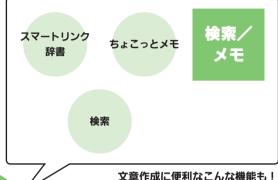

大早1F以に世刊なこれは依比し

本機の便利な共通操作

メールするならまずは文字入力から。

文字入力

ユーザー辞書

文字関連



文字表示を変更する

文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を大きく 表示できます。

● → 「設定」 → ●→ 音・表示設定画面で「メニュー切替」 → ●



「でか文字メニュー」

でか文字メニューを解除するとき ②で「標準メニュー」 ◆ ●

文字サイズを個別に変更する

⋒ ● ▶ 「設定」 ▶ ●



- ② 音・表示設定画面で
 「ディスプレイ設定」
 ③
- 「文字表示」→●



文字表示画面

- 🕞 サイズ選択 ▶ 💿

文字の太さを変更する

① 文字表示画面で「文字太さ設定」



🕟 太さ選択 💿

文字を明朝体に変更する

- ① 文字表示画面で 「文字フォント設定」 ◆ ④
- ❷「明朝」▶●

待受画面の画像を変更する

- → 「設定」 → ●→ 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 → ●
- ❷「壁紙」▶●
- 「縦画面用」/「横画面用」●



壁紙設定画面

/ フォルダ選択 ● ●



- ●データによっては、設定できないこと があります。
- ②で「固定データ」を選んだときは、操作が終了します。
- ②で画像の拡大/縮小、図で回転が行えます。
- **(3)**

画面サイズ以外の画像を選んだとき ⑤のあと表示方法選択◆⑥◆⑥

■「センタリング」を選んだときは、②で画像の拡大/縮小、②で回転が行えます。

インターネットで入手するとき ②で「Y!ケータイで探す」◆●

■以降は、利用規約などの内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

利用期間に制限のある画像を選ぶと

●確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。

「はい」 ◆●●●

モード(ダブルナンバー)の選択画面が表示されたとき

モード選択▶●

キャラタイムを設定するとき ②で「キャラタイム」◆ ● ◆ ファイル 選択◆ ● ◆ ● ◆ ●

複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示できます。

- ●フォルダやデータによっては、設定、表示できないことがあります。
- 壁紙設定画面で
 「スライド壁紙」 ◆ ●
- 「フォルダ設定」 ▶●
- 「ピクチャー」/
 「デジタルカメラ」
 ●●
- - ●フォルダがないときは、フォルダを選びびのを押す必要はありません。

設定したフォルダに画像がないとき

●固定データフォルダの画像がスライド表示されます。

固定データフォルダの画像を利用するとき ⑤で「固定データ」 ◆ ⑥

画像の表示パターンを選ぶとき ②で「パターン設定」 ◆ ● → パターン 選択 ◆ ●

■表示パターンを確認するときは、パターンを選び@を押します。



メニュー画面などを一括で変更する

固定のきせかえアレンジを利用する

- ▶ 「固定データ」 ▶ ●
- (ご) パターン選択 → (回)
- **4 ●**

設定中のファイルを選んだとき

●のあと、解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選び®を押すと、きせかえアレンジが解除されます。

ダウンロードしたきせかえアレンジを利用する

- ●提供サイトの情報(料金などの詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。
- 「データフォルダ」 ●● 「きせかえアレンジ」 ●



きせかえアレンジ画面

- 「Y!ケータイで探す」 ◆
 - 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

- きせかえアレンジを設定する
- きせかえアレンジ画面でファイル選択⇒
- $\bigcirc \bullet \bullet \bigcirc$

有料のきせかえアレンジを利用するとき

- ●コンテンツ・キーの取得(購入)が必要なことがあります。このときは、次の操作を行います。
 - ●のあと
 ●
 「はい」
 ●
 - ■以降は、利用規約などの内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

着信時の動作を変更する

着信音を変更する

⋒ ● ▶ 「設定」 ▶ ●

→音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」「●



音・バイブ・イルミ画面

- 「着信音/ムービー」⇒●
- **着信の種類選択 ◆ ●**メール着信音などでは、このあと「着

 信音選択」を選び、●を押します。
- 🔼 フォルダ選択 ▶ 💿
- **□** 着信音選択 **●**

メール着信音などの鳴動時間を変更するとき ②のあと「鳴動時間」◆◎◆秒数入力 ◆◎

着信時にムービーを表示するとき
②で「ムービー」 ▶ ● ▶ 利用するムービー選択 ▶ ●

再生部分を指定できるファイルを選ぶと

●⑤のあと、再生開始部分の選択画面が表示 されます。このときは、次の操作を行い ます。

再生開始部分選択▶●

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと

●確認画面が表示されます。「はい」を選び、(●)を押すと着信音に設定できます。

待ちうた[®]のサービスを開始する

電話に出るまでの間、呼び出し音として、 お気に入りの音楽を相手に聞かせることが できます。

- ◆待ちうた[®]の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- 「サービス開始・解約」 →
 - 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

バイブレータを利用する

- 着信の種類選択◆●トOn/Off設定」◆●
- (C) FOn J → ●
- 「バイブパターン」→●
 - ●バイブパターンを確認するときは、パターンを選び@を押します。
- 「 パターン選択 ▶ ●

バイブレータを着信音と連動させるとき ②で「音連動」 ◆ ●

■着信音に設定されている内容に従って、 バイブレータが動作します。

バイブレータ利用時のご注意

◆本機を机の上などに置いておくと、着信があったとき振動で落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にすることをおすすめします。



文字入力について

文字入力は、ボタン操作またはタッチパネル操作で行うことができます。

ボタンで入力する

ボタンでの文字入力には、おもに次のボタンを使用します。



本書ではこれ以降、ボタンでの文字入力方法を中心に説明します。また、本章の文字入力についての説明は、ことわりがない限り文字入力画面からの操作を説明しています。

文字入力時のご注意

● ③ を連続して押したときは、終了しない ことがあります。

タッチパネルで入力する

画面に表示されるソフトキーボードで入力 します。

- ●ソフトキーボードのキーは、文字入力用ボタンにそれぞれ対応しています。
- ●ビューアポジション時に文字入力画面を表示すると、ソフトキーボードが表示されます。



▼「パネル切替」をタップ



●画面下部の「パネル切替」をタップすると、 機能キーに割り当てられるはたらきが変わ ります。

機能キーに割り当てられるおもなはたらき

立向3.カエードナ切り共ミナナ

又字種	又字人力モードを切り替えます。
大/小	大文字/小文字を切り替えます。
変換	ひらがなを漢字などに変換します。
確定	入力した文字を確定します。
逆順	末尾の文字を逆順に表示します。
Undo	直前の確定や消去を取り消します。
クイック定型文	クイック定型文を入力します。
楽デコ	デコレメールに変換します。
補正変換	補正変換を行います。
顔文字	顔文字を入力します。
ワード検索	辞書と連携して入力します。
学習削除	変換候補を個別に削除します。
前頁(次頁)	前(次)ページを表示します。
他社絵文字	他社共通の絵文字を表示します。
全絵文字	すべての絵文字を表示します。
予測モード	予測変換の方法を変更します。
←/→	カーソルを左右に移動します。
範囲選択	複数の文字を選択します。
選択解除	選択範囲を解除します。
コピー(カット)	選択している文字を複写(移動)します。
全削除	入力中の文字をすべて削除します。
辞書	スマートリンク辞書で検索します。
完了	文字入力を終了します。
キーボードオフ	ソフトキーボードを閉じます。
キーボードオン	ソフトキーボードを表示します。



文字入力モードの切替





●利用できる文字種(文字入力モード) が表示されます。

② 文字入力モード選択 ● ●

◆文字入力モードが設定され、次のマークが表示されます。

து:※	漢字(ひらがな)
ア/_ア	カタカナ(全角/半角)
A/a	全角英数字(大文字/小文字)
_A / _a	半角英数字(大文字/小文字)
1	数字
X	区点コード

※「**予**」の表示は、近似予測変換が利用できることを示しています。

文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。

例:全角カタカナモードで 1:2 を3回押した とき



● かを押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、今を押します。

例:全角英数字モードで「NO」と入力するとき

・ボタンを長く押すと、表示されている文字が確定します。この方法で同じボタンの文字を続けて入力することもできます。





文字を入力する

ひらがなを入力する

漢字(ひらがな)モードで、「**すずき**」と 入力する方法を例に説明します。



→3 de 3 de 3 de (**す**)





漢字を入力する

漢字(ひらがな)モードで入力した「**すず** き」を「鈴木」に変換します。

⋒「すずき」と入力



- ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。(近似予測変換)
- ●このあと圏を長く押すたびに、予測変換がスタンダード→硬い表現→軟らかい表現→自動切替の順に切り替わります。(パーソナル予測モード)





- 🔁 「鈴木」
 - ●変換を取り消すときは、■を押します。





●文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。(連携予測変換)

目的の漢字に変換できないとき

- ●変換中に図または図を押すと、文字の区切りを変えて変換できます。
- 図をくり返し押すと、近似予測変換を利用しない文字変換ができます。

学習した変換候補を削除するとき

ひらがな入力
◆②
◆削除する変換候補

選択→ႍ◎(長く)→「はい」→●

使いこなしチェック!

②便利 ○改行したい○スペースを入力したい○入力履歴を消去したい○入力中の文字のサイズを変更したい○入力した文字列から変換候補を予測しない。
○入力した単語から次の変換候補を予測しない。パーソナル予測モードをあらかじめ設定したい。(10年7月:3-24~8.3-25)



辞書連携

辞書と連携して、単語の意味などを確認して入力することができます。

ひらがな入力→確定前に



- このあと®を押すたびに、辞書の種類が切り替わります。
- 🕟 目的の単語など選択 ▶ 💿
 - 単語の意味などが表示されます。

1 文字変換

一度通常変換で入力した漢字は、はじめの 1文字を入力するだけで変換できます。 以前「すずき」を「鈴木」に変換したこと があるときの入力方法を例に説明します。

- 3 ₹ 3 ₹ 3 ₹ (**す**) **→** ②
- ② 変換候補選択 ▶ ⑨

補正変換

ボタンを押す回数を誤って入力したとき (「う」を「い」と入力など)、入力し直さなくても、文字列から正しい変換候補を予測して、表示することができます。

- 3文字以上入力した状態で有効になります。
- 🚹 ひらがな入力
 - ●変換候補選択前に⑤
 - 補正変換の候補が表示されます。
- 変換候補選択
 ●
 ●

カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。

- (□ (□) → □
- ② 3 m² (シ) → (ジ) → 8 m² (シ) → (3) → (3) (2)
 - **→**() *() (ン) **→**() (ン) **→**()





絵文字/記号を入力する

- ◆文字入力モードによっては、操作できない ことがあります。
- 「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す言葉を確定すると、関連する絵文字が連携予測変換の変換候補として表示されることがあります。(絵文字連携)



◆絵文字/記号の入力画面(履歴があるときは入力履歴画面)が表示されます。

🕟 🖫 (絵文字/記号切替)

→ 図/図 (リスト切替)



●メール本文入力時、絵文字入力画面では、②を押すたびに「共通絵」(他社 共通絵文字)⇔「全絵文字」を切り替 えられます。また②を押すと、マイ 絵文字や記号にも切り替えられます。

会会会 会会会 会会会 会会 会 会会 会<

- ◆入力モードにかかわらず、絵文字は全 角で入力されます。

顔文字を入力する

- ⋒ ⋑ ▶ 「顔文字」 ▶ ④
- 顔文字選択
 ●

顔文字の入力について

 漢字(ひらがな)モードで、「かお」と入 力したり、「わーい」や「うーん」など顔 の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

メールアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などが簡単に入力できます。

- 「簡単アドレス入力」● ●
- 🕟 入力する文字選択 🗪 💿
 - ●入力モードにかかわらず、半角で入力 されます。

カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PM」と入力する方法を例に説明します。

●ボタンに表示されている文字を参考に入力 してください。






② 変換候補(PM)選択
●

ワイルドカード入力を利用する

漢字(ひらがな)モードや半角英数字モードのとき、文字列の後半を「*」(ワイルドカード)に置き換えることで、予測変換候補を絞り込むことができます。

漢字 (ひらがな) モードでの操作方法を例 に説明します。

「*」の数で単語の長さを指定できます。例えば「あか**」と入力したときは、「あか」で始まるよみがなが4文字以上の単語が予測変換候補として表示されます。






- ●「*」が表示されます。さらに「*」 を入力するときは、続けて◎を1回 押します。
- ② ◆変換候補選択 ◆ ●



文字を編集する

文字を消去/修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。









- カーソル上の1文字が消えます。
- 挿入位置選択⇒ 正しい文字入力



消去した文字を元に戻すとき

文字をすべて消去するとき

- ●文末で響きを長く押します。カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する最初の文字を選び、響を長く押します。
- カーソルを先頭/末尾に移動するとき

 ③ → 「カーソル操作」 → ④ → 「末尾へ 移動 | / 「先頭へ移動 | → ●

文字を移動/複写する

□ □ → 「カット」 / 「コピー」→ ● → 開始文字選択 → ●



移動(カット)の例

- ●移動するときは「カット」を、複写するときは「コピー」を選びます。
- ●開始文字を指定し直すときは、※を押します。
- 終了文字選択 ●
- (長く) 挿入位置選択→(まま)



挿入位置に入力されます。

過去にカット/コピーした文字を複写するとき

挿入位置選択▶◎▶「ペースト」▶●

- ▶文字列選択
- ■ペーストリストが表示されるときだけ、 利用できます。



よく使う単語を登録する

ユーザー辞書に単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。



▶ ⊙ 「本体・メモリカード」

→「ユーザー辞書」 → ●



ユーザー辞書画面

- 新規登録」◆●単語入力◆●
- (配) 読み入力 (回)

登録した単語を修正するとき

②で「登録単語リスト」 → ● → 単語選択 → ● → 単語修正 → ● → 読み修正 → ● → 「はい」 → ●

ダウンロード辞書を入手する

専門用語などの辞書をダウンロードして使 用すると、その辞書に登録されている用語 が変換候補に表示されるようになります。

- ●辞書によっては、登録できないことがあります。
- ユーザー辞書画面で 「辞書を探す」 → ●
 - ◆インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

ダウンロード辞書を利用する

- ユーザー辞書画面で「ダウンロード辞書」 ●
- ② 設定する番号選択◆ ◆ダウンロード辞書選択◆ ●
 - すでにダウンロード辞書が設定されて いる番号を選んだときは、上書きされ ます。

- ダウンロード辞書の使用をやめるとき
 - ② で解除する番号選択 ◆ 図 ◆ 「設定解除 | ◆ ⑥
- ダウンロード辞書の情報を確認するとき
 ② で確認する番号選択◆◎◆「詳細」
 ◆ ●

メール返信アシスト辞書について

- ●本機には、あらかじめ「メール返信アシスト辞書」が設定されています。メール返信時、元の受信メールに使われている単語が優先的に変換候補として表示されます。(対象となる単語の文字種別は、全角/半角力タカナと全角/半角英数字です。)
- ●漢字(ひらがな)モードのときに有効です。



単語を辞書で調べる

本機では次の辞書が利用できます。

本機搭載 明鏡モバイル国語辞典、 ジーニアスモバイル英和辞典、 ジーニアスモバイル和英辞典

> Yahoo!知恵袋、明鏡国語辞典 MX.net、ジーニアス英和辞典 MX.net、ジーニアス和英辞典 MX.net、イミダス百科、日本 大百科全書(ニッポニカ)(ニッ ポニカ・プラスを含む)、デジタ ル大辞泉、プログレッシブ英和 中辞典、プログレッシブ和英中 辞典、ホットペッパーグルメ、 Amazon.co.jp、家庭医学大全 科、医者からもらった薬

※ 専用サイトから辞書をダウンロードして追加することもできます。

ネット辞書について

ネット辞書

- ●ネット辞書とは、インターネットに接続 して利用する辞書です。利用にあたって は、パケット通信料が発生します。また、 情報料がかかるものもありますので、内 容を十分に確認しながら、画面の指示に 従って操作してください。
- ●辞書リストを更新すると、最新の辞書を 利用することができます。

本機搭載辞書を利用する

単語のヨミやスペルで調べる







戸 辞書選択 ▶ ●



辞書画面

- ●次回利用時には、最後に利用した辞書が起動します。
- 単語のヨミ(英和辞書ではスペル)入力



- ●ヨミはカタカナで入力します。
- ●1文字入力するたびに、該当する単語 が表示されます。

🕢 目的の単語など選択 🗪 💿



詳細画面

同じ単語をネット辞書で再検索するとき【詳細画面】◎◆「ネット辞書で検索」◆●

- ■このあと、次ページ「ネット辞書を利用 する」②以降(②を除く)を行います。 (①の注意も必ずお読みください。)
- キーワードで調べる
- 辞書画面で図
- 「検索方法切替」 ● 「キーワード検索」 ●
- 入力欄選択⇒→キーワード入力⇒
- - ●詳細画面が表示されます。



- 辞書の内容をコピーする
- ■本文などをコピーする
- 詳細画面で●
- │ 開始文字選択◆● ◆終了文字選択◆●
 - ■見出し語をコピーする
 - | 詳細画面で⊠
- 「見出し語コピー」 ●
- ダウンロードした辞書を追加する
- 辞書画面で図
- 「辞書追加」→●
- 辞書選択▶●

追加した辞書を解除するとき ②で「追加辞書解除」◆⑥◆「はい」 ◆⑥

ネット辞書を利用する

- - はじめて利用するときは、利用規約が表示されます。内容を十分確認したあと、
 を押してください。このあと、画像の取得方法を選び、
- 辞書名(または「すべて」)の プルダウンメニュー選択◆●



- 辞書選択◆●
 - ●「**すべて**」を選ぶと、同じ単語をすべての辞書で一括検索できます。
- △ 入力欄選択 → ●→ 単語入力 → ●

- 【录「検索」▶●
 - ・以降確認画面を表示しないときは、このあとのあと(▼)を押します。
- **⑤ 「はい」◆**●
- フ目的の単語など選択
 ●
 ●
- ●詳細画面が表示されます。 辞書の出典の詳細を確認するとき
- 辞書の出典の詳細を確認するとさ ⑤のあと目的の単語など選択◆◎◆「出 典」◆◎◆「はい」◆◎
- 同じ単語を本機搭載辞書で検索するとき ⑤のあと◎◆「他の辞書で検索」◆ ●◆ 辞書選択◆ ●◆ 「検索」 ◆ ●◆目的の 単語など選択◆ ●
- 利用規約を確認するとき

 ●のあと図◆「利用規約」◆●
- ■このあと

 ●を押すと、辞書画面に戻ります。



履歴やしおりを利用する

- しおりをはさむ
- 計細画面で図
- 「しおりをはさむ」 ◆
- 履歴やしおりを確認する
- ↑ 辞書画面で図
- 「履歴一覧」/「しおり一覧」
- 🕝 目的の単語など選択 🗪 💿
 - ●詳細画面が表示されます。
 - ◆ネット辞書の履歴からは詳細画面を表示できません。

文字入力時に辞書を利用する

- 文字入力画面で調べる文字列入力➡確定前に(##2)
- 辞書選択●●
- 「検索」 ◆ ◆目的の単語など 選択 ◆ ●

見出し語を本文中に入力するとき ②のあと◎ ▶ 「見出し語貼付」 ▶ ④

文字列を検索する

インターネットで文字列を検索する

●Web検索の利用には、パケット通信料が発

- 牛します。
 - 「ツール」 → ▶・・「文書・録音」
- (▶) 「検索」 (●)



検索画面

- ●はじめて利用するときは、「Web検索」 に設定されています。
- 入力欄選択▶● →検索文字列入力
- **△** 「検索」 **●**
 - 検索が始まり、検索結果が表示されま す。

ブラウザを変更するとき

【検索画面】図⇒「ブラウザ種別変更」

→ → ブラウザ選択 ●



- 検索画面で「メール検索」 **▶**(**•**)
- 入力欄選択▶● →検索文字列入力
- 「検索」▶●
- 検索対象選択▶●

受信メール/送信メールどちらかだけを検 索するとき

【検索画面】◎→「メール検索対象変更」 **♦** ● ● 「受信メール」/「送信メール」

▶(**•**)



ちょこっとメモを利用する

ちょっとしたメモをとりたいときなどに手軽に呼び出せて、いろいろな用途に利用できます。

- → 「ツール」 → ●→ ・ 「文書・録音」
- ②「ちょこっとメモ」
 ●
 ③
 - ◆ちょこっとメモの入力画面が表示されます。
- (←) 内容入力 → ●



- ✓ 「メモ帳登録」 ▶
 - ●登録した内容はメモ帳で確認できます。

その他の用途で利用する

メモ帳に登録する以外にも、次のように利用できます。(②で次の操作を行います。)

111 CC 00 3 0 (C) (0) JKIF E11 0 (00 3 0)		
利用方法	操作方法	
	「ショートカットを貼る」 ◆ ● ◆ 貼付先選択 ◆ ●	
メールの本文に 利用	「メール作成」 ◆ ● → メールの種類選択 ◆ ●	
予定の件名や内 容に利用	「カレンダーに登録」▶●	
用件の件名や内 容に利用	「予定リストに登録」▶●	
電話帳の名前/ 姓/電話番号/ メールアドレス に利用	「電話帳に登録」 ◆ ⑥ ■ヨミは自動的に入力されません。	
テキストファイ ルとして保存	「テキストファイル保存」 ◆ ● ◆ ファイル名入力◆ ● ◆ 「ここに保存」 ◆ ● ■データフォルダの「その他 ファイル」に保存されます。	
インターネット に接続して用語 検索	「Web検索」 ◆ ● → ブラ ウザ選択 ◆ ●	

●ここでは利用方法だけを説明しています。 以降の操作は、各機能の説明を参照するか、 画面の指示に従って操作してください。



電話帳について

本機の電話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

相手の メール 名前 雷話番号 アドレス 情報 ホーム メモ/ 住所 勒務先 ページ 誕牛日 電話帳に 着信時の 登録できる項目 動作 SH バイブ イルミ 着信画像 着信音 レータ その他の シーク グループ 位置情報 レット 情報

スピードダイヤル/楽ともリンク 電話帳に登録した相手

電話帳に登録した相手に簡単な操作で電話がかけられます。

メールグループ

同報メール送信用のグ ループを作成すること ができます。

S!電話帳バックアップ

サーバーに電話帳を保存 したり、同じ状態に更新 することができます。

着信拒否

電話帳に登録されてい ない電話番号の着信を 拒否できます。

電話帳を利用した おもな機能/サービス

電話帳に登録したデータは、電話発信、メール送信のグループ登録など、相手を指定する機能で利用できます。

大切なデータを失わないために

●電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



電話帳に登録する

電話帳に、名前、電話番号、メールアドレス (いずれかの入力は必須)、グループを 登録する方法を例に説明します。

- → 「電話機能」 →
 - ▶「電話帳新規登録」



②「名前/姓:」→●→姓入力→●→「名前/名:」→●→名入力→●



●ヨミが自動的に入力されます。

- (全) 「電話番号:」 ●
 - →電話番号入力→● →マーク選択→●



- 続けて他の電話番号を登録するときは、3をくり返します。
- 「メールアドレス:」
 - **▶ ▶**メールアドレス入力
 - **▶**(**●**)**▶**マーク選択**▶**(**●**)



続けて他のメールアドレスを登録する ときは、②をくり返します。 「グループ:」◆●

→グループ選択◆●



雷話帳登録画面

- (F) (Y)
 - 電話帳が登録されます。

電話帳入力中に着信があると

●着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終えると、入力を継続できます。

デュアルモード設定時にモードを登録するとき 【電話帳登録画面】「モード:」◆●◆ モード選択◆●◆③

使いこなしチェック!

●便利 ○その他の項目を登録したい○イルミネーションの動作を変更したい○バイブレータの動作を設定したい○電話帳を修正したい○個別に設定した メール着信音を鳴らす時間を変更したい○電話帳のグループ名を変更したい○電話帳のグループのマークを変更したい○電話帳のグループを並べ 替えたい○すべての電話帳のモードを一括で変更したい ほか (②でP.3-26~P.3-29)



着信音を個別に設定する

登録した相手から電話がかかってきたとき の音を設定します。

- 電話帳登録画面で 着信の種類(「音声着信音:」 など)選択◆●
- 「着信音選択」 ● フォルダ選択 ●
- ② 設定する着信音選択 ◆ ② ◆ ②

シークレットに設定する

登録した相手を、操作用暗証番号を入力しないと表示できないようにします。

- 電話帳登録画面で「シークレット設定:」●●
- [On] → (●) → (∞)

シークレットを一時的に解除するとき

② → ③ → 「シークレットー時解除」 →

● → 操作用暗証番号入力 → ●

グループ別に着信の動作を変更する

- ⇒ 「電話機能」 ⇒ ●⇒ 「電話帳グループ編集」⇒ ●
- グループ選択⇒⊠ →項目選択⇒●
- 着信の種類選択 ◆ ⇒ 設定内容 (「着信音選択」など)選択● ⇒ 設定操作
 - ●設定操作は、電話帳ごとの操作と同様です。
 - ●USIMカードのグループには設定できません。

着信時の動作を電話帳ごとに設定している とき

■電話帳での設定が優先されます。

通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面から電話帳に登録できます。



新規登録」→●→必要項目入力→

既存の電話帳に追加するとき
○で「追加登録」◆○◆電話帳選択◆○◆必要項目入力◆♡



電話帳を利用する

電話帳から電話をかける



電話帳検索画面(「あかさたな別」)

- デュアルモード設定時は、登録されている回線を表すマークが表示されます。
- 配話帳選択⇒●
- 電話番号選択

TVコールで発信するとき ②のあと

● 「TVコール」

●

検索方法を変更する

次の検索方法を選べます。

 あかさたな別
 よみがなの行を選択して、電話帳を表示

 グループ別
 グループを選択して、グループ内の電話帳を表示

 一覧
 すべての電話帳を五十音順に表示

- 電話帳検索画面で図
- →「電話帳設定」→ ●
- 「検索方法切替」
 ●
 ●
- **←** 検索方法選択 ◆

検索方法を一時的に切り替えるとき 【電話帳検索画面】② (押すたびに切替)

他の機能から電話帳を利用する

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面

- 『電話帳』▶●
 - 電話帳検索画面が表示されます。
- 🕟 電話帳選択 🗪 💿
- (ご) 電話番号/メールアドレス選択
 - **→**(•
 - 宛先が入力されます。
 - ●電話帳に電話番号/メールアドレスの どちらか1件だけ登録されているとき、❸は必要ありません。

きせかえアレンジ

きせかえアレンジを解除したい [きせかえアレンジ解除]	● + ⑤ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑥ │ ○ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑥ │ ○ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑥ ○ ○ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑥ + ⑥ +
きせかえアレンジを強 制解除したい [きせかえアレンジOff]	③ 「メニュー一覧」 ● ● 「設定」 ● ●音・表示設定画面で「きせかえアレンジ」 ● ● 「はい」 ● ● 「はい」 ●
きせかえアレンジを削除したい [きせかえアレンジ削除]	 ● 「データフォルダ」 ● ● 「きせかえアレンジ」 ● ファイル選択 ● ● 「削除」 ● 「はい」 ● ● コンテンツ・キーがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、●を押します。
きせかえアレンジの提 供サイトに接続したい 【Webアクセス】	

待ちうた[®]

待ちうた [®] を利用した い [待ちうた]	正通操作 ● → 「設定」 → ● → 音・表示設定画面で「音・パイブ・イルミ」 → ● → 「待ちうた」 → ● → 下記の操作
	曲を探す 「楽曲を探す」 ● ● ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
	待ちうた®の設定を行う 「待ちうた設定」 ● ● ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
	待ちうた [®] の詳細を確認する 「待ちうたとは?」 ◆ ●

文字入力

■文字入力/編集

■文字人刀/編集	
区点コードで入力したい	文字入力画面で® → 「区点」 → ● → 区点コード 入力
[区点コード入力]	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ポケベル入力方式で入 力したい	文字入力画面で図⇒「入力/変換設定」→ ● →
[ポケベルコード入力]	「 入力方式」 → ● → 「ポケベル」 → ● • このあと文字入力画面に戻り、ポケベルコードで入
	カします。
改行したい [改行]	文末で改行する 文字入力画面で②
רמאוזו	文の途中で改行する
	文字入力画面で無③⇒「↓」(改行)⇒●
スペースを入力したい	
[スペース]	文字入力画面で② 確定した文字列の途中にスペースを入れる
	雅定した文子列の歴中にスペースを入れる 文字入力画面で無3→「□」(スペース)→ ●
入力履歴を消去したい	
[入力履歴リセット]	「入力履歴リセット」⇒●⇒「はい」⇒●
直前に確定した文字や消去した文字を元に戻	文字入力画面で◎⇒「元に戻す/復元」⇒◎
したい	
[元に戻す/復元]	
入力中の文章に電話帳	文字入力画面で◎⇒「挿入/文字サイズ」◆●◆
の情報を挿入したい 「電話帳引用」	「電話帳引用」→●→電話帳選択→●→引用項目選択→●
入力中の文字のサイズ	
大力中の文子のリイス を変更したい	文字入力画面で図 → 「挿入/文字サイズ」 → ● → 「文字サイズ → ● → サイズ選択 → ●
[文字サイズ]	



■文字変換

入力した文字列から変 換候補を予測しない [近似予測]	文字入力画面で⑤・「入力/変換設定」・⑥・「近似予測」・⑥・「Off」・⑥
入力した単語から次の 変換候補を予測しない [連携予測]	文字入力画面で®・「入力/変換設定」・●・「連携予測」・●・「Off」・●
確定した単語から次の 変換候補に絵文字を表 示しない [絵文字連携]	文字入力画面で◎ 「入力/変換設定」 「絵文字連携」 「 (会文字連携」 「 (会文字連携」 「 (会文字は表示されます。
パーソナル予測モードを あらかじめ設定したい [パーソナル予測切替]	文字入力画面で③ 「入力/変換設定」 ④ 「パーソナル予測切替」 ④ 設定項目選択 ●
ワイルドカード入力を 無効にしたい [ワイルドカード入力]	文字入力画面で圏 「入力/変換設定」 「ワイルドカード入力」 「Off」 Off」 Off Off」 Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off

ユーザー辞書

ユーザー辞書に登録し	◉⇒「設定」⇒◉⇒◈「本体・メモリカード」
た単語を削除したい	 ⇒「ユーザー辞書」⇒ ● ⇒「登録単語リスト」⇒
[単語削除]	●→単語選択→図→「はい」→●

スマートリンク辞書

■共遇	
文字サイズを変更したい	∰#∅ ▶ 🖾 ▶ 「文字サイズ設定」 ▶ ● ▶ 文字サイ
[文字サイズ設定]	
コピーした文字列で検	文字列をコピーして待受画面に戻ったあと (##®) → (図) → 「コピーした文字で検索」 → (図) → 「検索」
索したい	⇒図⇒「コピーした文字で検索」⇒●⇒「検索」
[コピーした文字で検索]	

●確認画面が表示されたときは、「はい」を選び●を 押します。

履歴やしおりを削除し | 共通操作| (新書2) ⇒ 🖾 ⇒ 「履歴一覧 | / 「しおり たい 一覧 | **▶** ● **→** 下記の操作 [履歴/しおり削除] 1件削除する 削除する履歴/しおり選択→◎→「削除」→● すべて削除する 図⇒「全件削除」→●⇒「はい」→● したい 漢字をルーペ内に表示●●●目的の単語 [ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ] など選択 ● ●詳細画面が表示されます。 読み取った文字列で検 (##2) → □ → 「文字読み取り」 → ● → 文字列を画 索したい 面中央に表示
●●

・読み取る行選択
●●
●● [文字読み取り] | 「検索」 → ● → 目的の単語など選択 → ● ●詳細画面が表示されます。

■ 本機搭載辞書

辞書の詳細を確認したい
辞書の詳細を確認したい [辞書について]

(新書2) → 図 → 「辞書について」 → ⑥

■ネット辞書

辞書リストを更新したい	\$## Ø ⇒ Y7 ⇒	「ネット辞書」⇒●⇒◎⇒	「辞書
[辞書リスト更新]	リスト更新」	●● 「はい」 ●●	

けリストに表示したい「リスト編集」
● ● 辞書選択
● (/ / /) → ② 「辞書リスト編集]

したい

画像の取得方法を設定 ∰#2 ♪ ♡ ♪ 「ネット辞書」 ♪ ● ♪ ♡ ♪ 「画像 取得設定│▶●▶取得方法選択▶●

[画像取得設定] ●「自動取得」を選んだときは、このあと「はい」を 選びのを押します。



ネット辞書の検索方法 を設定したい [検索方法設定]	(単記) ② 「ネット辞書」 ● 辞書名 (または「すべて」) のブルダウンメニュー選択 ● 辞書選択 ● ② 「検索方法設定」 ● 検索方法選択 ● ② 「軽索方法設定」 ● 選択しているネット辞書が「すべて」のときや、対応していないネット辞書のときは、設定できません。
ネット辞書の検索範囲 を設定したい [検索範囲設定]	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
辞書の利用方法を確認 したい [ヘルプ]	(第20) (※20) 「ネット辞書」 ● 辞書名 (または「すべて」) のブルダウンメニュー選択 ● 辞書選択 ● 第二番選択 ● 「ヘルブ」 ● 「はい」 ●

電話帳

■電話帳表示設定

方法を変更したい	● 「電話機能」 ● 「設定・管理」 ● 「電話帳設定」 ● 「縦画面時表示設定」/「横画面時表示設定」 ● 表示方法選択 ●
電話帳未登録相手との 通話後確認画面を表示 しない [未登録番号追加]	● 「電話機能」 ● 「設定・管理」 ●「電話帳設定」 ● 「未登録番号追加」 ●「着信時」 / 「発信時」 ● 「Off」 ●

■電話帳登録/変更

■電話帳を登録するときは、各操作のあと®を押します。(名前、電話 番号、メールアドレスのいずれかの登録が必須です。)

たい

その他の項目を登録し「共通操作」●●「電話機能」●●●「電話帳新 規登録」
●●
●下記の操作

[その他の項目] 住所を登録する

「住所:」→●→項目選択→●→内容入力/選 択⇒●⇒∞

勤務先を登録する

「勤務先:」▶●▶項目選択▶●▶内容入力▶ (P) (Y2)

ホームページを登録する

「ホームページ: | **▶** ● **>** URL入力 **>** ● **>** マー ク選択⇒●

メモを登録する

「メモ:」⇒●⇒内容入力⇒●

誕生日を登録する

「誕生日:| ▶● ▶年月日入力 ▶●

位置情報を登録する

「位置情報:」▶●▶位置情報取得方法選択▶● 以降は、画面の指示に従って操作してください。

イルミネーションの動作を変更したい [効果イルミ設定]	 正通操作●⇒「電話機能」⇒●⇒「電話帳新規登録」⇒●⇒項目(「イルミ(音声着信):」など)選択⇒●⇒下記の操作
	イルミネーションを点灯する 「On/Off設定」 ● ● 「On」/「音連動」 ● ● ●
	イルミネーションのパターンを変更する 「パターン/色設定」 ● ● パターン選択 ● ● ライト色選択 ● ●
	・パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。
	ボタンイルミネーションのパターンを変更する 「キーイルミパターン」
	● ^(送) ●「 音連動 設定時は、音連動が優先され、設定は反

映されません。

バイブレータの動作を 設定したい

共通操作●●「電話機能」●●●「電話帳新 規登録 | ▶ ● ● 項目 (「バイブ (メール着信): | [バイブパターン] など) 選択→●→下記の操作

> 個別のバイブレータを有効にする 「On/Off設定」 → ● → 「On」 / 「音連動」 → ●

バイブパターンを変更する

「バイブパターン」▶●⇒バイブパターン選択⇒ (a) | (a) |

に表示したい

画像を登録して着信時 「共通操作」●● 「電話機能」●●● 「電話帳新 規登録↓▶●▶「フォト:↓▶●▶下記の操作

[フォト] 画像を選択する

フォルダ選択
●●●●の選択
●●●

- ●画像表示中に図を押すと、表示範囲の移動やサイズ 変更ができます。
- ●画像サイズによっては、表示する画像を選択後、画 像加丁画面が表示されます。このときは、表示範囲 やサイズを変更して、●を押します。

画像を撮影する

「カメラ起動」

●

→

被写体を画面に表示

● **▶**(**●**)

■電話帳編集/グループ関連

電話帳を修正したい

② → 電話帳選択 → ◎ → 「編集」 → ● → 項目選択 [編集] → ● → 電話帳修正 → ● → ∞

> ●名前を修正したときは、ヨミを確認し、必要に応じ て修正してください。

変更したい

個別に設定したメール

② ◆電話帳選択 ◆ ② ◆ 「編集」 ◆ ● ◆ 「メール 着信音を鳴らす時間を|着信音:」 → ● → 「鳴動時間」 → ● → 秒数入力 (♥)
(¥7)

[鳴動時間] ● 鳴動時間を変更できる着信音で、利用できます。

変更したい

電話帳のグループ名を ● 「電話機能」 ● ● 「電話帳グループ編集」 ◆ ● ◆ グループ選択 ◆ ● ◆ 「グループ名編集 」

[グループ名編集] | → O → グループ名入力 → O

[アイコン変更]	「電話機能」 ・ 「電話帳グループ編集」グループ選択 ・ 「アイコン変更」マーク選択 ・
電話帳のグループを並べ替ったい	● 「電話機能」 ● ● 「電話帳グルーブ編集」● 移動するグループ選択 ※ 移動先選択
「 移動]	プラー 移動9 るグループ選択 プラー 移動元選択
	●電話帳検索画面のグループの表示順も変わります。

■電話帳利用

電話帳からメールを作	共通操作 ② ◆電話帳選択 ● ◆ ト記の操作	
成したい 「メール作成]	電話番号を利用する	
20 1011111112	電話番号選択 ◆ ● ◆ 「メール作成」 ◆ ● ◆ 「S! メール / 「SMS ◆ ● ◆ メール作成 ◆ ②	
	メールアドレスを利用する	
	メールアドレス選択⇒●⇒メール作成⇒♡	
電話帳からS!一斉トー クを発信したい	② * 電話帳選択 * ● * 電話番号選択 * ● * 「S! 一斉トーク発信 * ● * ●	
[S!一斉トーク発信]	あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。	
電話帳から国際電話を	② 電話帳選択 ● 電話番号選択 ● 「国	
かけたい	際発信」→●→相手の国選択→●→配	
[国際発信]		
電話帳に登録した位置 情報を利用したい	②→電話帳選択→●→◎「設定」→「貸」選択 →◎→「目的地へ設定」→●	
[目的地へ設定]	以降は、画面の指示に従って操作してください。	

■電話帳管理

電話帳を削除したい 【削除/全件削除】	1件削除する ② ◆電話帳選択 ◆ ◎ ⇒ 「削除」 ◆ ● ⇒ 「はい」 ◆ ●
	すべて削除する ● 「電話機能」 ● 「設定・管理」 ● 「電話機能」 ● 「全件削除」 ● 削除する保存場所選択 ● 「はい」 ●
電話帳の登録件数を確 認したい [メモリ確認]	● 「電話機能」● 「設定・管理」● 「「メモリ確認」● 「メモリ確認」
電話帳をコピーしたい [コピー]	本体からUSIMカードへ1件コピーする ② ◆ 電話帳選択 ◆ ◎ → 「電話帳管理」 ◆ ● ◆ 「USIMカードにコピー」 ◆ ● ◆ 「はい」 ◆ ●
	USIMカードから本体へ1件コピーする ②→ ⑤→ 「電話帳設定」 ◆ ⑥ → 「メモリ切替」 ● ○ 「USIM」 ◆ ○ ◆ 電話帳選択 · ⑥ → 「電話帳管理」 ◆ ● ◆ 「本体にコピー」 ◆ ⑥
	すべてコピーする ② ● ② ● 「電話帳管理」 ● ● ● 「全件コピー」 ● ● コピー方法選択 ● ● 「はい」 ● ● ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



USIMカードのグルー [共通操作] ● ▶ 「電話機能 | ▶ ●) ▶ 「電話帳グルー プを編集したい プ編集 | → ● → 🖾 → 「USIMへ切替 | → ● → 下記 「USIMカードグループ編集】 の操作 グループ名を編集する グループ選択→●→「グループ名編集」→●→ グループ名入力⇒● 移動(並べ替え)する グループ選択⇒∞→移動先選択→● マーク(アイコン)を変更する グループ選択⇒●⇒「アイコン変更」⇒●⇒ マーク選択⇒● 電話帳の登録先を変更 ● 「電話機能」 ● ● 「設定・管理」 ● ● 「電 したい 話帳設定」→●→「登録先設定」→●→「USIM」/ [登録先設定] 「毎回確認」 ▶ ● したい 話帳設定 | ▶ ● ▶ 「メモリ切替 | ▶ ●) ◆ 「USIM | / [メモリ切替] | 「本体とUSIM」 → ●

■モード設定

ダブルナンバーを有効にしているとき、利用できます。

すべての電話帳のモー ● 「電話機能」 ● 「設定・管理」 ● 「電 ドを一括で変更したい 「全件モードー括変換」 モード選択 ●

複数選択して電話帳の モードを変更したい ・ 電話帳選択 ● (/ V) ● 「モード 変換」 ● 変換するモード選択 ●

●電話帳の検索方法を「クループ別」に設定している とき利用できます。



きせかえアレンジ



設定したきせかえアレンジが反映さ れない

●きせかえアレンジによっては、壁紙、 画面ピクチャー、着信音などのデータ が準備されていないことがあります。 このときは、お買い上げ時の設定で動 作します。

電話帳



設定した画像が着信時に表示されない

- 設定したファイルをご確認ください。 設定したファイルが削除されていると 表示されません。このときは、設定し 直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイ ルなどのときは、有効期限/再生期間 をご確認ください。
- ■雷話帳がシークレットデータではあり ませんか。着信相手がシークレット データのときは表示されません。
- ●他の機能の利用中などは、画像が表示 されないことがあります。

設定した内容で着信時に鳴動しない

- ●設定したファイルをご確認ください。 設定したファイルが削除されていると 設定した内容で鳴動しません。このと きは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイ ルなどのときは、有効期限/再生期間 をご確認ください。
- ■電話帳がシークレットデータではあり ませんか。着信相手がシークレット データのときは着信音/ムービーの設 定が無効になります。
- ●ファイルが保存されたメモリカードを 取り外していませんか。(メモリカー ドを取り付けると、再設定されます。)



グループ名が16文字まで入力できな L

USIMカードのグループ名は、入力でき る文字数が異なることがあります。



電話	4-2
電話について	
音声電話	4-3
音声電話を利用する	
TVコール	4-5
TVコールを利用する	4-5
スピードダイヤル/楽ともリンク	4-6
簡単な操作で電話をかける	4-6
通話情報確認	4-8
発着信履歴/通話時間を確認する	


発着信制限	4-9
発信先を限定する	4-9
着信を拒否する	4-10
オプションサービス	4-11
オプションサービスを利用する	4-11
更利な機能	4-13
こんなときは	4-21

4

電話



電話について

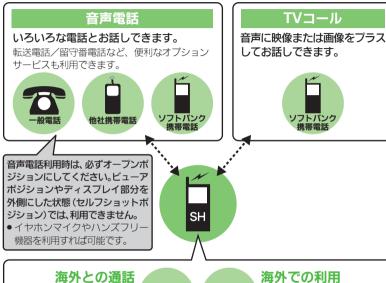

音声雷話/TVコールをか けたり、受けることができ ます。

国際電話

世界対応 ケータイ

お使いのソフトバンク携帯 電話の電話番号をそのまま 海外でも利用できます。

サービスの詳細については、お問い合わせ先(でア.17-43)までご連絡ください。

緊急通報(110、119、118)発信について

ソフトバンク携帯電話(3G)から緊急通 報を行うと、お客様が発信した際の位置情 報を緊急涌報受理機関 (警察など) へ涌知 します。このシステムを「緊急通報位置通 知」といい、受信している基地局測位情報 をもとに算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- お客様の発信場所や電波の受信状況によっ ては、正確な位置が通知されないことがあ ります。必ず口頭で、緊急涌報受理機関へ お客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ●「184」を付けて発信するなど、発信者番号 を非通知にして緊急通報を行ったときは、 位置情報は通知されません。ただし、人命 などに差し迫った危険があると判断したと きは、緊急通報受理機関がお客様の位置情 報を取得することがあります。
- ●国際ローミングを使用しているときは、位 置情報は通知されません。

発信に制限のある機能を利用しているとき

緊急通報の利用は次のとおりとなります。

7100 TO 131 1310 TO 111 O 111	
キー操作ロック	発信可
発信規制	光后り
電波Offモード	
誤動作防止	発信不可
PIN認証	



音声電話を利用する

音声電話を受ける

音声電話がかかってくると、次のような着 信画面が表示されます。



音声電話着信画面

音声電話着信画面でいつ

- かけてきた相手と通話できます。
- ●ビューアポジション時は、オープンポジ ションにしたあと、操作してください。

⑥▶通話終了

着信音を一時的に消すとき 着信中に(プマ)

受話音量を調節するとき 通話中に(*)/▼▼▼

雷話帳未登録の相手と通話を終えたとき

電話帳登録の確認画面が表示されます。 「新規登録」または「追加登録」を選び● を押すと、登録操作に進みます。

音声雷話をかける

ここでは、日本国内で音声電話をかける方 法を例に説明します。

電話番号を市外局番からダイヤル

- ◆入力を間違えたときは、◆うで間違えた 場所へ移動し、帰っを押します。カー ソル位置から後ろの番号をすべて削除 するときは、瞬のを長く押します。
- (**)



相手が電話を受けると、通話できます。

҈ ●通話終了

デュアルモード設定時に回線を指定して発 信するとき

①のあと ● ▶ 「回線選択 (音声)」 ▶ ●

▶回線選択**▶** ●

国際電話をかける

ここでは、日本国内から海外に音声電話を かける方法を例に説明します。

- 電話番号を市外局番からダイヤル $\blacktriangleright \boxtimes$
- 「国際発信」 ▶ ●
- 相手の国選択→●→・・・ 発信されます。
- ⑥ ▶ 通話終了
- リストにない国にかけるとき ⑥で「国番号入力」
 ● 国番号入力

→(0)**→**(2)

使いこなしチェック!

◎便利 ●かかってきた電話を拒否したい●かかってきた電話を保留にしたい●イヤホンマイクで電話を受けたい●受話音量を事前に調節したい●電話番 号の非通知/通知を設定したい。こちらの声を相手に聞こえないようにしたい。通話中に相手の声を録音したい ほか (C管 P.4-13~P.4-15) ■イヤホンマイク利用時の着信に自動で応答したい ほか (ででP.4-20)



海外で電話をかける(別途お申し込み必要)

ここでは、海外から日本に音声電話をかける方法を例に説明します。

●海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

電話番号を市外局番からダイヤル

→ 図 → 「国際発信」 → ⑥

- 「日本 (JPN)」 → → む
 - 発信されます。
 - ◆その他の国に発信するときは、「日本 (JPN)」の代わりに、相手のいる国を 選びます。
- 🕝 ③ ➡通話終了

ソフトバンク携帯電話にかけるとき

●相手のいる国にかかわらず、②では「日本 (JPN)」を選びます。

滞在国の一般電話/携帯電話にかけるとき 電話番号を市外局番からダイヤル◆ €つ

→「滞在国の番号へ発信」→●

海外でのご利用について

●無線ネットワークや無線信号、携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

簡易留守録を利用する

電話に出られないとき、本機で相手の用件を録音できるようにします。

●電源を切っているときや電波の届かない状態では利用できません。このときはオプションサービスの留守番電話サービスを利用するごとをおすすめします。

「長く)

●簡易留守録が設定されます。

簡易留守録を解除するとき

(長く)

メッセージ録音中に電話に出るとき メッセージ録音中に(*^)

■録音内容は消去されます。

用件を再生する

CLEAR (S)

🕟 再生する用件選択🖜

再生が終わると、自動的に止まります。

用件を1件削除するとき

①のあと削除する用件選択 → 図 → 「削

除」▶●▶「はい」▶●

用件をすべて削除するとき

①のあと□ 「全件削除」○ 「はい」○ ○

■再生中にできること

音量調節	◊ / • • • • • • • • • • • • • • • • • •
はじめから (前の 用件を) 再生	€
再生の停止	•
次の用件を再生	⊙
用件を削除	□ → 「はい」 → ●
スピーカーホン On/Off	(y)

使いこなしチェック!



4.4


◎便利 ●かかってきた電話を一時的に簡易留守録で応答したい●簡易留守録で応答するまでの時間を変更したい●応答文を確認したい●受話音量をサイレントにしたい(②予P.4-13)

TVコールを利用する

TVコールに対応している携帯電話と、映 像を見ながら通話できます。

●着信時や発信時、通話中の操作は基本的に 音声雷話と同様です。ここでは、TVコール 固有の機能や操作について説明します。

TVコール画面の見かた

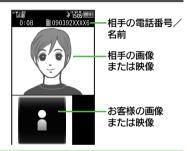

TVコール利用についてのご注意

- ●ソフトバンクの TV コールと異なる形式の 携帯電話と接続したときは、通話が切れ ることがあります。(通話が切れるまでの TVコール料金はかかります。)
- ●テレビ視聴中/録画中は発信できません。

TVコールを受ける

TVコールがかかってくると、次のような 着信画面が表示されます。



TVコール着信画面

- TVコール着信画面でいっ
 - あらかじめ登録されている代替画像が 相手に送信されます。(相手にTVコー ル料金はかかります。)
- ⑥ ▶ 通話終了

カメラからの映像を送信してTVコールを受 けるとき

■TVコール通話中にできること

	◉ (押すたびに切替)
代替画像/映像の切替	● (押すたびに切替)
操作方法の確認	□ → 「ヘルプ」 → ●

TVコールをかける

- 電話番号をダイヤル
 ●
- 「TVコール」 **◆**(●)



- ●相手がTVコールを受けると、相手の画 像が表示されます。
- ҈ ●通話終了

デュアルモード設定時に回線を指定して発 信するとき

①のあと「回線選択(TVコール)」

▶回線選択
●

使いこなしチェック!

(今便利 ●TVコール着信に自動で応答したい ほか(12分P.4-13)

●送信画像の明るさを調整したい。TVコール開始時にカメラからの映像を送信したい。TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない。TVコール ル開始時にこちらの音声を消したい ほか (**2** P.4-15~P.4-20)



電話帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにします。

4

電話

スピードダイヤルを利用する

- スピードダイヤルに登録する
- ● 「電話機能」 ●
- 「スピードダイヤル/メール」
 →
 ●
- 「<未登録>」●●
 申電話帳選択●●
- 電話番号選択 ●



スピードメールの設定画面が表示されます。このあと、メールアドレスを選び
 を押すと、簡単にメールを作成できる相手として登録することができます。このとき、回は必要ありません。

🕞 「設定しない」 🗪 💿

- 🕞 🗹 ▶登録完了
 - 続けて他のスピードダイヤルを登録するときは、⑥~⑤をくり返します。

イヤホンマイクを使って発信できるようにするとき

- ◆イヤホンマイクを使って発信する相手を、■に登録してください。
- - ■全件解除するときは、番号を選ぶ必要は ありません。

スピードダイヤルで電話をかける

- 登録した相手の番号

TVコールをかけるとき ②で・・「スピードTVコール」・●

イヤホンマイクを使って電話をかけるとき◆待受中に、「プップッ」と音が鳴るまで長くスイッチを押します。電話を切るときも、長くスイッチを押してください。



楽ともリンクを利用する

楽ともリンクに登録する

電話帳を参照して登録する方法を例に説明します。

●楽ともリンクに登録すると、自動的にスピードダイヤルにも登録されます。





- - ●「<未登録>」の番号を選んでください。
- (電話帳を参照する」 → ●・ 電話帳選択 →
 - ●電話帳に復数の電話番号が登録されている場合、他の番号に変更するときは、このあと●を押すと、選択画面が表示されます。設定する番号を選び、●を押してください。

🔼 🗹 ▶登録完了

続けて他の楽ともリンクを登録すると きは、2~2をくり返します。

情報を直接入力して登録するとき

- ⑥で「直接入力する」 ◆ ◆ 必要項目 入力 ◆ ● ◆ ② ◆ ②
- メモを登録するとき
 - ②のあと「<メモ未登録>」 ◆ ◆ メ モ入力◆ ●)
- - →「発信先番号:」→ 変更後の電話番号選択● ◆②

楽ともリンクで電話をかける





● 番号選択●「電話する」

TVコールをかけるとき
② で
※ 番号選択 ◆ ◎ ◆ 「TV コール」
◆ ●

メモを削除するとき **②→** ● 番号選択 ● □ ● 「メモ削除」

→ ● → 「はい」 **→** ●

● 「はい」 ◆ ●

発着信履歴/通話時間を確認する

発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。



電話



- すべての履歴が表示されます。このあとを押すと、発信履歴(日時順、回数順)、着信履歴を順に表示できます。
- 履歴選択 ●

同じ番号に2回以上同じ方法で発信すると

●最後にかけた発信履歴だけが記憶されます。(S!一斉トーク発信を除く)

回数順履歴を非表示にするとき

②で ○ 「発信」 / 「発信(回数順)」 ◆ 図

- →「回数順履歴非表示」
- ■再度表示するときは、次の操作を行い ます。
- ②で

 ・ 「発信」

 ・ 回数順履歴表示」

 ・ ○

通話時間を確認する

直前(前回)や累積の通話時間の目安を確認できます。

- → 「設定」 → → 「通話」
- 「通話時間・データ通信」 ●



- 「通話時間明細」▶●
- ④「発信通話時間」/「着信通話時間」 ◆ ●

発信通話時間/着信通話時間をリセットす るとき

②のあと
○
○
「はい」
●

通話時間について

●着信中や呼び出し中は、通話時間に含まれません。(保留中は、通話時間に含まれます。)



使いこなしチェック!

◎便利 ◎履歴を利用して電話をかけたい。音声電話通話中に通話時間お知らせ音を鳴らしたい。データ通信量の累積を確認したい。データ通信量の目安を消去したい。ほか(ど登 P.4-16)

発信先を限定する

電話帳に登録されている相手や、あらかじ め指定した電話番号だけに、電話がかけられるようにすることができます。

電話帳を利用して制限する

- **⋒** ▶ 「設定」 **●**

 - **▶ (**
- 「発信先限定」
 ●
 - →操作用暗証番号入力●



発信先限定画面

- ・電話帳に限定」・●
 - **⇒「する」●**

「電話帳に限定」を「する」にすると

●電話帳新規登録/編集時に、操作用暗証 番号の入力が必要となります。

電話番号を指定して制限する

- 電話番号を指定する
- 発信先限定画面で「電話番号指定」 → ●



電話番号指定画面

- 「発信許可リスト」 → ●
- (<未登録>」 ●
- 「電話番号入力●●
 - ・複数の電話番号を指定するときは、⑥~②をくり返します。
- 電話番号指定での限定を有効にする
- 電話番号指定画面で 「On/Off設定」
 ● ●
- [On] →

着信を拒否する

あらかじめ指定した電話番号からの着信、電話帳に登録されていない相手や電話番号 非通知の着信などを拒否することができます。

電話

指定した電話番号からの着信を拒否する

電話番号を指定する

- → 「設定」 →
 - **▶** 「通話」 **▶** 「発着信制限」
 - $\rightarrow \bigcirc$
- 「着信拒否」 → ●



着信拒否画面

€「電話番号指定」▶●



電話番号指定画面
「着信拒否リスト」
●

- 【□「<未登録>」 ▶ ④
- 電話番号入力 ▶
 - ●複数の電話番号を指定するときは、⑤~⑥をくり返します。
 - 電話番号指定での限定を有効にする
- ① 電話番号指定画面で 「On/Off設定」◆ ●

電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

- 着信拒否画面で「電話帳未登録番号」 ●
- 🕟 「拒否する」 🗪 💿

電話帳に「P(ポーズ)」が含まれているとき ●「P(ポーズ)」より前の電話番号が一致していても、着信は拒否されます。

その他の着信を拒否する

非通知での着信、公衆電話や通知不可電話からの着信を拒否することができます。

- 計通知者信」/「公衆電話」/「通知不可」 ●
- 🕟 「拒否する」 🗪 ⑨



使いこなしチェック!

オプションサービスを利用する

次のサービスが利用できます。

●転送電話サービス(「TVコール」を除く)と 留守番電話サービスを同時に設定すること はできません。

転送電話サービス	圏外時や電話に出られない とき、あらかじめ指定した 電話番号へ転送します。
留守番電話 サービス	圏外時や電話に出られない とき、留守番電話センター で伝言をお預かりします。
割込通話 サービス※	通話中にかかってきた電話 を受けたり、他の相手へ電 話をかけられます。
グループ通話 サービス※	複数の相手と同時に通話で きます。
発信者番号 通知サービス	お客様の電話番号を相手に 通知したり、通知しないよ うにします。
発着信規制 サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

[※] 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを開始する

電話帳に登録している電話番号に、「呼出 あり」で転送する方法を例に説明します。

- ●「1」、「00」、「0120」、「0990」から始まる 電話番号は、転送先として登録できません。
- ●→「設定」→●
- ❷「留守番・転送電話」▶●



留守番・転送電話画面

- €「転送電話」→●
- 通話の種類選択 ●
- 「呼出あり」→●
- 「電話帳」→●・電話帳選択→●


電話番号選択▶●

- ●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、②は必要ありません。
- ② 呼出時間選択 ▶ ④

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき ⑤で「呼出なし」◆⑥◆⑥~⑤ 転送先の電話番号を入力するとき

⑤で「電話番号入力」◆ ● ◆ 転送先電 話番号入力◆ ● ◆ 呼出時間選択 ◆ ●

使いこなしチェック!



「**呼出あり**」で留守番電話を利用する方法 を例に説明します。

4 電話

□ 留守番・転送電話画面で

- 「留守番電話」→●
- →「設定」→●
- ●呼出あり」●●

着信音を鳴らさずに留守番電話センターで 応答するとき ②で「呼出なし」◆●

着信お知らせ機能について

電源を切っているときや圏外にいるときの 着信を留守番電話センターで記憶し、電波 の届く状態になったときにインフォメー ションでお知らせします。

- ●留守番電話サービスを開始しているときだけ有効となります。
 - ●●「設定」●●

ください。

「着信お知らせ機能」 → ●・●・ 以降は、アナウンスに従って操作して

- 伝言を再生する
- 留守番・転送電話画面で「留守番電話」 ●
- ②「留守番電話再生」●●
 - ●以降は、アナウンスに従って操作して ください。

伝言ありのマークを消すとき
②で「留守番電話アイコン消去」 ◆ ● ◆
「はい」 ◆ ●

転送電話/留守番電話を停止する

- 留守番・転送電話画面で「留守番・転送停止」

着信時

■着信中の操作

かかってきた雷話を拒 音声雷話を拒否する 否したい 着信中に∞⇒「着信拒否」 ⇒ ● [着信拒否] TVコールを拒否する 着信中に分 かかってきた電話を保 着信中に(3) 留にしたい このあと電話に出るときは、「♪ を押します。 「応答保留] イヤホンマイクで電話 着信中にイヤホンマイクのスイッチ(長く) を受けたい 通話を終了するときは、再度イヤホンマイクのス 「イヤホン着信]

イッチを長く押します。

■簡易留守録

かかってきた電話を一一音声電話着信中に◎ ▶ 「簡易留守録」 ▶ ● 時的に簡易留守録で応 答したい [簡易留守録] ● → 「設定」 → ● → ◆ 「通話」 → 「簡易留守録 簡易留守録で応答する までの時間を変更した┃設定┃▶●▶「応答時間設定┃▶●▶秒数入力▶ IJ [応答時間設定] 応答文を確認したい ● ▶ 「設定 | ▶ ● ▶ • ● 「通話 | ▶ 「簡易留守録 [応答文再生] 設定」 → ● → 「応答文再生」 → ● 再生を終わるときは、◎ を押します。 受話音量をサイレント

● ○ 「設定」 ● ● ○ 「通話」 ● 「簡易留守録 にしたい 設定 | ▶ ● ▶ 「音量設定 | ▶ ● ▶ 「サイレント | [音量設定] → ●

■TVコール自動応答(リモートモニタモード)

で応答したい

TVコール着信に自動 | 「共通操作」 ● ◆ 「設定」 ◆ ● ◆ ● 「通話」 ◆ 「TV コール設定 | ▶ ●) ▶ 「リモートモニタモード | 「リモートモニタモード] → ● ト記の操作

電話帳から相手を登録する

「自動応答番号リスト | → ● → 「<未登録> | → 図 ▶ 「変更 | ▶ ● ▶ 「電話帳参照 | ▶ ● ▶ 電話 帳選択▶●▶雷話番号選択▶●

●電話番号を入力するときは、「<未登録>」を選び を押します。

通話履歴から相手を登録する

「自動応答番号リスト」→●→「<未登録>」→ 図 ▶ 「変更 | ▶ ● ▶ 「通話履歴参照 | ▶ ● ▶ 履 歴選択⇒●

自動応答を設定する

「On / Off設定 I → ● → 「On」 → ● → ●

- 「On」にすると、応答時に通話開始音が鳴ります。 (マナーモード設定中も鳴ります。)
- ご利用後は「Off」にすることをおすすめします。 クローズポジションでは、自動応答できません。

自動応答番号を編集/ 削除したい

| 「共通操作 ● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ ◆ 「通話」 ⇒ 「TV コール設定 | ▶ ● ● 「リモートモニタモード | [自動応答番号リスト] → ● → 「自動応答番号リスト」 → ● → 下記の操作

番号を編集する

番号/名前選択▶●▶番号修正▶●

番号を削除する

番号/名前選択→◎→「削除」→⑥→「はい」→⑥

応答時間を変更したい

| ● ⇒ 「設定 | ⇒ ● ⇒ • ● 「通話 | ⇒ 「TV コール [応答時間] 設定」 → ● → 「リモートモニタモード」 → ● → 「応答時間」▶●▶秒数入力▶●



発信時

■発信時の操作

[発信者番号非通知/

発信者番号通知]

■国際発信

発信操作は、音声電	話を例に説明しています。
国番号を直接入力して 国際電話をかけたい [国番号入力]	 ※3(「+」表示) ● 国番号入力 ●電話番号入力 (先頭の「0」を除く) ● ○ ・イタリアなど電話番号の先頭に「0」がある国にかけるときは、「0」を省かずに入力してください。 ● 選話中は送過送過を押しても「+」は入力できません。
海外での発信時に誘導 画面によるアシスト機 能を利用したい [海外発信アシスト機能]	
	滞在国から日本の一般電話/携帯電話の番号にかける 「日本の番号へ発信」・・・ 滞在国から他国(日本以外)の一般電話/携帯電話の番号にかける 「その他の国の番号へ発信」・・・相手の国選択

海外発信アシスト機能 ● > 「設定 | ◆ ● > ● 「通話 | ◆ 「国際発信設定 | ◆ を無効にしたい (●) ⇒ 「海外発信アシスト機能」 ⇒ (●) ⇒ 「Off」 ⇒ (●) 「海外発信アシスト機能Off」 ●「Off」にすると、以降海外での発信時には、ダイ ヤルした番号がそのまま発信されますのでご注意く ださい。 よく利用する国際コー ドを設定したい 定 | ▶● ▶ 「国際コード設定 | ▶● ▶ 国際コー [国際コード設定] ド入力→ ● 国番号を追加/変更/ **其通操作** ● ▶ 「設定 | ▶ ● ◆ ● 「通話 | ▶ 「国 削除したい 際発信設定 | ▶● ▶ 「国番号リスト | ▶● ▶下 [国番号リスト] 記の操作 全リストから選択して変更する 国/地域名選択 → ● → 「変更(全リスト参照) | 国/地域名や国番号を入力して変更する 国/地域名選択→●→「変更(直接編集)| →● →国名入力→ ● → 国番号入力 → ● 全リストから選択して追加する 「<未登録> | ▶ ● ● 「変更 (全リスト参照) | ● ●▶国/地域名選択▶● 国/地域名や国番号を入力して追加する 「<未登録>」▶●▶「変更(直接編集)」▶●▶

国名入力→●→国番号入力→●

国名選択⇒●⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒●

国番号を削除する



通話中

■音声電話/TVコール共通		
こちらの声を相手に聞 こえないようにしたい	音声電話で聞こえないようにする 通話中に②(押すたびに切替)	
[₹1-1]	TVコールで聞こえないようにする 通話中に②◆「ミュート」◆● ・解除するときは、同様の操作で「ミュートオフ」を 選びます。	
スピーカーホンのOn/ Offを切り替えたい [スピーカーホン]	音声電話でOnにする 通話中に●◆切替メッセージ表示中に● ・解除するときは、スピーカーホン通話中に●を押します。	
	TVコールでOffにする 通話中に②(押すたびに切替)	
音声の出力先を変更したい [音声切替]	通話中に③》「音声切替」》 ● 本体」/ 「Bluetooth」 ● ● • 「Bluetooth」 を選んだときは、このあと接続する 機器を選び ● を押します。	
通話中に電話帳を確認 したい 【電話帳確認】	通話中に②⇒「電話帳」⇒ ③ → 電話帳選択 → ④ ・ 通話中画面に戻るときは、 ∞ を2回押します。	
通話中に電話帳に登録 したい 【電話帳登録】	通話中に ③ 「電話帳」 ● ○ ② 「新規登録」 ● 必要項目入力 ② ● 通話中画面に戻るときは、 ◎ ※ を押します。	
通話を保留したい 【保留】	通話中に②◆「保留」◆③ ●音声電話の保留には、「割込通話サービス」または「グループ通話サービス」のお申し込みが必要です。 ●音声電話の保留を解除するときは、保留中に⑤を押したあと、「通話再開」を選び・⑥を押します。 ● TVコールの保留を解除するときは、保留中に⑦を押します。	

■音声電話専用

通話中に相手の声を録 音したい [音声メモ録音]	音声電話通話中に③ 「音声メモ録音」 ● 録音開始 ● 録音終了 ・録音した音声メモは、簡易留守録の用件と同様の操作で再生できます。
通話中にメールを確認 したい [メール確認]	音声電話通話中に⑤・「メール」・⑥・メールボックス選択・⑥・フォルダ選択・⑥・メール選択・⑥・メール選択・⑥・メール選択・⑥・通話中画面に戻るときは、⑥のを3回押します。
通話中にメールを作成 したい [メール作成]	音声電話通話中に® 「メール」 ● 「新規作成」 「SMS新規作成」 ● メール作成 ♡
登録したトーン信号を 送りたい [プッシュトーンリスト]	音声電話通話中に⑤ 「ブッシュトーンリスト」 ・ ⑥ 番号選択 ⑥
通話中に電話帳を参照 してトーン信号を送り たい [プッシュトーン送信]	音声電話通話中に③)「電話帳」 ・● 電話帳選択・③ 「ブッシュトーン送信」 ・● 電話番号選択・⑥ ・選話中画面に戻るときは、※を押します。

■TVコール専用

整したい	TV コール通話中に ⑤ ◆ 「明るさ調整」 ◆ ⑥ ◆ 明るさ選択 ● ⑥ ◆ カメラからの映像送信時だけ有効です。
トーン信号を送らない [トーン送出Off]	TVコール通話中に図⇒「トーン送出Off」 ●



発着信履歴

履歴を利用して電話をかけたい [リダイヤル/着信履歴]	● 履歴選択● TV コールをかけるときは、この代わりに ◎ を押したあと、「TVコール」を選び、●を押します。
履歴を利用してメール を作成したい [メール作成]	優歴選択「メール作成」「SMS」メール」/「SMS」メール作成ジ
履歴を利用して電話帳 に登録したい [電話帳に登録]	● 履歴選択 ● 「電話帳に登録」 ● 「新規登録」 ● 必要項目入力 ● 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
履歴を利用して電話帳 を表示したい [電話帳表示]	② 履歴選択 ② 「電話帳表示」 ●●電話帳に登録されている番号のときだけ利用できます。
履歴を利用してS!一斉 トークを発信したい [S!一斉トーク発信]	● 履歴選択 ◎ 「S!一斉トーク発信」 ●● あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。
履歴を削除したい [削除/全件削除]	1件削除する ● 履歴選択 ◎ ● 「削除」(「発信履歴(回数順)」のときは「1件削除」) ● ● 「はい」 ● ●
	すべて削除する ② → ② → 「全件削除」(「発信履歴(回数順)」の ときは「リセット」) → ● → 「はい」 → ●
回数順の発信履歴を表示しない [通話履歴設定]	● 「電話機能」● 「設定・管理」● 「回数順表示なし」● 「回数順表示なし」

通話時間/データ通信

■通話時間

音声電話通話中に通話 時間お知らせ音を鳴ら したい [通話中時間お知らせ音]	● ● 「設定」 ● ● ● 「通話」 ● 「通話時間・データ通信」 ● ● 「通話中時間お知らせ音」 ● ● 「On」 ● ●
通話中に通話時間を表示しない [通話中時間表示]	● ● 「設定」 ● ● ● 「通話」 ● 「通話時間・ データ通信」 ● ● 「通話中時間表示」 ● ● 「Off」 ●
通話時間の目安を消去 したい [リセット]	● 「設定」 ● ○ 「通話」 「通話時間・データ通信」 ● 「通話時間明細」 ● ○ 「リセット」 ● ○ 「はい」 ● ●

■データ通信	
データ通信量の累積を 確認したい [累積データ通信]	● 「設定」 ● ◇ 「通話」 「通話時間・データ通信」 ● ○ 「データ通信明細」 ● ○ 「累積データ通信 ○ ●
データ通信量の目安を 消去したい [リセット]	● 〉「設定」 → ● → ○ 「通話 」 ◆ 「通話時間・データ通信」 → ● ◆ 「データ通信明細」 → ● ◆ 「はい」 → ●

発信先限定

たい

発信先許可電話番号を「共通操作」・「設定」・●・●「通話」・「発 電話帳などから登録し着信制限」◆●◆「発信先限定」◆●◆操作用 暗証番号入力▶●)▶「電話番号指定」▶●)▶「発 [発信許可リスト登録] 信許可リスト | ▶● ▶ 「<未登録> | ▶◎ ▶下 記の操作

雷話帳から登録する

「電話帳参照 | ▶ ● ▶ 電話帳選択 ▶ ● ▶ 電話番 号選択⇒●

通話履歴から登録する

「通話履歴参照」 ● ● ▶ 履歴選択 ● ●

ともだち状況メンバーリストから登録する

発信許可リストを編 集/削除したい [発信許可リスト編集]

共通操作●⇒「設定」⇒●⇒●「通話」⇒「発 着信制限 | ▶● ▶ 「発信先限定 | ▶● ▶操作用 暗証番号入力⇒●⇒「電話番号指定」⇒●⇒「発 |信許可リスト」
●●

●下記の操作

雷話番号を編集する

電話番号∕名前選択→●→電話番号編集→●

雷話番号を削除する

電話番号/名前選択→◎→「削除」→⑥→「は [N] **→**

着信拒否

L [着信拒否リスト登録]

着信拒否電話番号を電 | [共通操作] ● ▶ 「設定」 ▶ ● ▶ ● 「通話」 ▶ 「発 話帳などから登録した 着信制限」 ▶ ● ▶ 「着信拒否」 ▶ ● ▶ 「電話番 号指定 | ▶ ● ● 「着信拒否リスト | ▶ ● ● 「<未 登録> | ▶図 ▶ 下記の操作

電話帳から登録する

「電話帳参照」 ▶ ● ▶ 電話帳選択 ▶ ● ▶ 電話番 号選択⇒●

涌話履歴から登録する

「通話履歴参照」●●●履歴選択●●

ともだち状況メンバーリストから登録する 「ともだち状況メンバーリスト」
●●

相手選択 **▶**(**●**)

着信拒否リストを編 集/削除したい [着信拒否リスト編集]

其通操作 ● ▶ 「設定」 ▶ ● ▶ ● ● 「通話」 ▶ 「発 着信制限 | ▶●▶「着信拒否 | ▶●▶「電話番 号指定 | ▶● ▶ 「着信拒否リスト | ▶● ▶下記 の操作

雷話番号を編集する

電話番号/名前選択→●→電話番号編集→●

雷話番号を削除する

電話番号/名前選択→◎→「削除」→⑥→「はい」 **▶**(**●**)

緑しない [通話履歴への記録]

着信拒否している相手 ● → 「設定」 → ● → ◆ 「通話」 → 「発着信制限」 からの着信を履歴に記 ●●●「着信拒否」●●●「通話履歴への記録」 ◆●⇒「記録しない」⇒●



電話

オプションサービス

■オプションサービス全般

オプションサービスの

● ○ 「設定」 ● ● ○ 「通話」 ● サービス選択 設定状況を確認したい → ● → 「設定確認」 → ●

[設定確認] ●「留守番・転送電話」、「発番号通知・表示」、「割込通 話!で確認できます。

■割込通話サービス(別途お申し込み必要)

定したい

[割込通話]

雷話を受けたい

通話中にかかってきた 音声電話通話中に割り込み着信音が聞こえたら **⇒**(2.1)

[割込通話着信] ● 以降 → を押すたびに、通話相手を切り替えられま

● ②を押すと通話中の電話は切れ、保留にしていた相 手と通話が始まります。

■グループ通話サービス(別途お申し込み必要)

かけたい

通話中の電話を保留に 音声電話通話中に電話番号入力 (**)

して別の相手に電話を ● 音声電話通話中に (ご) を押すと、楽ともリンクを利用 できます。

[通話中発信]

通話したい

相手を切り替えながら 音声電話通話中に 以降 → を押すたびに、通話相手を切り替えられま

[切替通話]

複数の相手と同時に通り切替通話中に◎⇒「グループ通話」⇒◎⇒「す

話したい 「すべてと通話] べてと通話」⇒●

を保留にしたい [特定の相手と通話]

通話相手(1人)以外 グループ通話中に相手の電話番号/名前選択 > ● ⇒ 「特定の相手と通話」 ⇒ ●



■発着信規制サービス

●転送電話サービスまたは留守番電話サービスを利用している場合。 「全発信規制」または「全着信規制」を「On」にしても、音声電 話やTVコールの発信・着信が規制されないことがあります。(転送 雷話サービスまたは留守番雷話サービスの設定が優先されます。)

L

発信を規制/解除した 【共通操作】●→「設定」→●→◆「通話」→「発 着信制限 | ▶ ● ▶ 「発信規制 | ▶ ● ▶ 下記の操作

[発信規制] 発信規制を設定する

│規制項日選択 ▶ ● ⇒ 「On │ ▶ ● ⇒ 交換機用賠 証番号入力⇒●

- SMSの発信も規制されます。
- S!一斉トークの発信は、規制されません。
- 発信規制の項目は、次のとおりです。
- 全発信規制・緊急涌報を除くすべての発信を規制 ■国際発信全規制・滞在国以外への国際電話の発信
- を規制
- ■国際発信規制:滞在国と日本以外への国際電話の 発信を規制

設定を確認する

規制項目選択▶●▶「設定確認」▶●

発信規制を全解除する

「全発信規制停止」→ ● → 交換機用暗証番号入力 → ●

L

「着信規制」

着信を規制/解除した | [共通操作] ● ▶ 「設定」 ▶ ● ▶ ● 「通話」 ▶ 「発 着信制限 | ▶ ●) ▶ 「着信規制 | ▶ ●) ▶ 下記の操作

着信規制を設定する

規制項目選択→●→「On」→●→交換機用暗 証番号入力⇒●

- SMSの着信も規制されます。
- SI―吝ト―クの着信は、規制されません。
- 着信規制の項目は、次のとおりです。
 - 全着信規制: すべての着信を規制
 - 国際着信規制・日本以外での着信を規制

設定を確認する

規制項目選択▶●▶「設定確認」▶●

着信規制を全解除する

「全着信規制停止」 → ● → 交換機用暗証番号入力 → ●

■発信者番号通知サービス

[発番号通知・表示]

電話番号の通知/非通 ● ● 「設定 | ● ● ● 「通話 | ● 「発番号通知・ 知を事前に設定したい 表示」 ◆ ● ◆ 「On」 / 「Off」 ◆ ●

設定

■音声雷話

たい

の着信に自動で応答し「動応答(イヤホン)」
●●●下記の操作 自動応答を設定する

[自動応答(イヤホン)] 「On ∕ Off設定」 ◆ ● → 「On」 ◆ ●

●「On」にすると、応答時に通話開始音が鳴ります。 (マナーモード設定中も鳴ります。) ご利用後は「Off」にすることをおすすめします。

応答までの時間を変更する

「応答時間」▶●▶秒数入力▶●

登録したい

よく使うトーン信号を

(●) ◆ 「電話機能」 ◆ (●) ◆ 「プッシュトーンリス ト | ● ● ● 番号選択 ● ● 多称入力 ● ● トー 「ブッシュトーンリスト] ン信号入力 🍑

> ●登録したトーン信号は、音声雷話通話中画面からメ ニュー操作で利用できます。

L

ホワイトオフィス用の

(●) ▼「電話機能」 ●(●) ▼ 「プッシュトーンリス トーン信号を登録した ト | ▶ ● ▶ □ ▶ 「ホワイトオフィス用トーンに 変更Ⅰ ▶ ●

[ホワイトオフィス用トーンに変更] ● []] ~ [**5**] に、ホワイトオフィス用のトーン信 号が登録されます。

「1 」 ~ 「5」にトーン信号が登録されていたとき は、このあと「**はい**」を選び

●を押します。

削除したい

登録したトーン信号を | 共通操作 | ● ● 「電話機能」 ● ● ● 「プッシュ トーンリスト」
●●
●下記の操作

[削除/リセット] 1件削除する

番号選択→◎→「削除」→●→「はい」→●

すべて削除する

□ → 「リセット」 → ● → 「はい」 → ●

■TVコール

したい

TVコール開始時にカ (●) > 「設定 | ◆ (●) ◆ (●) 「通話 | ◆ 「TVコール メラからの映像を送信 設定」 ●● 「送信画像切替」 ●● 「カメラ 選択 | ▶● ▶ 「アウトカメラ | ▶●

[カメラ選択]

TVコール開始時にス (●) ◆ 「設定 | ◆ (●) ◆ (●) 「通話 | ◆ 「TVコール ピーカーホンを利用し | 設定 | → () → 「スピーカーホン | → () → 「Off | → ない •

[スピーカーホン]

[マイクミュート] ()

TVコール開始時にこ (●) ⇒ 「設定 | ⇒ (●) ⇒ (●) 「通話 | ⇒ 「TVコール ちらの音声を消したい | 設定 | → ● → 「マイクミュート | → ● → 「On | →

画像を変更したい

相手に表示される代替

●

「設定」

●

●

●

「通話」

「TVコール 設定│▶●▶「送信画像切替│▶●▶「代替画 [代替画像選択] 像選択 | ◆ ● → フォルダ選択 → ● → 画像選択 → (**•**) **•**(**•**)

画質を変更したい

受信画像/送信画像の ● □ 「設定」 ● ● □ 「通話」 ● 「TVコール 設定 | ▶● ▶ 「受信画質設定 | /「送信画質設 [受信画質設定/送信画質設定] 定 | → ● → 画質選択 → ●

保留中相手の画面に表 示される画像を設定し たい

●⇒「設定」⇒●⇒● 「通話」⇒「TVコール 設定」→●→「保留中ガイダンス表示」→●→ 保存場所選択▶●▶画像選択▶●▶●

[保留中ガイダンス表示] | ◆ きせかえアレンジのときは、画像を選ぶ必要はあり ません。

法を設定したい [バックライト]

バックライトの点灯方 ● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ ⊙ 「通話」 ⇒ 「TV コール 選択⇒●

> ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」 のバックライトの設定内容に従って動作します。

着信時



簡易留守録/音声メモが利用できない

- 録音可能時間が12秒以下のときや、す でに20件録音されているときは利用で きません。不要なメッセージを削除し てください。
- TVコールでは、簡易留守録/音声メモ は利用できません。

発信時



スピードダイヤルで発信できない

機能別ロックで雷話帳を使用禁止にし、 ていませんか。このときはスピードダ イヤルで発信できません。

電話がかけられない

- ●誤動作防止が設定されていませんか。 このときは、誤動作防止を解除してく ださい。
- ◆ キー操作ロックが設定されていません。 か。このときは、キー操作ロックを解 除してください。
- ■雷波Offモードが設定されていません。 か。このときは、電波Offモードを解 除してください。

雷話がつながらない

- 相手の雷話番号を市外局番からダイヤ ルしていますか。市外局番など、「0」 で始まる相手の雷話番号からダイヤル してください。
- ●「圏外」が表示されていませんか。電 波の届く場所に移動してかけ直してく ださい。

通話中



TVコール通話時、送信映像が乱れる

● 背景に動きがあると、映像がコマ送りに なったり乱れたりすることがあります。

TVコール通話時、代替画像に切り替 わる


TVコールで長時間通話していませんで したか。TVコール通話時、カメラ周辺 の温度が高くなると、自動的に代替画 像に切り替わります。このときは、し ばらくたってからご利用ください。

通話しづらい

- 騒音がひどい場所では、正しく通話が できないことがあります。
- スピーカーホン利用時は受話音量を確 認してください。受話音量を上げると 通話しづらくなることがあります。

通話が途切れたり、切れる

- ●雷波の届きにくい場所ではありません。 か。電波状態表示を確認しながら、電 波の届く場所に移動してかけ直してく ださい。
- ●雷池切れになっていませんか。このと きは雷池パックを充雷するか、充雷さ れている予備の雷池パックと交換して ください。



移動しながら通話していませんか。電 波が弱くなって別のエリアに切り替わ るときに発生することがあります。故 障ではありません。

相手の声が聞こえない

- 受話音量が小さくなっていませんか。 このときは受話音量を大きくしてくだ さい。(**図** P.4-3)
- ●ハンズフリー機器を利用する設定に なっていませんか。音声の出力先を 「本体」に変更してください。 (**摩**P.4-15)



MEMO

メール	5-2
メールについて	
メールアドレスを変更/登録する.	
メール送信	5-4
S!メールを送信する	
デコレメールを送信する	5-8
署名を利用する	5-11
SMSを送信する	5-12
送信する相手を限定する	5-13
メール受信/確認	5-14
受信メールを確認/返信する	
メールの受信方法を変更する	5-16
メール管理/利用	5-17
送受信メールを管理/利用する	
メールを振り分ける	5-19

チャットフォルダ	5-20
特定の相手とのメールを1つの	
フォルダで管理する	5-20
メールグループ	5-21
メール同報送信用のグループを	
登録する	5-21
PCメール	5-22
PCメールを利用する	5-22
便利な機能	5-25
こんなときは	




メール



メールについて

本機で利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

●詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(CTP.17-24) を参照してください。

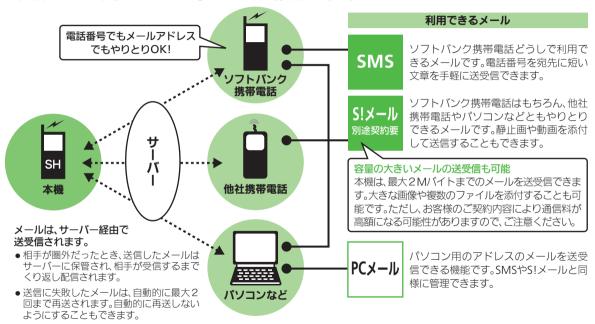



●受信したメールのサイズ目安が1Mバイト以内のときは、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。特に海外では、パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。(本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信することもできます。一部を受信したメール本文に、サイズの目安が表示されます。)

メールアドレスを変更/登録する

本機のメールアドレスは、お買い上げ時に ランダムな英数字の組み合わせで設定され ています。これをお好きな文字に変更する ことができます。

- 変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- ●詳しくは、「ソフトバンクモバイルホーム ページ」(**©** P.17-24)を参照してください。

メールアドレスを変更する


- 「メール・アドレス設定」
 - ◆インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ソフト バンクから、メールアドレス変更完了通知 が本機に届きます。



次の操作を行うと、本機(オーナー情報) にメールアドレスを登録することができま す。(登録しなくても使用できます。)













S!メールを送信する

電話帳に登録している相手にS!メールを 送る方法を例に説明します。

⋒ ❷ ▶ 「新規作成」 ▶ ●

PCメールアカウントを設定していると きは、このあと「**S!メール**」を選び**②** を押します。



S!メール作成画面

- 宛先入力欄選択⇒
- 🕝 「電話帳」 🗪 💿
- 電話帳選択
 ●
- 🕞 宛先選択 ▶ 💿
 - ■電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
 - ●宛先がメールアドレスのときは、件名 や本文に半角カタカナを使用すると、 受信側で正しく表示されないことがあ りますので、ご注意ください。

- 件名入力欄選択◆●件名入力◆●
- 本文入力欄選択→●



本文入力画面

(字) 本文入力 → ④



S!メール送信画面

💽 🗹 ▶送信開始

●送信中に®を押すと、中止できます。

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などを終えると、作成を 継続できます。

パーソナル予測切替について

●宛先を電話帳から選択したときは、宛先 によって、本文入力時の文字の変換候補 内容が切り替わります。

作成したメールを送信前に確認するとき ③のあと◎⇒「プレビュー表示」**→** ●

絵文字を入力するとき

- ◆絵文字入力画面では、他社共通の絵文字が表示されます。②を押すたびに、「共通絵」⇔「全絵文字」が切り替わります。
- ●他社携帯電話で見ると、形状が異なることがあります。
- デュアルモード設定時に回線を指定するとき 【S! メール作成画面】 ② ◆ 「回線切替」 ◆ ● ◆ 回線選択 ◆ ●
- デコレメールに自動変換するとき
 ⑤のあと「楽デコ」→ → デコレーショ
 ンレベル選択 → → ♡ (次へ) / ◎ (前
 へ) → → ⑤
- ■デコレメールを解除するときは、⑤の前に次の操作を行います。
- □ → 「デコレメール解除」 → → 「はい」 → ●

使いこなしチェック!



●便利 ●「電話帳」以外から宛先を指定したい●宛先を追加したい●メールの種類を変換したい●送信せずに保存したい●相手に届いたかどうかを確認したい●送信するメールの返信先を本機以外にしたい ほか (ピア.P.5-25~P.5-27)

便利な入力方法

●SMSの本文入力時も利用できます。

クイック定型文を利用する

以前入力した文章や登録されている定型文 を、簡単に入力することができます。 (クイック定型文)

クイック定型文候補には、次のものが表示 されます。

リスト表示	クイック返信用の定型文
自動登録	最近送信したメールの最初の 一文
学習登録	最近利用したクイック定型文

- → 本文入力画面表示直後に②
- 定型文選択 ▶ ▶ ●
- ★ 送信開始

クイック定型文を削除するとき ②で定型文選択◆◎◆「はい」◆◎

■自動登録や学習登録された定型文を、削 除できます。

クイック定型文の登録や表示を無効にする とき

【本文入力画面】 ⑤ → 「クイック定型文設定」 → ⑥ → 種類選択 → ⑥ → 「Off」 → ⑥

文頭予測を利用する

時期や時間帯に応じて、文頭としてよく使う表現が変換候補として表示されます。 (文頭予測)

- ◆文入力画面表示直後に√x)(長く)
 - を長く押すたびに、クイック定型 文と文頭予測が切り替わります。
- ②◆利用する変換候補選択◆●◆本文作成完了◆●
- 🕝 🗹 →送信開始

文頭予測を無効にするとき 【本文入力画面】◎◆「入力/変換設定」 ◆⑥◆「文頭予測」◆⑥◆「Off」◆⑥

文章履歴について

送信したメール内の文章が自動的に登録され、連携予測変換候補として表示されます。(文章履歴)

文章の状態で登録されるので、以前と同じ 文を入力するときなどに便利です。

文章履歴の登録や表示を無効にするとき 【本文入力画面】◎◆「入力/変換設定」 ◆⑥◆「文章履歴」◆⑥◆「Off」◆⑥



S!メールに画像を添付する方法を例に説明します。

- 相手の機種によっては、受信できないことがあります。
- 本文入力後の5!メール送信画面でファイル添付欄選択◆●
- 「画像」 → フォルダ選択→ ●
- (全) 画像選択 → (●)



ファイル添付画面

② → 送信開始

画像以外のファイルを添付するとき

②で「画像」以外を選び○を押したあと、 添付するファイルを選びます。

複数のファイルを添付するとき

②のあと「添付あり(1)」◆③◆「ファイル添付」◆③◆「画像」◆⑥◆フォルダ選択◆⑥◆画像選択◆⑥◆፵◆②
 □ 添付おり(1)」の「(1)」はオアニ添ります。

■「**添付あり(1)**」の「**(1)**」はすでに添付されているファイル数を示します。

画像の自動縮小について

画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小されます。お買い上げ時には、約400~500Kバイトとなるように設定されています。

●送信時のファイルサイズの設定は、「送信画像サイズ」(②室 P.5-38)で変更することができます。


相手が2Mバイトまでのメールを受信できないとき

◆メールが途中でカットされたり、ファイルが添付されないことがあります。

動画の編集について

動画添付時、ファイルサイズによっては、 動画編集の画面が表示されることがありま す。このときは、編集方法を選び●を押し ます。

●下記の動画編集画面は、本機で撮影した動画でだけ表示されます。



●動画によっては、短く編集してから送信する 必要があります。編集方法について詳しく は、8章「**動画を編集する**」を参照してくだ さい。

使いこなしチェック!



X

- ᢀ優利 ◎添付画像のサイズを変更したい◎受信側で自動的にメッセージを表示してファイルを再生したい ほか (€奢 P.5-27~P.5-28)
 - ●送信するメールサイズの上限を設定したい
 ●添付画像が自動で縮小されるときのサイズを設定したい(ごを)た5-38)
 - ●撮影/録音した添付ファイルを保存しない(**©** P.5-39)

フィーリングメールを送信する

メールに「**うれしい**」、「**悲しい**」などの感情を加えて送信できます。 受信側では、それらに応じた着信音などが動作します。

- 本文入力後のS!メール送信画面で⇒「フィーリング設定」
 - **▶**
- ② 感情のジャンル(「Happy/ うれしい」など)選択◆●
- 🕟 感情(「好き」など)選択🗪 💿



- ☑
 ☑
 ➡送信開始
- フィーリングメールを解除するとき 【S!メール作成画面】件名入力欄選択◆ ●→絵文字選択◆ ● ●

- ●文字サイズを変更
- ●画像を挿入

X

- ◆文字を左右に移動表示(スクロール)
- □ □ ▶ 「新規作成」 ▶ ●
- 反 宛先/件名入力(℃) P.5-4)
- ★文入力欄選択◆



本文入力画面

4 9



デコレメール画面

- 「サイズ」 ◆ ●
- 🕞 サイズ選択 🗪 🌖 🗪 本文入力



- - **⇒**フォルダ選択**⇒**
 - **▶画像選択**▶●
- 表示位置にカーソル移動 ●





⑤ ☞ ● 「効果」 ● ●

- **们「スクロール」→**●
- スクロール方向選択 → 文字入力
- (P) > ② → 送信開始
- 1 つ前の状態に戻すとき 【デコレメール画面】「戻す」 ◆ ●
- デコレーションをすべてやり直すとき
 - 【デコレメール画面】「装飾解除」 → → 「はい」 → ●

デコレメールテンプレート (ひな形) に保 存するとき

- ■本文だけが保存されます。

使いこなしチェック!

 \boxtimes

マイ絵文字を利用する

マイ絵文字は、カテゴリ別に管理されます。新しいカテゴリを作成したり、カテゴリを変更することもできます。

- ●マイ絵文字はデータフォルダの「ピクチャー」内「マイ絵文字」に保存されています。
- ◆本体側に追加登録できるマイ絵文字は、 1000個までです。
- あらかじめ登録されているマイ絵文字の一部には、読みが登録されており、文字入力時に変換候補から選ぶこともできます。

⚠ 本文入力画面で渓ぶ



- ●マイ絵文字の入力画面(履歴があると きは入力履歴画面)が表示されます。
- ●このあと無過/医過で次/前のカテゴリを表示できます。







(←) カテゴリ選択 → ●



マイ絵文字画面

- カテゴリによっては、このあと図/図で次/前のページを表示できます。
- ✓ マイ絵文字選択 🗪 💿
 - ・以降確認画面を表示しないときは、このあと◎(√)を押します。
- GLEAR ©
 - ●本文入力画面に戻ります。続けて、本文入力やその他の装飾を行ってください。
- (3) 装飾完了♪ (3) ♪ (3) ♪ 送信開始

マイ絵文字を移動/コピーするとき 【マイ絵文字画面】絵文字選択◆②(長 く)◆「移動」(または「コピー」)◆● ◆舞③/※②でカテゴリ選択◆移動(またはコピー)場所選択◆●

- ■同じカテゴリ内でも移動、コピーを行う ことができます。
- マイ絵文字を削除するとき
 - 【マイ絵文字画面】絵文字選択→>>> (長く) → 「削除」→(●) → 「はい」→(●)
- ■データフォルダ内のマイ絵文字ファイル が削除されますので、ご注意ください。
- マイ絵文字を確認するとき

【マイ絵文字画面】絵文字選択→②(長 く)→「プレビュー」→◎

- ■∞を押すと、元の画面に戻ります。
- データフォルダを確認するとき

【マイ絵文字画面】絵文字選択◆❤️(長

- く) → 「データフォルダヘアクセス」 → ④
- **履歴を削除するとき**●入力履歴画面を表示して次の操作を行い
- ◆入力履歴画面を表示して次の操作を行います。

絵文字選択◆②(長く)◆「履歴1件 削除」◆●◆「はい」◆●

使いこなしチェック!



作成したS!メールを、簡単にデコレメール に変換します。

本文入力画面で本文入力◆② (長く)

デコレーションレベル選択→ ● → 〒 (次へ) / □ (前へ)

E

② ● ▼ ▼ ● 送信開始

通常のメールに戻すとき ②のあと◎→「デコレメール解除」
●

「はい」 → ● → ②

デコレメールテンプレートから作成する

デコレメールテンプレートを利用して作成 します。

- デコレメールテンプレート選択→ ●
- 宛先/件名/本文入力⇒⇒送信開始

デコレメールテンプレートのサイズについて

● デコレメールテンプレートフォルダ画面 でのサイズとメールに利用したときのサ イズは、異なることがあります。

本文入力画面からデコレメールテンプレートを呼び出すとき

【本文入力画面】◎◆「テンプレート呼び出し」◆⑥◆デコレメールテンプレート選択◆⑥◆メール作成◆∞

■すでに本文が入力されているときは、画面の指示に従って、本文を挿入してください。



X

Jι

署名を利用する

署名を利用すると、あらかじめ署名が入力 された状態でメール作成画面が表示されま す。また、本文入力時に手動で入力するこ ともできます。

- ●「デコレメ署名」または「テキスト署名」の いずれかを設定しておくことができます。
- ●作成したデコレメ署名は「**デコレメールテ** ンプレート | 内の「デコレメ署名 | フォル グに保存されます。

署名を設定する

はじめてデコレメ署名を作成する操作を例 に説明します。





S!メール作成画面

- 元になるデコレメ署名選択 \Rightarrow (\bullet)

署名内容入力●●

- 「保存する」 ▶
 - ●次回から確認画面を表示しないとき は、このあと回を押し、⑤へ進みます。
- 「はい」 / 「いいえ」 ◆
 - 「いいえ」を選んだときは、確認画面 が表示されます。このときは、●を 押してください。

自動挿入設定について

●⑤で「はい」を選ぶと、S!メール作成時に あらかじめ署名が挿入された状態で起動 します。手動に切り替えるときは、次の 操作を行います。

【S!メール作成画面】◎ ➡「署名」➡●

- ▶「自動挿入設定」
 ●● 「Off」
 ●●
- テキスト署名を設定するとき
- ●デコレメ署名作成後、次の操作を行います。 【S!メール作成画面】 図 ➡ 「署名」 ➡ ④ → 「署名の編集・設定 | → ● → 「テキ スト署名」→●→署名入力→●→「は い」/「いいえ」 ▶ ④

署名を手動で挿入する

- S!メール作成画面で ∞
- 「署名 | ▶(●) ▶ 「插入する | **▶**(•)
 - ●設定されている署名が挿入されます。

X



SMSを送信する

電話帳に登録している相手にSMSを送る 方法を例に説明します。





SMS作成画面

- 宛先入力欄選択 ●
- €「電話帳」→●
- 電話帳選択 ●
- **□** 宛先選択
 - ●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。

本文入力欄選択◆



本文入力画面



SMS送信画面

🔁 🗹 ➡送信開始

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などを終えると、作成を 継続できます。

パーソナル予測切替について

●宛先を電話帳から選択したときは、宛先によって、本文入力時の文字の変換候補内容が切り替わります。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

- S!メール変換の確認画面が表示されます。
 変換するときは、「はい」を選び●を押します。
- デュアルモード設定時に回線を指定するとき 【SMS作成画面】 ◎ → 「回線切替」 → ● → 回線選択 → ●

自動で絵文字を挿入するとき

- **②**のあと「楽デコ」**→ →** ②(次へ)/ ②(前へ) **→** ● **→** ②
- クイック定型文を利用するとき

⑤のあと ②◆定型文選択◆ ●◆ ●◆ ③

使いこなしチェック!



- <u>◎便利</u> ◎「電話帳」以外から宛先を指定したい◎宛先を追加したい◎宛先を簡単に指定したい◎メールの種類を変換したい◎送信せずに保存したい

 - ●SMSサービスセンターに保存する期間を変更したい●SMSセンター番号を変更したい●SMS作成時の文字コードを変更したい(CFP.5-41)

送信する相手を限定する

電話帳に登録されている相手や、あらかじ め指定したメールアドレスだけに、メール を送信できるようにすることができます。

電話帳を利用して制限する

- Г作成・送信設定」 ▶ ●
- 「送信先限定設定」 ◆ ●操作用暗証番号入力 ◆ ●



送信先限定設定画面

④「電話帳限定」→ ● →「On」 → ●

「電話帳限定」を「On」にすると

●電話帳新規登録/編集時に、操作用暗証 番号の入力が必要となります。

メールアドレスで制限する

- メールアドレスを指定する
- 送信先限定設定画面で
 「個別アドレス指定」
 ●●



個別アドレス指定画面

- 「許可リスト」 ⇒ ●
- (<未登録>」 ▶ ●
- - 複数のメールアドレスを指定するときは、は、②②をくり返します。
- メールアドレスでの制限を有効にする
- 個別アドレス指定画面で 「On/Off設定」
 ●
- P [On] →•

使いこなしチェック!

受信メールを確認/返信する

新着メールを確認する

S!メールやSMSは、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

◆PCメールの受信方法は、P.5-24を参照してください。

インフォメーション 新着メール:1通

メール受信についてのご注意

- ●サイズの目安が1 Mバイト以内のメール受 信時(国内/海外共)は、添付ファイル を含む全文が自動的に受信されます。お 客様のご契約内容に応じて所定の料金が 発生いたしますので、ご注意ください。
- ●海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。
- ●本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信するときは、自動受信設定を「Off」に設定してください。

配信レポートを受信すると


●インフォメーションに「**配信確認**」が表示されます。次の操作で確認できます。

「配信確認」→●→未読配信レポート選択→●→∞

● 「新着メール」



リスト画面



メッセージ画面

フィーリングメールを受信すると

◆あらかじめ設定されているイルミネーション、バイブレータ、着信音が動作します。

画像が添付されていると

●自動的に画像が表示されます。

クイズが表示されたとき クイズの答え入力/答え選択◆●

■クイズに正解するとメールを確認できます。

メールの件名の先頭または本文に特定の絵 文字があるとき

メッセージ画面の背景に、絵文字に対応 したアニメーションが表示されます。 (アニメビュー表示)

続きのあるメールについて

- ●自動受信設定が「Off」などの場合、次の ときはメールの先頭部分だけが届きます。
- ■宛先が複数ある/添付ファイルがある など
- ●サイズの目安が1 Mバイトより大きなメールは、自動受信設定にかかわらず、先頭部分だけが届きます。(メール本文に、サイズの目安が表示されます。)

使いこなしチェック!



● 待受画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい 新着S!メールがあるかどうかを確認したい メールの続きを受信したい はか (で) P.5-29) ● 受信するメールサイズを制限したい ● シークレットフォルダへの着信を知らせない ● フィーリングメール 受信時の着信音を設定したい ほか (で) P.5-37~P.5-38)

メール画面の見かた

リスト画面の見かた




■メールの種類/状態

	未読		メッセージ続きあり
	既読	Ä	未読配信レポート
	送信済	0	添付あり
⊠	送信失敗	1	保護
	返信済	0	優先度(高)
	転送済	0	優先度(低)
%	送信予約		USIMカード内SMS

※ SMSやPCメールのときは、メールの種類を 表すマークも表示されます。

メッセージ画面の見かた



●医過を押すと前(リスト画面で1つ上)のメール、無過を押すと次(リスト画面で1つ下)のメールを確認できます。

文字サイズを変更するとき 【メッセージ画面】③ (長く): 拡大/ (毛)(長く): 縮小

メールを返信する

- メッセージ画面で図
 - メール作成画面が表示されます。
 - ●元のメールが引用されています。 (SMS、デコレメールは除く)
- ② 返信メール作成◆ ⑤ ◆ 送信開始
- 複数の宛先があるメールに返信するとき ●のあと「差出人へ返信」/「全員へ返 信」◆●◆②
- メール返信アシスト辞書について
- ◆本文入力時は、元の受信メールに使われているカタカナや英数字の単語が優先的に変換候補として表示されます。

自動返信設定について

あらかじめ指定したモード(マナーモードなど)中に登録相手からメールが届くと、自動で返信することができます。

使いこなしチェック!

◎厨● ●添付ファイルをデータフォルダに保存したい●メールアドレスなどを電話帳に登録したい●メール本文の情報を利用したい●迷惑メールとして申告したい●メールの種類や引用方法を選んで返信したい●定型文ですばやく返信したい●メールを自動的に返信したい ほか(ででP.5-30~P.5-32)● 返信時の引用方法を変更したい (ででP.5-39)



メールの受信方法を変更する

メールを手動で受信する(メールの先頭部 分だけを受信して、添付ファイルなどは受 信しない) ようにしたり、メールの種類や メールアドレスなどを指定して自動受信す るメールを制限することができます。

メールを手動で受信する

- 図 → 「メール / PCメール設定 」
- 「受信動作設定」 ▶ ●
- 「メール受信設定」 ▶ ●



メール受信設定画面

「自動受信設定」▶●



サイズの目安が300Kバイト以内のメール だけ自動受信するとき

⑤で「On (最大300KBまで)」 ◆ ⑥

自動受信するメールを指定する

- メールの種類で指定する
- メール受信設定画面で 「自動受信の条件」
 ●●
- 「指定したメール」



自動受信メール指定画面

メールの種類選択



メールアドレスで指定する

メールアドレスまたはメールアドレスの一 部(@よりあとの部分)を指定して自動受 信することができます。

- 自動受信メール指定画面で 「個別アドレス」→図
- 番号選択▶●
- 宛先選択方法選択▶● **▶宛先選択/入力▶** ●
 - 複数のメールアドレスを指定するとき は、2~6をくり返します。
- (Y)
- **(**√) **→**√2/ (\bullet)

ドメインを指定して制限するとき

(例:直接入力)

【自動受信メール指定画面】「ドメイン指 定受信」▶፟፟፟◎▶番号選択▶◎▶「直接入 カ | → ● → ドメイン入力 → ● → 〒 → □

使いこなしチェック!



※便利 ●メールの続きを受信したい(℃育P.5-29)

●迷惑メールを含めたすべてのメールを自動受信したい●指定自動受信の個別アドレス/ドメインを削除/リセットしたい(配置P.5-37)

送受信メールを管理/利用する

送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメールは、次の場所で管理されています。



メールの自動削除について

●受信メールおよび送信済みメールは、受信ボックスおよび送信済みボックスの空き容量が不足すると、古いものから順に自動的に削除されます。削除したくないメールは、保護しておくことができます。

メールの操作方法を確認するとき

- ●メールのフォルダ画面やリスト画面、メッセージ画面で次の操作を行います。
 - ∞ → 「ヘルプ」 → ●

送信に失敗したメールがあるとき

メール起動時に確認画面が表示されます。 画面の指示に従って操作してください。

以前送受信したメールを確認する



フォルダ画面

- ◆PCメールアカウントを設定しているときは、「表示名設定」で設定した名前のフォルダ (PCメールフォルダ)も表示されます。
- メールフォルダ/PCメールフォルダを 選び⊗を押すと、フォルダを隠した り展開したりできます。

フォルダを隠している状態で
●を押すと、メールを一覧表示できます。

🗩 フォルダ選択🗪 💿



リスト画面

ペール選択●●



メッセージ画面

メールを保護する

リスト画面でメール選択◆図
 ◆「メール管理」◆
 ●

「保護」▶●

保護を解除するとき ②で「保護解除」◆●

使いこなしチェック!

●複数のメールを選んで処理したい○メールを削除したい○メールリストからサーバーメールを削除したい ほか (低音 P.5-32~P.5-33)
 ○メールを転送したい○下書きしたメールを送信したい○サーバーメールの容量を確認したい○受信ボックスの表示方法を変更したい○送信済みボックスの表示方法を変更したい○アドレスをすべて表示したい ほか (低音 P.5-35~P.5-36)



() 「迷惑メール操作」 ● ●

「迷惑メールフォルダへ移動」 → ⑥

●このあと確認画面が表示されたときは、「はい」または「いいえ」を選び ●を押します。「はい」を選ぶと、迷惑メール振り分け設定を行うことができます。画面の指示に従って、操作し、

メールを検索する

以前送受信したメールの内容やアドレスからメールを検索できます。

- □ □ → 「受信ボックス」 /「送信済みボックス」 → ●
- □ → 「検索」 → ●
- (民)「送受信メール検索」・●
 - 検索方法選択 → ●→ 検索相手指定/文字列入力→ ●

フォルダ内のメールを検索するとき ②でフォルダ選択◆◎◆「検索」◆◎◆ 「フォルダ内を検索」◆◎◆②

メール本文内の文字を検索するとき

◆次の操作を行うと、メールの本文から半 角/全角などを区別して検索することが できます。

【メッセージ画面】 ◎ → 「本文検索」 → ● 文字列入力 → ●

■検索結果が複数あるときは、※)/◎を押して、次または前の検索結果へ移動できます。

特定のフォルダをシークレットにする

受信ボックスまたは送信済みボックスに シークレットを設定すると、操作用暗証番 号を入力しないとメールが確認できないようになります。

- チャットフォルダには反映されません。
- 「受信ボックス」/「送信済みボックス」 ●
- 🕟 フォルダ選択 ▶ 🖾
- 「シークレット設定」 → ●

シークレットを一時的に解除するとき
①のあと◎⇒「シークレットー時解除」⇒◎⇒操作用暗証番号入力⇒◎

使いこなしチェック!

てください。



X

JĹ

● ● メールを個別のフォルダへ移動したい●フォルダ名を変更したい●フォルダを削除したい●迷惑メールフォルダ内のメールを削除したい●新しいフォルダを作りたい●フォルダの位置を移動したい●フォルダ内のメールをすべて開封済み(既読)にしたい●フォルダ内のメールを自動削除しない●フォルダのシークレット設定を解除したい(『全 P.5-33~P.5-34)

メールを振り分ける

フォルダに振り分ける

相手のメールアドレスや、件名/SMS本文内の文字によって、自動的にメールをフォルダに振り分けることができます。

- 🕗 フォルダ選択 ▶ 🖾
- 「メール振り分け設定」 ◆ ● 番号選択 ◆ ●

- (送信済みボックスのときは「宛先」) ●
- 宛先選択方法選択 ◆ ●宛先選択 / 入力 ◆ ●
- (字) →登録完了

ドメインで振り分けるとき

(例:直接入力するとき)

②で「差出人 (ドメイン指定)」(送信済みボックスのときは「宛先 (ドメイン指定)」) ◆ ● → 「直接入力」 ◆ ● → ドメイン入力 ◆ ● → ⑤

件名やSMS本文内の文字で振り分けるとき ②で「件名」◆●◆振り分け対象の文 字入力◆●◆③

迷惑メールを振り分ける

電話帳に登録していない差出人からのメールを、迷惑メールフォルダに振り分ける方法を例に説明します。

- ●個別に条件を指定して振り分けることもできます。
- □ □ → 「メール / PCメール設定」→ → 「受信動作設定」
- 「迷惑メール設定」 ●
- (送惑メール振り分け設定」(本)

(運話帳未登録(携帯)」



例外的に受信するメールを指定するとき

- ②のあと「受信許可リスト (共通)」→
- 図◆番号選択◆●◆受信条件選択◆● ◆差出人選択/差出人・件名入力◆●◆
- **⊗** → **(()** → **5**

PCメールアカウントを設定しているとき ●電話帳に登録していない相手からのPC メールを振り分けることもできます。



特定の相手とのメールを1つのフォルダで管理する

チャットグループに登録したメンバー間で 送受信したメールを、1 つのフォルダで管 理できます。

●チャットフォルダにも、シークレットを設 定できます。

チャットメンバーを登録する

⋒ 🖾 ➡ 「チャットフォルダ」 ➡ 💿



チャットフォルダ画面

- グループ選択⇒
- 「メンバー登録」→●
- 4 番号選択 ▶
 - 登録済みの番号を選ぶと、宛先を修正 できます。
- **□** 宛先選択方法選択 **●**
 - **▶宛先選択/入力▶**
 - 続けて他の宛先を入力するときは、②~⑤をくり返します。



チャットメンバーを変更するとき
②でメンバー選択 → ⑥ → 「メンバー変
更」 → ⑥ → ⑤ 以降
チャットメンバーを削除するとき
②でメンバー選択 → ⑥ → 「削除」 → ⑥

チャットフォルダを確認する

↑ [はい]()<l

- チャットフォルダ画面で グループ選択⇒
- ✓ メール選択 → ●



メール同報送信用のグループを登録する

メールグループを登録すると、複数の相手 に同じメールを一括で送信できます。

- あらかじめ、登録する相手を電話帳に登録 しておいてください。
- $\rightarrow \bigcirc$
- 「メールグループ」 → ●



メールグループ登録画面

- 「<新規グループ登録>」▶● ⇒グループ名入力⇒(●)
- グループ選択▶●
- 「<メンバー登録>」▶●
 - →電話帳選択→ ●)



電話番号/メールアドレス選択






- 電話帳に電話番号/メールアドレスの どちらか1件だけ登録されていると き、③は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、⑤~ ⑤ なくり返します。
- ∞→登録完了





PCメールを利用する

パソコン用のアドレスのメールを本機で送受信できます。

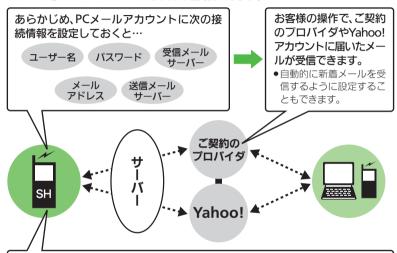

受信したPCメールは、S!メール/SMSとは別フォルダで管理されます。 また、PCメールアドレスでの返信/送信もできます。



メール振り分けなどの便利な機能も S!メール/SMSと同様に利用できま す。(一部利用できない機能は、メ ニューには表示されません。また、同 様の機能でもメニュー名が異なるこ とがあります。)

PCメール利用時のご注意

- ●PCメールアカウント設定後はじめてPC メールを受信すると、データ量が多くな ることがあります。このため、パケット 通信料が高額になる可能性があります。
- ●自動的にメールを受信するよう設定する と、パケット通信料が高額になる可能性 があります。特に海外での利用時には、ご 注意ください。
- ●新着メールをチェックしているときは、他 の機能の動作が遅くなることがあります。
- 新着メールをチェックすると、新着メー ルがないときでもパケット通信料が発生 することがあります。
- ●PCメールは、半角カタカナや絵文字に対応 していません。
- ●携帯電話からPCメールアカウントに対し て絵文字入りのメールを送信し、そのメー ルをPCメール機能で受信・表示・引用付 き返信・転送などしても、絵文字は表示 されなかったり、送信時とは異なった文 字として表示されます。



PCメールアカウントを設定する

PCメールを利用するための、おもな設定項目は次のとおりです。

- ●ご契約のプロバイダからの資料/情報を確認のうえ、設定してください。
- ●パソコンでご利用になっているメールサービス仕様や設定内容、ご契約条件などによってPCメールでご利用いただけない場合があります。ご利用のメールサービスにおいて、メールソフトでの送受信(POP受信/SMTP送信)が可能かあらかじめご確認ください。

■受信のための必須項目

	受信メールサーバーへ接続 するためのユーザー名
パスワード	受信メールサーバーへ接続 するためのパスワード
受信メール サーバー	受信メールサーバーのアド レス

■送信のための必須項目

メールアドレス	PC メールで利用するメー ルアドレス
送信メール	送信メールサーバーのアド
サーバー	レス

その他の項目を設定するとき

●各設定画面で図を押すと、操作説明(ヘルプ)を表示できます。上記必須以外の項目は、画面の説明を参考に、必要に応じて変更してください。

□ ๑ → 「メール/PCメール設定」→ ● → 「PCメール設定」 → ●



- PCメールアカウント設定」

 →

 ●
- (○ 「<未登録>」 ④
- (4) 「表示名設定」 ⇒ ●⇒表示名 (アカウント名) 入力⇒ ●
- 「受信設定」 → → 項目選択→ → 各項目選択/入力
 - **▶(1)**
 - ●ユーザー名、パスワード、受信メール サーバーは、必ず入力してください。
- 「送信設定」 ◆ ◆ 項目選択◆ ◆ 各項目選択 / 入力 ◆
 - ◆メールアドレス、送信メールサーバーは、必ず入力してください。

●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。 Yahoo!メールのアドレスを簡単に設定するとき

- ③で「Yahoo!メール簡単設定」◆◆「はい」/「いいえ」◆
- ■以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ■「いいえ」を選ぶと、アカウントを取得して設定できます。

アカウントを編集するとき

- ⑥で表示名選択◆⑥◆@以降
- アカウントを削除するとき
 - ⑥で表示名選択→◎→「はい」→ ⑥

送信時のユーザー名/パスワードについて

- SMTP 認証のユーザー名/パスワードを設定していないときは、受信設定のユーザー名/パスワードが自動的に利用されます。ご契約のプロバイダによって、異なるユーザー名/パスワードの設定が必要なときは、次の操作を行います。
 - ⑤で「送信設定」◆⑥◆「送信認証方式」◆⑥◆「SMTP認証」◆◎◆「ユーザー名」◆⑥◆ユーザー名入力◆⑥◆「パスワード」◆⑥◆パスワード入力◆⑥◆⑥◆⑥◆◎◆◎



新着のPCメールを受信/確認する

設定したアカウントの新着メールを受信し ます。

◆大量のメールを受信するときは、一度ですべてを受信できないことがあります。





メー

PCメールフォルダ選択◆ ● ◆メール選択◆ ●

メッセージ画面

- メッセージの続きがあるときは、この あと②を押すと続きを受信できます。
- ●メッセージ画面の見かたは、S!メールと同様です。

メールを削除するとき

【リスト画面】メール選択→◎→「削除」

◆●◆削除方法選択◆●◆「はい」◆●

アカウントごとにメールを受信するとき **①**のあとアカウント名選択**◆ ◎ ◆ ⑤**

■受信したメールが1通のときは、3を行う必要はありません。

以前に受信したPCメールを確認する

□ 図 → 「受信ボックス」 → ●→ フォルダ選択 → ●

- ●リスト画面が表示されます。リスト画面の見かたは、S!メールと同様です。
- 🕟 メール選択 ▶ 💿
 - メッセージ画面が表示されます。

PCメールを返信する

受信したPCメールに返信します。

- **↑** メッセージ画面で▽
 - ●PCメール作成画面が表示されます。
 - ●元のメールが引用されています。 (htmlメールを除く)
- 🕟 メール作成 ▶ 🖾 ➡送信開始

受信メールを引用せずに返信するとき 【メッセージ画面】◎◆「返信」◆●◆ 「PCメールで返信」◆●◆返信メール 作成◆[∞]

送信メールのアカウントを変更するとき 【PCメール作成画面】宛先入力欄選択 ◆ ● → 「From:」 ◆ ● → アカウント選 択◆ ●

PCメールを送信する

PC メールを新しく作成し、送信する方法を説明します。

- ⋒ ⋒ ▶ 「新規作成」 ▶ ●
- アカウント名選択⇒●
- ← メール作成 → ▽ → 送信開始

S!メールに変換するとき ②のあと◎→「S!メールに変換」→

「はい」→

●

- メール作成時のご注意
- ●半角カタカナや絵文字は、入力できません。

使いこなしチェック!



● PCメールを全文受信したい ● 自動で新着メールを受信したい ● フォルダを選んでPCメールを受信したい ● PCメール作成時本文を自動的に改行しない ● PCメールを分信したい ● PCメール作成時本文を自動的に改行しない ● PCメールを分信したい ● PCメールを分による PCメールを全による PCメールを全による PCメールを全による PCメールを全による PCメールを全による PCメールを全による PCメールを全による PCメールを全による PCメールを会による PCメールを全による PCメールを全による PCメールを分による P

メール作成/送信

■宛先

「電話帳」以外から宛 メール作成画面で宛先入力欄選択 → ⑥ → 宛先選 先を指定したい 択方法選択▶◉▶宛先選択/入力▶● [宛先選択] 宛先を追加したい メール作成画面で宛先入力欄選択→●→「宛先追 **[宛先追加]** 加」 ◆ ● ◆ 宛先選択方法選択 ◆ ● ◆ 宛先選択 / 入力⇒●⇒∞

宛先タイプ(To/Cc/ Bcc)を変更したい

メール作成画面で宛先入力欄選択 ▶ ● ▶ 宛先選 択⇒∞⇒宛先タイプ選択⇒●⇒∞

「宛先タイプ」 ● 「Cc」、「Bcc」に設定した相手には、メールのコピー が送信されます。「Bcc」に設定した相手の宛先は、 他の送信先には表示されません。

よくやりとりする相手 を簡単に指定したい [楽ともリンク]

宛先を登録する (例:雷話帳から登録)

● 「電話帳を参照する」● 電話帳選択 (Y)

メールを作成する

「メールする」 ⇒●

 宛先がソフトバンク携帯電話の電話番号のときは、 このあと「S!メール」または「SMS」を選び、**●** を押します。

宛先を簡単に指定した 宛先を登録する L

図⇒「メール/PCメール設定」⇒⑥⇒「スピード [スピードダイヤル/メール] ダイヤル/メール」 ● ● 番号選択 ● ● 電話 帳選択▶●▶雷話番号/メールアドレス選択▶ ● | 設定しない | ● ● > ∞

メールを作成する

待受画面で(0%)~(9点)(9点)(宛先を登録した番号)

 宛先がソフトバンク携帯雷話の雷話番号のときは、 このあと「S!メール」または「SMS」を選び、

● を押します。

L

宛先を修正/削除した 耳通操作 メール作成画面で宛先入力欄選択▶● →下記の操作

[宛先修正/削除]

宛先を修正する

宛先選択▶●▶宛先修正▶●▶♡

宛先を削除する

宛先選択 ▶ ◎ ▶ 「削除 | ▶ ● ▶ ∞

宛先をすべて削除する

宛先選択⇒∞⇒「全件削除」⇒●⇒「はい」⇒● (Y/)

楽ともリンクの宛先を 変更/解除したい [楽ともリンク]

宛先を変更する

「登録内容変更」

●

●

「使用する宛先を変更」 ◆ ● → 「メール宛先アドレス: | ◆ ●) 新しい

電話番号/メールアドレス選択⇒⊙⇒♡

楽ともリンクを解除する 「登録解除」 → ● → 「はい」 → ●



	スピードダイヤル/メールの宛先を変更/	共通操作 図 → 「メール/PCメール設定」 → ● → 「スピードダイヤル/メール」 → ● → 下記の操作
解除	解除したい [スピードダイヤル/メール]	宛牛を変更する
		宛先を解除する 番号選択⇒◎⇒「解除」⇒●⇒「はい」⇒●
		宛先をすべて解除する ② → 「全件解除」 → ● → 「はい」 → ●

■メール本文/内容

■メール本文/内谷	
デコレメ署名を編集し	メール作成画面で◎⇒「署名」⇒●⇒「署名の
たい	編集・設定」→●→「デコレメ署名の編集」→●
[デコレメ署名の編集]	▶編集するデコレメ署名選択▶●▶署名編集▶
	●●保存方法選択●●
	● このあとは、画面の指示に従って操作してください。
	●編集したデコレメ署名が設定されます。
新しくデコレメ署名を	メール作成画面で◎⇒「署名」⇒●⇒「署名の
作成したい	編集・設定」▶●▶「デコレメ署名新規作成」▶
[デコレメ署名新規作成]	●⇒署名作成⇒●⇒「新規保存」⇒●⇒ファイ
	ル名入力⇒●⇒「はい」/「いいえ」⇒●
	● 作成したデコレメ署名が設定されます。
本文入力中に署名を入	本文入力画面で◎⇒「挿入/文字サイズ」⇒●⇒
カしたい	「署名」▶●
[署名]	デコレメール切替の確認画面が表示されたときは、
	●を押します。
	メールの最後に署名が入力されます。
アスキーアートを挿入	本文入力画面で図♪「アスキーアート読み出し」
したい	◆ ● ◆ アスキーアート選択 ● ●
[アスキーアート読み出し]	
メールの種類を変換し	メール作成画面で@)⇒「SMSに変換」/「S!メー
メールの種類を変換したい	メール作成画面で◎ → 「SMSに変換」/ 「S!メー ルに変換 → ● → 「はい → ●
	メール作成画面で◎⇒「SMSに変換」/「S!メー ルに変換」⇒・③⇒「はい」⇒・⑤

■保存/送信予約/取消

送信せずに保存したい [下書きへ保存]	メール作成後□→「下書きへ保存」→●
予約して自動で送信したい [送信予約]	共通操作メール作成後◎→「送信予約」→●→下記の操作
	圏内に入ったら自動で送信する 「圏内時に送信」
	指定した日時 (30日以内) に送信する 「日時指定」 🍑 🕈 日時入力 🍑 🖤 「はい」 🖈 🍥
送信したS!メールを取り消したい [送信済メール取消]	⑤ 「送信済みボックス」
- \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

■送信オプション

[自動消去設定]

- ◆SMSでは、「配信確認」、「有効期限設定」だけ利用できます。
- ●PCメールでは、「**返信先アドレス設定**」、「**優先度**」だけ利用できます。

相手に届いたかどうか を確認したい 【配信確認】	メール作成画面で② 「送信オブション」 ● 「配信確認」 ● 「On」 ● ●相手に届くと、本機に配信レポートが送られてきます。 ●送信済みメールのメッセージ画面に表示される配信状況マークの意味は、次のとおりです。 ■ 3 : 配信完了/ 5 : 不明/ 5 : 配信失敗 ● ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。
憂先度を設定したい [優先度]	メール作成画面で◎ ↓ 「送信オプション」 ↓ ● ↓ 「優先度」 ▶ ● ↓ 優先度選択 ▶ ●
	メール作成画面で® 「送信オプション」 ● 「自動消去設定」 ● 「On」 ● • ソフトバック捜索需託への送信時だけ有効です。



返信を要求するメッ メール作成画面で図♪ 「送信オプション」 ● ● セージを表示したい | ⇒ 「返信リクエスト | ⇒ ● ⇒ 「On | ⇒ ●) [返信リクエスト] ● ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。 転送や削除を禁止する。メール作成画面で◎→「送信オプション」→● メッセージを表示した | ⇒ 「転送NG」 / 「削除NG」 ⇒ ● ⇒ 「On」 ⇒ ● リフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。 [転送NG/削除NG] クイズに正解するまで | [共通操作]メール作成画面で◎ ▶ 「送信オプショ メールを表示しない ン | → ● → 「クイズ | → ● → 「On / Off設定 | [クイズ] | → ● → 「On」 → ● → 下記の操作 ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。 選択形式クイズを設定する |問題選択⇒●⇒「選択肢」⇒●⇒番号選択⇒● | ▶選択肢入力 ▶ ● ▶ 登録する番号すべてに選択 肢を入力⇒正解の番号選択⇒∞⇒∞⇒∞ 問題によっては、利用できないことがあります。 回答形式クイズを設定する 問題選択⇒◉⇒「文字一致」⇒◉⇒正解入力 問題によっては、利用できないことがあります。 問題を新規作成する(選択形式) |「<新規入力>」 ▶● ▶ 問題入力 ▶● ▶ 「選択」 | 肢 | ▶ ● ▶ 番号選択 ▶ ● ▶ 選択肢入力 ▶ ● ▶ 登 録する番号すべてに選択肢を入力⇒正解の番号 選択⇒♡⇒◎⇒◎ 問題を新規作成する(回答形式) 「<新規入力>」 ▶ ● ⇒ 問題入力 ⇒ ● ⇒ 「文字 一致」⇒●⇒正解入力⇒●⇒◎ クイズを編集したい メール作成画面で◎⇒「送信オプション」⇒● [問題編集] →「クイズ」→●→「問題編集」→●→問題/ 正解編集 ▶ 図 (選択形式のときはこのあと 図) リフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。

送信するS!メールのサ メール作成画面で図⇒「送信オプション I⇒ ● イズを制限したい 「メール作成サイズ」 **◆ ● ◆** 「300KB」 **◆ ●** 「メール作成サイズ] 送信するメールの返信 | 「共通操作 | メール作成画面で □ ▶ 「送信オプショ 先を本機以外にしたいン」→⑥→「返信先アドレス設定」→⑥→下記 「返信先アドレス設定] の操作 宛先を設定する 「On / Off設定」 ◆ ● ◆ 「On I ◆ ● ◆ 宛先選 択方法選択▶●▶宛先選択/入力▶● 宛先を修正する 「アドレス編集」⇒●⇒宛先修正⇒● 送信前にSMSサービメール作成画面で図⇒「送信オプション」→● スセンターに保存する ▶ 「有効期限設定」 ▶ ● ▶ 期限選択 ▶ ● 期間を変更したい SMSのときだけ設定できます。 「有効期限設定] ■ファイル添付 添付画像のサイズを変 ファイル添付後ファイル選択 → 図 → 「画像リサ

更したい

イズ | ▶ ● > サイズ選択 ▶ ●

[画像リサイズ] ● 画像によっては、利用できないことがあります。

音して添付したい

画像や音声を撮影/録 | 其通操作|メール作成画面でファイル添付欄選択 ⇒●)
⇒下記の操作

[撮影/録音添付] 静止画を撮影して添付する 「画像」→●→「カメラ起動」→●→● (撮影) **● ●**

動画を撮影して添付する

(撮影開始) → (撮影終了) → 「添付」 → ● →保存先選択
●

音声を録音して添付する 「サウンド」 ● ● 「ボイスレコーダー起動」 ● ● ◆ ● (録音開始) ◆ ● (録音終了) ◆ 「添付」 ◆●⇒保存先選択⇒●



受信側で自動的にメッ	ファイル添付後ファイル選択→◎→「添付再生
セージを表示してファ イルを再生したい	優先」 → ● → 「On / Off設定」 → ● → 「On」 →● → 「メッセージ入力」 → ● → メッセージ入力 →
[添付再生優先]	
	● ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。● PCメールでは利用できません。
■デコレメール	
入力済みの文字を装飾	本文入力画面で❤️⇒◎⇒装飾する文字の前に
したい	カーソル移動 🍑 🍑 装飾する文字の後にカーソ
[文字色/文字サイズ/効果設定]	ル移動→●→「色」/「サイズ」/「効果」→●
	◆各項目の操作◆●
文字色を変えたい	本文入力画面で⊗⇒「色」⇒●⇒色選択⇒●⇒
[文字色]	文字入力
背景色を変えたい	本文入力画面で⊗⇒「背景」⇒●⇒背景色選択
[背景]	7 0
BGMを利用したい [BGM]	(共通操作) 本文入力画面で ② → 「挿入」 → ● →下記の操作
	BGMを挿入する 「BGM挿入」 ◆ ● → フォルダ選択 → ● → BGM
	選択▶●
	BGMを削除する 「BGM削除」 ◆ ● → 「はい」 ◆ ●
Flash®を挿入したい	本文入力画面で図》「挿入」。 「Flash®
[Flash [®] 挿入]	挿入」 ◆ ● → Flash®選択 ◆ ●
Flash®の表示を確認	Flash [®] 挿入後の本文入力画面で◎ ⇒ 「プレビュー
したい	表示」▶●
[プレビュー表示]	● デコレメールのメニューが表示されているときは、 図を押してから操作してください。
Flash®を削除したい	Flash®挿入後の本文入力画面でFlash®アイコン
[削除]	の前にカーソル移動・響
	●デコレメールのメニューが表示されているときは、 ※を押してから操作してください。

区切り線を挿入したい。本文入力画面で♡⇒「挿入」⇒●⇒「区切り線 [区切り線挿入] 挿入」 → ● 文字を点滅させたい 【共通操作】本文入力画面で♡⇒下記の操作 [点滅] 文字を占減させる 「効果」→●→「点滅」→●→「点滅設定」→●→ 文字入力 占減を解除する 図 → 解除する文字の前にカーソル移動 → ⑥ → 解 除する文字の後にカーソル移動 **●**● ∫ 効果 | → ● → 「点滅」 → ● → 「点滅解除」 → ● 文字の位置を変更した 本文入力画面で♡⇒「効果」⇒●→「行揃え」 L ◆ ● > 方法選択 > ● > 文字入力 「行揃え] レーションレベルを利 → 「オリジナル」 → 図 → 下記の操作 用したい マイ絵文字を使用しない [オリジナル] 「絵文字種類」→●→「絵文字のみ」→●→♡→ (空) (次へ) / (空) (前へ) → (●) 句読点部分に絵文字を挿入する 「絵文字挿入位置」⇒●⇒「文末」⇒●⇒♡⇒ 絵文字挿入量を変更する 「絵文字挿入量」→●→挿入量選択→●→♡→ ∞ (次へ) / ∞ (前へ) 🖜 💿 文字色/サイズ/背景色の有効/無効を設定する 「文字色変更」/「文字サイズ変更」/「背景色 変更」⇒◉⇒「する」/「しない」⇒◉⇒♡⇒ ∞ (次へ) /∞ (前へ) ⇒● ●「**絵文字種類**」を「**絵文字のみ**」に設定していると

きは、変更できません。



■マイ絵文字

カテゴリを新規登録したい 「新規登録」	本文入力画面で図② ③ 「新規登録」 ● 「フォルダ名:」 ● フォルダ名入力 ● 「読み1:」 ● 読み入力 ● 「アイコン:」 ● マーク選択 ● ※ ● 文字入力時に登録した読みを入力すると、変換候補としてカテゴリを表示できます。
カテゴリ名などを変更 したい [カテゴリ名変更]	本文入力画面で (※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
カテゴリー覧を並べ替 えたい [カテゴリ位置移動]	本文入力画面で <a>○ カテゴリ選択 「カテゴリ位置移動」 ● 移動場所 ●
カテゴリの詳細情報を 確認したい [プロパティ]	本文入力画面で≪3 ③ カテゴリ選択 ◎ ♪ 「プロパティ」 • ●
カテゴリ一覧から削除 したい [カテゴリ削除]	本文入力画面で≪3~⑤ カテゴリ選択 ◎ ◇ 「カテゴリ削除」 ◇ ● ◇ 「はい」 ◆ ●

メール受信/確認

■受信方法

待受画面以外で受信し 図 (長く) た新着メールをすぐに 確認したい

[新着メール確認]

新着5!メールがあるか 図 → 図

利です。

どうかを確認したい ● PCメールアカウントを設定しているときは、このあ [新着メール受信] と [S!メール | を選び●を押します。 ■ 圏外時に届いているメールを確認するときなどに便

覧を入手したい [メールリスト]

サーバー内のメールー 🖾 → 「サーバーメール操作」 → 🍑 → 「メールリ スト! ⇒●⇒ 「はい! ⇒●

メールの続きを受信し、リスト画面から受信する たい

リスト画面で続きのあるメール選択⇒◎→∞

[続き受信] ● このあと、受信サイズの選択画面が表示されたとき はサイズを選び、●を押します。

メールリストから受信する

スト | ▶ ● ▶ メール選択 ▶ ●

メールリストを表示するとき、確認画面が表示され、 ることがあります。このときは「**はい**」を選び**●** を押します。

めて受信したい [メール全受信/全メール受信]

サーバーメールをまと [共通操作] ◎ ▶ 「サーバーメール操作」 ▶ ● ▶ 下記の操作

> サーバーメール操作から受信する 「メール全受信 | ▶●

メールリストから受信する

「メールリスト | ▶ ● ▶ 🖾 ▶ 「全メール受信 | ▶ ●

メールリストを表示するとき、確認画面が表示され ることがあります。このときは「はい」を選び● を押します。



■メッセージ画面

_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
添付ファイルをデータ	
フォルダに保存したい	データフォルダへ保存」 ▶ ● → ファイル名入力
[添付をデータフォルダへ保存]	⇒ ● ⇒ 「ここに保存」 ⇒ ●
	●デコレメールテンプレートのときは、「添付をテン
	プレートへ保存」と表示されます。(ファイル名の
	入力は必要ありません。)
添付されたウィジェッ	
トをインストールした	インストール」⇒●⇒ファイル名入力⇒●
()	
[添付をインストール]	
添付ファイルを利用し	「共通操作 メッセージ画面でファイル選択 → 🖾 →
たい	下記の操作
[添付ファイル利用]	壁紙に登録する
	「壁紙登録」⇒●⇒ファイル名入力⇒●⇒「ここ
	に保存」 ● ● 「縦画面用」 / 「横画面用」 ● ●
	→ •
	●画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必
	要があります。画面の指示に従って操作してくだ
	さい。
	着信音/着信ムービーに設定する
	「着信音設定」∕「着信ムービー設定」→●→
	ファイル名入力→・・・・・ここに保存」→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	信の種類選択・・
	●「メール着信」/「PCメール着信」を選んだときは、
	上記操作のあと鳴動時間を入力し、●を押します。
スライドメールを再生	
したい	■スライドメールのときだけ、操作できます。(スライン)
[スライド再生]	イドメールとは、メール本文と添付ファイルを1つ にまとめた形式のメールです。)
	によこめに形式のメールです。)

メールアドレスなどを 相手を登録する

電話帳に登録したい メッセージ画面で◎ → 「電話帳に登録」 → ● → [電話帳に登録] 電話番号/メールアドレス選択 ●●●「新規登 録」⇒●⇒必要項目入力⇒∞

> 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。 本文中のアドレスなどを登録する

> メッセージ画面で電話番号/メールアドレス選 択 ▶ ● ▶ 「電話帳に登録 | ▶ ● ▶ 「新規登録 | ●●●必要項目入力●室

> 「追加登録 | を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。

メール本文の情報を利 電話をかける 用したい

メッセージ画面で電話番号選択⇒●⇒「発信」/ 「電話番号/アドレス/URL利用] 「TVコール | → ●

メールを送信する

メッセージ画面で雷話番号/メールアドレス選 択⇒●⇒「メール作成」⇒●⇒「S!メール」/ 「SMS」 ⇒ ● ⇒ メール作成 ⇒ ∞

メールアドレスを選んだとき、「S!メール」または 「SMS」を選び●を押す必要はありません。

インターネットに接続する

メッセージ画面でURL選択⇒●⇒「はい」⇒●

「ブラウザを選択」を選ぶと、接続するブラウザを 選べます。

位置情報を登録する

メッセージ画面で位置情報を含むURL選択⇒● 「位置メモ登録 | → ● → 「名称 | → ● → 名称 入力⇒●⇒∞

位置情報を目的地に設定する

メッセージ画面で位置情報を含むURL選択→● → 「目的地へ設定」 → ● → 「はい」 → ●



メールアドレスや件 名/本文をコピーした い	 共通操作 メッセージ画面で◎ → 「コピー」 → ●→ 下記の操作
[⊐ピ−]	メールアドレスをコピーする 「アドレス」 ⇒ ● ⇒ アドレス選択 ⇒ ●
	件名や本文をコピーする 「件名」/「本文」 ◆ ● ◆ 開始文字選択 ◆ ● ◆ 終了文字選択 ◆ ●
本文の文字列を辞書で 調べたい [コピーして辞書検索]	メッセージ画面で③ 「コピーして辞書検索」 ● 開始文字選択 ● 終了文字選択 ● 辞書選択 ● 「検索」 ● 項目選択 ●
メッセージ画面の先 頭/最後を表示したい [画面移動]	メッセージ画面で◎♪「表示設定」・◎♪「画面移動」・◎♪「先頭へ」/「最後へ」・◎
添付ファイルを削除し たい [添付ファイル削除]	メッセージ画面でファイル選択 ◇ ◎)「添付ファイル削除」 ◆ ◎ → 「はい」 ◆ ⑥
迷惑メールとして申告 したい [迷惑メール申告]	メッセージ画面で® ● 「迷惑メール申告」 ● ● ※ ② ● 署名は自動挿入されません。 ● PCメールでは利用できません。
デコレメール内のファ イルを保存したい 【ファイル保存】	デコレメールのメッセージ画面で◎ 「ファイル保存」 ● 保存するファイル選択 ● ファイル名入力 ● 「ここに保存」 ●

ファイル選択完了 ・ ② 保存場所選択 ● 「ここに保存」 ● 「ここに保存」 ● デコレメールをテンプレートとして保存したい 「デリストートでは、 「アンプレートへ保存」 ● デンプレート名入力 ● 「ここに保存」 ● デンプレート名入力 ● 「ここに保存」 ● デンプレート名入力 ● 「ここに保存」 ● 「返信」 ● 返信方法 選択 ● 返信メール作成 ● 返信方法 選択 ● 返信メール作成 ● 返信 方法選択 ● 返信メール作成 ● 返信 方法選択 ● 返信メール作成 ● 返信 方法選択 ● 返信 アメールで成 ● 返信 方法選択 ● 返信 アメールで成 ● 返信 方法選択 ● 返信 アメール作成 ● 返信 万法選択 ● 返信 アメール作成 ● 返信 アメールで成 ● 「メール・ア・ロー・「作成・ 送信設定」 ● 「ター・「を開設定」 ● 「クイック返信設定」 ● 「を開設定」 ● 「クイック返信設定」 ● 「返信設定」 ● で見報定 ● ・ 「クイック返信設定」 ● 「を型文入力 ● で見まれ ● でき	デコレメール内のマイ 絵文字を保存したい [マイ絵文字保存]	
レートとして保存した い 「テンプレートへ保存」 ■ メール返信 メールの種類や引用方 法を選んで返信したい 「返信」 受信メールを見ながら 返信したい 「参照返信」 定型文ですばやく返信 したい 「クイック返信設定」 返信開定型文を作成する したい 「タイック返信設定」 ※ 「タールでは・ ※ 「タール・ ※ 「変信設定」・ ● ・ 「変信設定」・ ● ・ 「クイック返信設定」・ ● ・ 「変配変元力・ ・ ※ 「変に可能では、 ※ 「クイック返信設定」・ ● ・ 番号選択 ・ ● ・ 定型文入力・ ● ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		ファイル選択完了⇒♡⇒保存場所選択⇒●⇒
メールの種類や引用方 法を選んで返信したい [返信] 受信メールを見ながら 返信したい [参照返信] 定型文ですばやく返信 したい [クイック返信設定] と (ライック返信設定) (シートにより) (アレイ・アン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	レートとして保存した い	レートへ保存」●●◆テンプレート名入力●●
法を選んで返信したい [返信] 受信メールを見ながら 返信したい [参照返信] 定型文ですばやく返信 したい [クイック返信設定] 「タイック返信設定] 正型文を作成する 「シードでは、「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	■メール返信	
返信したい	法を選んで返信したい	
したい	返信したい	
メッセージ画面で♡(長く)⇒定型文選択→●	したい	⑤ 「メール/PCメール設定」 ⑥ 「作成・送信設定」 ⑥ 「返信設定」 ⑥ 「クイック返信設定」 ⑥ 定型文入力



したい

メールを自動的に返信 共通操作 図 ⇒ 「メール / PCメール設定 | ▶ ●) 「作成・送信設定 | ▶ ●) ▶ 「返信設定 | ▶ ●) ▶ 「自 [自動返信設定] 動返信設定 | ▶ ● ▶ 下記の操作

相手を登録する

「アドレス設定」 ▶ ● ▶ 番号選択 ▶ ● ▶ 宛先選 択方法選択→●→宛先選択/入力→●→モード

●登録済みの番号を選び●を押すと、内容を編集でき ます。

返信時のメッセージを設定する

「自動返信メッセージ設定」
●●●モード選択 ◆⑥⇒メッセージ入力⇒⑥

モードごとにメッセージを変えられます。

自動返信を設定する

「On/Off設定」 → ● → 「On」 → ●

- ●受信したメールの種類にかかわらず、\$!メールで返信 されます。
- ●「On」にしたあと、一度返信した相手に二度は返 信されません。
- PCメール受信時/海外での自動返信はできません。

メール管理

■リスト画面

複数のメールを選んで メールを選ぶ 処理したい

選択をすべて解除する

リスト画面で♡⇒メール選択⇒●(▽) 解除するときは、再度を押します。

[複数選択/全チェック解除] 50件まとめて選ぶ

リスト画面で図⇒「メール管理」⇒●⇒「一括 50件チェック | ▶●

メールが選択() されたリスト画面で ⇒ 「全 チェック解除 | ▶●

メールにラベル(色)リスト画面でメール選択→図→「メール管理」 を付けて分類したい □ ● □ 「カラーラベル」 ● ● ●選択 ● ● [カラーラベル]

メールを並べ替えたい「リスト画面で図⇒「表示設定」⇒●⇒「並べ替 [並べ替え] え」 → ● → 並べ替え方法選択 → ●

ドレスを知りたい [メールアドレス表示]

送受信したメールのアリスト画面でメール選択→図→「メールアドレ ス表示Ⅰ→●→メールアドレス選択→●

メールボックスのメモ □ → 「メモリ容量確認 | → ● → 項目選択 → ●

リ使用状況を確認した ● このあとのを押すと、メール (SMS/S!メール) と PCメールそれぞれの使用状況を確認できます。 [メモリ容量確認] ●USIMカード内のSMSの容量や件数は表示されませ

メールの詳細情報が知リスト画面でメール選択→◎→「メールのプロ

りたい [メールのプロパティ]

パティ∣ ▶●

方法を切り替えたい [表示切替]

デコレメールテンプ 🖾 → 「デコレメールテンプレート」 → 🍥 → 🖾 → レートフォルダの表示「表示切替」
●●●表示方法選択
●●



SMSをUSIMカードに	リスト画面でSMS選択 ◎ 「メール管理」
保存したい	◎ 「USIMに移動」 ◎ 「
[USIMに移動]	• SMS によっては、USIM カードに保存できないことがあります。
未開封(未読)/開封 済み(既読)を変更し たい [未開封にする/開封済みにする]	リスト画面でメール選択 ◎ 「メール管理」 ● 「未開封にする」/「開封済みにする」 ●

L未開封にする/開封済かにする」	
■メール削除	
メールを削除したい 【削除/全件削除】	1件削除する リスト画面でメール選択⇒ ⑩ ⇒ 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「はい」 ⇒ ● ● メッセージ画面でも操作できます。
	すべて削除する リスト画面で◎→「全件削除」→ ◎→「全件削 除」/「保護メール以外削除」→ ◎→「はい」→ ◎
	迷惑メールフォルダのメールをすべて削除する リスト画面で◎ → 「全件削除」 → ⑥ → 「全件削 除」 / 「保護メール以外削除」 → ⑥ → 「はい」 / 「いいえ」 → ⑥
	 ●迷惑メールフォルダを選んでください。 下書き/未送信ボックスのメールをすべて削除するリスト画面で⑥ 「全件削除」 ● ● 「はい」 ● 下書き/未送信ボックスを選んでください。
リスト画面から続きの あるメールを削除した	リスト画面で続きのあるメール選択 ◎ 「削除」 ● メールの種類選択 ● 「はい」 ●

LI

[削除]



■フォルダ管理

メールを個別のフォル ダへ移動したい	リスト画面でメール選択 → ⑤ → 「メール管理」 → ⑥ → 「フォルダへ移動」 → ⑥ → フォルダ選択
[フォルダへ移動]	▶ (0)
	メール振り分けの確認画面が表示されたときは、「は い」を選び●を押すと、電話番号/メールアドレ スでフォルダを振り分けるよう設定できます。
フォルダ名を変更したい	フォルダ画面でフォルダ選択 → 🖾 → 「フォルダ 名変更」 → ● → フォルダ名入力 → ●
	チャットフォルダも同様です。



フォルダを削除したい [削除]	フォルダ画面でフォルダ選択 ® 「削除」 「はい」 ● ・ダブルナンバー利用時は、設定されていないモード
	のメールも削除されますのでご注意ください。
迷惑メールフォルダ内 のメールを削除したい [迷惑メール削除]	「削除」⇒●⇒「迷惑メール削除」⇒●⇒「は
新しいフォルダを作り たい [フォ ルダ新規作成]	フォルダ画面で図 「フォルダ新規作成」
フォルダの位置を移動 したい [フォルダ位置移動]	フォルダ画面でフォルダ選択 ◎ □ 「フォルダ 位置移動」 ■ ● 移動場所選択 ●
フォルダ内のメールを すべて開封済み(既読) にしたい [全件開封済みにする]	フォルダ画面でフォルダ選択 ® 「全件開封済みにする」 ● 「はい」 ●
フォルダ内のメールを 自動削除しない [自動削除対象外指定]	フォルダ画面でフォルダ選択 ● ● 「自動削除対象外指定」 ● ● ● 「自動削除対象外指定」 ● ● 解除するときは、同様の操作で「自動削除対象外指定解除」を選び、 ● を押します。
フォルダのシークレット設定を解除したい [シークレット解除]	シークレットー時解除中にフォルダ選択 ◎ □ 「シークレット解除」 ■ ●

■メール振り分け

■メール振り方り	
振り分けフォルダ設定 後に手動でメールを振 り分けたい [再振り分け]	フォルダ画面でフォルダ選択 ◇ ◎ ◇ 「再振り分け」 ◇ ● ● チャットフォルダも同様です。
条件を設定して迷惑 メールを振り分けたい [迷惑メール振り分け設定]	 ⑤ 「メール/PCメール設定」 ⑥ 「受信動作設定」 ⑥ 「迷惑メール設定」 ⑥ 「迷惑メール設定」 ⑥ 「個別迷惑設定(共通)」 ⑥ (夕) ⑥ 番号選択 ⑥ 振り分け条件選択 ⑥ 宛先選択/宛先・件名入力 ⑥ ※ ※
振り分け条件を修正/ 削除したい [振り分け条件修正/削除]	
	振り分け条件(差出人/宛先)を修正する ② 「差出人変更」(または「宛先変更」) ・ の宛 先選択方法選択 ・ の先選択/入力 ・ ②
	振り分け条件 (件名) を修正する ・ 件名修正 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	振り分け条件を削除する ②⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒●⇒⊗
	振り分け条件をすべて削除する ③⇒「設定リセット」⇒⑥⇒「はい」⇒⑥⇒②

■チャットフォルダ

フォルダを削除したい 【フォ ルダ削除 】	 ⑤ 「チャットフォルダ」 ● フォルダ選択 ⑥ 「フォルダ削除」 ● 「はい」 ● ◆ダブルナンバー利用時は、設定されていないモードのメールも削除されますのでご注意ください。
フォルダ内のメールを すべて削除したい [チャットフォルダ内全削除]	② 「チャットフォルダ」 ● フォルダ選択 ● ② 「メール管理」 ● 「チャットフォルダ内全削除」 ● 「はい」 ●
チャットフォルダをお 買い上げ時の状態に戻 したい [チャットフォルダリセット]	

[チャットフォルダリセット]	
■メールグループ	
メールグループの名前 を変更したい [グループ名編集]	⑤ 「メール/PCメール設定」⑥ 「メール グループ」⑥ メールグループ選択⑥ 「グループ名編集」⑥ グループ名入力⑥ 「はい」⑥ 「はい」
メールグループ/メン バーを削除したい [削除]	田通操作 ③⇒「メール/PCメール設定」→・●⇒「メールグループ」 →・●⇒ メールグループ選択⇒下記の操作
	メールグループを削除する ⑤ → 「削除」 → ⑥ → 「はい」 → ⑥
	メンバーを削除する ・ メンバー選択・③
メールグルーブのメン バーを変更したい 【変更】	⑤ 「メール/PCメール設定」。⑥ 「メールグループ」⑥ メールグループ選択⑥ メンバー選択⑥ 「変更」⑥ 電話帳選択⑥ 電話番号/メールアドレス選択⑥ 「はい」⑥ ②

メール利用

メールを転送したい [転送]	メッセージ画面で® 「転送」 ® 宛先入力 欄選択 ® 宛先選択方法選択 ® 宛先選 択/入力 ® ⊗ ●添付ファイルも送信されます。 ● SMSを転送するときは、「S!メール」または「SMS」 を選び、 ®を押します。 ® 「下書き」 ® メール選択 ® メール
信したい [下書き]	作成☀w
未送信のメールを送信 したい [未送信ボックス]	田通操作 (図⇒ 「未送信ボックス」 → (図) → メール選択 → (図) → 下記の操作そのまま送信する 「再送信」 → (図)
	一部変更して送信する「編集」 → ● → メール修正 → ②
送信済みのメールを再 利用したい [編集と送信]	⑤ 「送信済みボックス」⑥ フォルダ選択⑥ メール選択⑥ 「編集と送信」⑥ メール作成⑦ 「
メールを利用して予定 を登録したい [カレンダーに登録]	リスト画面でメール選択 ◎ 「メール管理」 ● 「カレンダーに登録」 ● 予定の件名入 カ ● カテゴリ選択 ● 開始/終了日時入 カ ● その他必要項目入力 ● ● 登録元のメールは、「関連メール」としてカレンダー の予定表示時に確認することができます。



続きのあるメールを転送したい [通知メール転送/ サーバーメール転送]	リスト画面から転送する リスト画面で続きのあるメール選択 → ② → 「転送」 ● ● 「通知メール転送」/「サーバーメール転送」 ● ● 宛先選択 入力 ● ● 宛先選択 方法選択 ● ● 宛先選択 / 入力 ● ● ・
	方法選択 ● 宛先選択/入力 ● ※ • メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び ● を押します。
サーバーメールの詳細 情報が知りたい [メールのプロパティ]	 ⑤ 「サーバーメール操作」 ⑥ 「メールリスト」 ⑥ メール選択 ⑥ 「メールのプロパティ」 ⑥ • メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び ⑥ を押します。
サーバーメールの容量 を確認したい [サーバーメール容量]	⑤⇒「サーバーメール操作」 ◆⑥⇒「サーバーメール容量」 ◆⑥

表示設定

受信ボックスの表示方法を変更したい [受信ボックス表示設定]	 ⑤ 「メール/PCメール設定」 ⑥ 「表示設定」 ⑥ 「受信ボックス表示設定」 ⑥ 表示方法選択 ⑥ 「アカウント別フォルダ表示」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。
送信済みボックスの表示方法を変更したい [送信ボックス表示設定]	 ⑤ 「メール/PCメール設定」 ⑥ 「表示設定」 ⑥ 「送信ボックス表示設定」 ⑥ 表示方法選択 ⑥ 「アカウント別フォルダ表示」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。
リスト画面の表示方法 を変更したい [メールリスト表示切替]	⑤ 「メール/PCメール設定」⑥ 「表示設定」⑥ 「メールリスト表示切替」⑥ 表示方法選択⑥
メッセージ画面のスク ロール単位を変更した い [スクロール単位]	⑤
添付ファイルを自動で 再生したい [添付サウンド自動再生]	⑤ 「メール/PCメール設定」⑥ 「表示設定」⑥ 「添付サウンド自動再生」⑥ 下の」⑥ ● PCメールにも設定内容が反映されます。
添付画像を拡大表示しない [画像表示設定]	 ⑤ 「メール/PCメール設定」 ⑥ 「表示設定」 ⑥ 「通常サイズ表示」 ⑥ PCメールにも設定内容が反映されます。
アニメビューを表示し ない [アニメビュー表示設定]	⑤→「メール/PCメール設定」②→「表示設定」ででででのげまで表示設定」でで表示設定」で表示設定」で表示設定」で表示設定」で表示設定」で表示設定」で表示設定」で表示設定」で表示設定」で表示設定」で表示設定」で表示設定」でをををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを<
アドレスをすべて表示 したい [アドレス表示切替]	⑤→「メール/PCメール設定」○→「表示設定」○→「アドレス表示切替」○→「すべて表示」○



受信動作設定

受信するメールサイズ を制限したい [受信サイズ制限]	 ③ 「メール/PCメール設定」 ● 「受信動作設定」 ● 「メール受信設定」 ● 「受信サイズ制限」 ● 「制限あり (300KB)」 ● 300Kバイトを超えるメールは、超過部分がサーバーで300Kバイト以内に縮小されます。(画像以外の添付ファイルのときは、削除されます。)
迷惑メールを含めたす べてのメールを自動受 信したい 【自動受信の条件】	② 「メール/PCメール設定」 ● 「受信動作設定」 ● 「メール学信設定」 ● 「メール受信設定」 ● 「自動受信の条件」 ● 「すべてのメール」 ● ・迷惑メール振り分け設定が有効のときだけ設定できます。
指定自動受信の個別アドレス/ドメインを削除/リセットしたい [削除/設定リセット]	
	個別アドレスを削除する 「個別アドレス」→ ② → アドレス選択 → ② → 「削除」 → ③ → 「はい」 → ② → ⑨
	個別アドレスをすべて削除する 「個別アドレス」→ ⑤→ アドレス選択→ ⑥→ 「設 定リセット」 ◆ ⑥ → 「はい」 → ⑥ → ⑦
	ドメインを削除する 「ドメイン指定受信」 ● ドメイン選択 ® ▼ 「削除」 ● ▼ 「はい」 ● ▼
	ドメインをお買い上げ時の状態にする 「ドメイン指定受信」 ③ ドメイン選択 ③ 「設定リセット」 ● 「はい」 ● ※
古い受信メールの削除 方法を設定したい [受信ボックス自動削除設定]	③ 「メール/PCメール設定」 ● 「受信動作設定」 ● 「受信ボックス自動削除設定」● 削除方法選択 ●

を変更したい [操作中メール着信設定]

待受画面以外でメール [共通操作] ②⇒「メール/PCメール設定」 ◆ ● ◆ を受信したときの動作「受信動作設定」
●●●「操作中メール着信設 定」⇒●⇒下記の操作

> メール着信画面を表示する 「着信画面設定」→●→「On」→●

「通知音設定」→●→「Off」→●

受信時の表示内容を変更する 「表示内容設定」
●●●表示内容選択
●● 受信時の通知音を鳴らさない

シークレットフォルダ 図 → 「メール/PCメール設定」 → ● → 「受信動 への着信を知らせない「作設定」
● ● 「シークレットフォルダ着信」 [シークレットフォルダ着信] | ●) ◆ 「お知らせしない」 ◆ ●

フィーリングメール受 図♪「メール/PCメール設定」♪ ●⇒「受信動 信時にインフォメート作設定」→●→「フィーリングメール連動」→ ション上部のグラ

●

「インフォメーション表示」

●

「Off」 フィックを表示しない [インフォメーション表示]



フィーリングメール受 田通操作 図⇒ 「メール / PCメール設定」 ▶ ● 信時のイルミネーショ → 「受信動作設定」 → ● → 「フィーリングメール 変更したい 作設定 | ▶ ● ▶ 「洣惑メール設定 | ▶ ● ▶ 「洣 ンの動作を変更したい 連動」 ▶ ● ▶ 「イルミ設定」 ▶ ● ▶ 下記の操作 [迷惑メール申告先設定] 惑メール申告先設定↓ ▶● ▶アドレス修正 ▶● [イルミ設定] ↑ [はい]♠ イルミネーションと音を連動させる 「On / Off設定 | ▶ ● ▶ 「音連動 | ▶ ● 作成・送信設定 イルミネーションのパターンを変更する 「パターン/色設定 | ▶ ● ▶ 設定項目選択 ▶ ● ▶ 送信するメールサイズ 🖾 → 「メール / PCメール設定 🕽 → 🍑 → 「作成・ パターン選択⇒●⇒ライト色選択⇒● の上限を設定したい | 送信設定 | ▶ ● ▶ 「メール作成サイズ | ▶ ●) ▶ パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありま [メール作成サイズ] | 「300KB」/「300KB超添付時確認」 ● ● せんね ●設定した容量を超えるメールは、自動的に添付画像 ボタンイルミネーションのパターンを変更する のサイズを変更して送信します。 「キーイルミパターン」
●●●設定項目選択
●●● 添付画像が自動で縮小 図 → 「メール / PCメール設定 」 → ● → 「作成・ →パターン選択⇒● されるときのサイズを 送信設定 | ▶ ● ● 「送信画像サイズ | ▶ ● ● 項 ●「音連動 | 設定時は、音連動が優先され、設定は反 設定したい 目選択⇒● 映されません。 [送信画像サイズ] |●「毎回確認 | に設定すると、画像添付時にサイズ選 イルミネーションを点灯しない 択画面が表示されます。 「On/Off設定」 → ● → 「Off」 → ● 送信中アニメを最後ま 🖾 → 「メール / PCメール設定 | → ● → 「作成・ フィーリングメール受 🖾 > 「メール/PCメール設定」 > 🌖 > 「受信動 で表示しない 送信設定」⇒●⇒「送信中ステータス表示」⇒ 信時のバイブレータの 作設定 | ▶● 「フィーリングメール連動 | ▶ 動作を設定したい ● 「バイブパターン」● 動作選択 送信失敗時に自動再送 ◎ → 「メール / PCメール設定 | → ● → 「作成・ 「バイブパターン] しない 送信設定」⇒●⇒「自動再送」⇒●⇒「Off」 フィーリングメール受 | 「共通操作」 図⇒「メール/PCメール設定」 ⇒ ● ⇒ [自動再送] → ● 信時の着信音を設定し「受信動作設定」
●●
「フィーリングメール連 古い送信メールを自動 図♪「メール/PCメール設定」 ●● 「作成・ たい 動」⇒●⇒「着信音」⇒●⇒下記の操作 的に削除しない [着信音] 送信設定↓▶●▶「送信済みボックス自動削除 着信音を鳴らさない [送信済みボックス自動削除設定] | 設定」 → ● → 「自動削除しない」 → ● 「On / Off設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ● 常に配信確認をしたい□□→「メール/PCメール設定」→●→「作成・ 着信音を変更する [配信確認] 送信設定」 → ● → 「送信オプション」 → ● → 「配 「着信音選択」 ▶ ● ▶ 設定項目選択 ▶ ● ▶ 保存 信確認 | **→** ● **→** 「On | **→** ● 場所選択▶●▶着信音選択▶● ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。 鳴動時間を変更する

「鳴動時間」▶●▶秒数入力▶●



返信先を本機以外に設定したい (返信先アドレス設定)	選集作 ®⇒「メール/PCメール設定」⇒®⇒「作成・送信設定」⇒®⇒「送信オブション」⇒®⇒「返信先アドレス設定」⇒®⇒下記の操作 宛先を設定する 「On/Off設定」→®⇒「On」→®⇒宛先選択方法選択・®⇒宛先選択/入力
	宛先を修正する 「アドレス編集」 → ● → 宛先修正 → ●
返信時の引用方法を変 更したい [引用付き返信]	⑤→「メール/PCメール設定」⑥→「作成・送信設定」⑥→「引用付き返信」⑥→引用方法選択⑥
撮影/録音した添付 ファイルを保存しない [添付ファイル送信時設定]	② 「メール/PCメール設定」 ● 「作成・送信設定」 ● 「添付ファイル送信時設定」 ● 「保存しないで送信」 ● ● PCメールにも設定内容が反映されます。 ● カメラからメール派付するとき、カメラの自動保存設定/バックグラウンド保存設定によっては、上記の設定にかかわらず、ファイルは保存されます。
送信先限定設定の個別 アドレス指定許可リストを削除したい 「削除/設定リセット」	注通操作 ② → 「メール/PCメール設定」 → ③ → 「作成・送信設定」 → ④ → 「送信先限定設定」 → ⑥ → 操作用暗証番号入力 → ⑥ → 戸がり、 「許可リスト」 → ⑥ → 宛先選択 → ② → 下記の操作 第先を削除する 「削除」 → ⑥ → 「はい」 → ⑥ 宛先をすべて削除する
	「設定リセット」→●→「はい」→●

PCメールに関する設定

したい

PCメールを全文受信 図 → 「メール / PCメール設定」 → ● → 「PCメー | ル設定 | → ● → 「PC メール受信設定 | → ● → [全文受信] 「PCメール受信」 ◆ ● ◆ 「全文受信」 ◆ ●

信したい

自動で新着メールを受「共通操作」図⇒「メール/PCメール設定」→●→ 「PCメール設定 | ▶ ● ● 「新着チェック設定 | ▶ [新着チェック設定] ●●下記の操作

> 自動新着チェックを設定する 「自動新着チェック | **→** ● **→** 「On | **→** ● **→** アカ ウント選択 ● (▼) ● 20 ● ●

- ●自動新着チェックを「On」にすると、パケット通 信料が高額になることがありますので、ご注意くだ さい。また新着チェックの結果、新着メールがなく てキパケット通信料が発生する可能性があります。 特に海外でのご利用にはご注意ください。
- 22:00~6:00の問は、自動新着チェックは行われま せん。(時間帯を変更したり、常に自動新着チェッ クを行うように設定することもできます。)

海外利用時に自動新着チェックを行う

「海外使用時」⇒●⇒「有効」⇒●⇒●

毎外利用時に自動新着チェックを行うと、通信料が 高額となりますのでご注意ください。

白動新着チェック問隔を設定する

「新着チェック間隔」 ● ● ● 設定間隔選択 ● ●

自動新着チェックを行わない時間帯を変更する 「新着チェック無効時間」 ▶● ▶ 「開始時間: | → ● → 開始時間入力 → ● → 「終了時間: | → ● ⇒終了時間入力⇒●)

自動新着チェックを常に有効にする 「新着チェック無効時間」⇒●⇒「On/Off設 定 | → ● → 「Off | → ●



フォルダを選んでPC メールを受信したい [新着PCメール受信]	フォルダ画面でPCメールフォルダ選択⇒◎⇒「新着PCメール受信」⇒●
PCメール作成時本文を自動的に改行しない [PCメール自動改行設定]	⑤ 「メール/PCメール設定」 ● 「PCメール設定」 ● 「PCメール設定」 ● 「PCメール自動改行設定」 ● 「Off」 ●
アドレスなどの条件を 指定して全文受信した い [指定メール全文受信]	(共通操作) (シール/PCメール設定」◆(シート) (トロール) (アロール) (アロール) (アロール)
	条件を選択する(複数選択可) 条件選択⇒● (
	個別アドレスを登録する 「個別アドレス」 ② 番号選択 ● 宛先選 択方法選択 ● 宛先選択/入力 ● ②
	ドメインを登録する (例:直接入力) 「ドメイン指定受信」 ◎ 番号選択 ● 「直 接入力」 ● ドメイン入力 ● ※

指定メール全文受信の 個別アドレス/ドメイ ンを削除したい [削除/設定リセット]	 (共通操作) ③ → 「メール/PCメール設定」 → ⑥ → 「PCメール設定」 → ⑥ → 「PCメール受信設定」 → ⑥ → 「PCメール受信」 → ⑥ → 「指定メール全文 受信」 → ⑤ → 下記の操作
	個別アドレスを削除する 「個別アドレス」→ ③→ アドレス選択→ ③→ 「削除」 → ④ → 「はい」 → ④ → ②
	個別アドレスをすべて削除する 「個別アドレス」→ ② → アドレス選択 → ② → 「設 定リセット」 → ④ → 「はい」 → ④ → ⊙
	ドメインを削除する 「ドメイン指定受信」 ③ ドメイン選択 ② 「削除」 • ● 「はい」 • ● ※
	ドメインをすべて削除する 「ドメイン指定受信」 ③ ドメイン選択 ⑤ 「設定リセット」 ⑥ 「はい」 ⑥ ※
受信するメールサイズ を制限したい [全文受信サイズ制限]	 ⑤ 「メール/PCメール設定」 ⑥ 「PCメール設定」 ⑥ 「PCメール受信設定」 ⑥ 「全文受信サイズ制限」 ⑥ アカウント選択 ⑥ メールサイズ選択
	●上記の設定は、「全文受信」、「指定メール全文受信」 設定時に有効です。

SMSに関する設定

SMSサービスセンター 図 > 「メール / PC メール設定」 → ● > 「SMS に保存する期間を変更 設定 | → ● → 「有効期限設定 | → ● → 有効期限 したい 選択⇒●

[有効期限設定]

変更したい

SMS センター番号を | 共通操作 | 図 ⇒ 「メール / PCメール設定 」 ⇒ ● ⇒ 「SMS設定」⇒●⇒「SMSセンター番号」⇒●⇒ 「SMSセンター番号] 下記の操作

SMSセンター番号を変更する

「設定1(既定値)」~「設定3」→●→番号修正 **▶**(**●**)

リフトバンクから変更のお知らせがないときは、変 更しないでください。

SMSセンター番号を消去する

「設定2 | / 「設定3 | → 🖾 → 「消去 | → ● → 「は L1| **⇒** ●


SMSセンター番号を設定する

「設定2」/「設定3」→ 図→ 「既定値に設定」 → ● 「設定2 | / 「設定3 | をSMSセンター番号に設定す ると、自動的に「設定1(既定値)」として登録され ます。(それまでの番号は1つずつ下にずれます。)

SMS作成時の文字コー ドを変更したい 設定」⇒●⇒「文字コード設定」⇒●⇒文字 [文字コード設定] コード選択 ●



メール送信



- 添付ファイル数が多いときや容量が大 きいときは、本文に入力できる文字数 が減ることがあります。また、本文の 文字数が多いときは、添付できるファ イル数や容量が減ることがあります。
- インフォメーションに「送信失敗」が 表示された
 - 再送するときは、次の操作を行いま す、

「送信失敗」→●→メール選択→●

自動再送されない

●3回続けて送信に失敗したメールは以 降自動再送されません。

添付再生優先が設定できない

- すでに他のファイルに設定していませ んか。2つ以上のファイルには設定で きません。
- デコレメールではありませんか。デコ レメールでは設定できません。
- ファイルによっては設定できないこと があります。

送信オプションが反映されない

- 送信オプションで設定した内容は、作 成中のメールだけに有効です。また、 受信側の機種やメールアプリによって は、動作しないことがあります。
- メールアドレスのとき「配信確認」/ 「優先度」は動作しないことがありま す、
- ●「優先度」を変更しても、送信速度は 変わりません。

送信オプションが設定できない

すでに別の項目を設定していませんか。 「自動消去設定 | / 「返信リクエスト | / 「転送NG | / 「削除NG | / 「クイズ | / 「添付再生優先」は同時に設定できま せんん

署名が自動的に挿入されない

SMSではありませんか。SMSでは自動 的に挿入されません。

送信済みメールが取り消せない

- 文章が短いときは、取り消せないこと があります。
- SMSのときは操作できません。

PCメールが送信できない

- 通常は受信設定のユーザー名/パス ワードが自動的に反映されますが、プ ロバイダによっては、別途設定する必 要があります。次の操作で、SMTP認 証のユーザー名/パスワードをご確認 ください。
 - 図⇒「メール / PC メール設定 | ⇒ ●) ルアカウント設定 | ▶● アカウン ト選択⇒●⇒「送信設定」⇒●⇒ 「送信認証方式」 → ● → 「SMTP認 証」 → 🖾 → 「ユーザー名」 / 「パス ワードー・・



メール受信/確認

- 受信時に着信音やバイブレータが動 作しないメールがある
 - 相手側で「優先度」が「低」に設定さ れているメールは着信音、バイブレー 夕が動作しません。
 - 迷惑メールは着信音やバイブレータ、 インフォメーションが動作しません。
- 返信要求のメッセージが表示された
 - ・返信するときは、「はい」を選び・ 押します。返信すると、メッヤージは 表示されなくなります。
- フィーリングメールが動作しない
 - 雷話帳で着信時の動作を設定している ときは、そちらが優先されます。
 - 次のときは、フィーリングメールが動 作しません。
 - ■雷話帳でシークレット設定されてい
 - 迷惑メールに設定されている
 - ■シークレット設定されているメール フォルダに振り分け設定されている
- メールの文字が正しく表示されない
 - 次の操作を行ってみてください。 【メッセージ画面】◎→「表示設定」 ◆(●)⇒「文字コード変換」⇒(●)⇒ 文字コード選択⇒●

メール管理/利用

- メールをフォルダに移動できない
 - シークレット設定したフォルダには移 動できません。一時解除または解除し てください。
- メールが受信できない
 - 「■」が表示されていませんか。この ときは、メールのメモリ容量が不足し ています。不要なメールを削除してく ださい。(**P**2 P.5-33)
 - ●「圏外」が表示されていませんか。電 波の届く場所に移動してください。
- 写メールが送信できない
 - S!メールなどの契約をしていない相手に は、送信できません。また、S!メール 以外に対応している携帯電話では、受 信できるデータ容量が異なることがあ ります。相手の受信環境などを確認し てください。
- 撮影した静止画を正しく送信できない
 - 相手はIPFG形式の静止画を受信できま すか。相手がPNG形式に対応している ときは、PNG形式に変換すると送信で きます。

動画を送信できない

相手はSIメール/VGSメール/MPFG-4に対応していますか。S!メール/VGS メール/MPEG-4非対応のソフトバン ク携帯電話に、動画は送信できません。



MEMO

インターネット	6-2
インターネットのしくみ	6-2
Yahoo!ケータイ	6-3
Yahoo!ケータイに接続する	6-3
パソコンサイト接続	6-5
パソコン用のサイトに接続する	
画面操作	6-6
インターネット画面の操作のしかた	

ブックマーク/画面メモ	6-9
よく利用するサイトを登録する	6-9
RSSフィード	.6-10
ブログやニュースなどの更新情報を	
確認する	. 6-10
更利な機能	.6-11
こんなときは	




インターネット



インターネットのしくみ

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo! ケータイ」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。また、「PCサイトブラウザ」や「ダイレクトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。

- ●インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- ●インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(『全P.17-24)を参照してください。
- ●海外では、Wi-FiでYahoo!ケータイやPCサイトブラウザを利用できません。

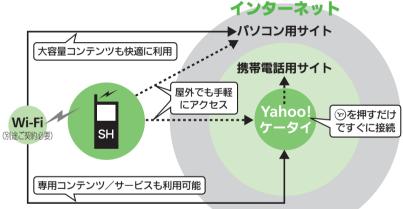

通信料や情報料にご注意ください。

- ●情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。自動通信を無効にするときは、「スクリプト設定」、「Flash®自動通信設定」、「ページ内動画取得設定」の設定を変更してください。(『斉P.6-18)
- ●通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

セキュリティについて知っておきましょう。

◆本機には、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。

セキュリティで保護されている情報画面を 表示するとき

- ●確認画面が表示されます。「はい」を選び⑥を押すと、情報画面が表示されます。
- ●セキュリティで保護されている情報画面 を表示する場合、お客様は自己の判断と 責任においてSSLを利用することに同意さ れたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパリンは、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。



Yahoo!ケータイに接続する

本機は、通常の接続(3G接続)はもちろん、Wi-FiでもYahoo! ケータイのサイトに接続できます。

- ●Wi-Fiを利用するときは、別途「ケータイ Wi-Fi」へのご契約が必要です。ご契約後、 Wi-Fi初期設定を行ってください。
- ●登録したアクセスポイント圏内では、自動 的にWi-Fiを優先して接続します。(接続中 に手動で3G/Wi-Fiを切り替えることもで きます。)
- ●Wi-Fiの電波状態がよくないときや、手動で 3G回線に切り替えているときは、自動では Wi-Fiに切り替わりません。
- ●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。

メインメニューから接続する

Yahoo!ケータイのメインメニューから情報画面を表示します。



∞ ▶通信開始

―カーソル



情報画面

- Yahoo!ケータイのメインメニューが表示されます。
- ●通信中に図を押すと、中止できます。

🗩 項目選択 ▶ 💿

- 選んだ項目の情報画面が表示されます。
- ●このあと②をくり返し、閲覧してください。
- ③ → 「はい」 → ④ → 閲覧終了

前の画面を表示するとき

【情報画面】 ∞ → 前の画面表示

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】◎→「進む」→●

Yahoo!ケータイのメインメニューに戻る とき

【情報画面】 ◎ → 「Yahoo! ケータイ」 → ●

接続時に認証を要求されたとき

認証が必要な情報画面に接続するときは、 次の操作を行います。

ユーザーID/パスワード入力◆⑥◆♡

直接メニューリストに接続するとき

- ●Yahoo!ケータイのさまざまなコンテンツ やサービスに一覧からアクセスできる「メ ニューリスト」を表示するときは、次の 操作を行います。
 - 「Yahoo!」 ◆ → 「メニューリスト」◆ ●

手動で3G/Wi-Fiを切り替えるとき

【情報画面】◎→「便利機能」→●→

「Wi-Fi∕3G切替」◆●◆回線選択◆●



音楽/動画をダウンロードしながら再生する

ダウンロードしながら再生できるデータには、「プログレッシブダウンロード」と「ストリーミング」の2種類があります。

- ●プログレッシブダウンロードのデータは、再 生後に保存できます。(ただし、著作権で保 護されているデータは、保存できません。)
- ◆ストリーミングのデータは再生後、保存できません。
- ●一時停止中もパケット通信料が発生します。 (Wi-Fi利用時を除く)

🚹 情報画面で音楽/動画選択

- **▶**
- 再牛が始まります。

再生を一時停止するとき

再生中に() (一時停止)

- ■一時停止中に●を押すと、再生が再開します。
- ■プログレッシブダウンロードで一時停止 をしても、ダウンロードは継続されます。

再生を中止するとき

再生中に

- ■プログレッシブダウンロードでは、再生を中止しても情報画面でダウンロードが 継続されます。(ダウンロード中に⑥を 押すと、再牛が再開します。)
- プログレッシブダウンロードを中止するとき 再生中に ● | 情報画面表示 | ● | 音声について
- 「オーディオ出力切替」の設定にかかわらず、本体/イヤホン側から音声が出力されます。

閲覧履歴から接続する

- →「閲覧履歴」 → ●
- 反歷選択 ◆ ● 通信開始
 - 情報画面が表示されます。
- ③ → 「はい」 → 申閲覧終了

URLを入力して接続する

- - **→「URL入力」→**
- ☑ URL入力◆⑥◆通信開始
- 情報画面が表示されます。
- ③ → 「はい」 → ● 閲覧終了



6-4

パソコン用のサイトに接続する

本機でパソコン用のサイトを閲覧するには、「PCサイトブラウザ」または、Wi-Fi専用の「ダイレクトブラウザ」を利用します。

- ●Wi-Fiを利用するときは、別途「ケータイ Wi-Fi」へのご契約が必要です。ご契約後、 Wi-Fi初期設定を行ってください。
- ●PCサイトブラウザ利用時、登録したアクセスポイント圏内では、自動的にWi-Fiを優先して接続します。(接続中に手動で3G/Wi-Fiを切り替えることもできます。)
- ●Wi-Fiの電波状態がよくないときや、手動で 3G回線に切り替えているときは、自動では Wi-Fiに切り替わりません。
- ●PCサイトブラウザのときは、お客様のご契約 内容により、通信料が高額になる可能性が ありますので、ご注意ください。
- ●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- ●ブックマークや画面メモ、閲覧履歴などは、 PCサイトブラウザ/ダイレクトブラウザ共 通です。

- 「PCサイトブラウザ」/ 「ダイレクトブラウザ」◆●



情報画面

- ホームページが表示されます。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。
- ●通信中に図を押すと、中止できます。
- 項目選択 →
 - 選んだ項目の情報画面が表示されます。
 - ●このあと②をくり返し、閲覧してください。
- ③ → 「はい」 → ⑥→ 閲覧終了

ダイレクトブラウザとは

Wi-Fi専用のブラウザです。ダイレクトブラウザを使えば、ソフトバンク3Gサービスのネットワークを介さず、直接インターネットを楽しむことができます。

前の画面を表示するとき

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】◎→「進む」→●

ホームページに戻るとき

【情報画面】図▶「ホームページ」▶●

接続時に認証を要求されたとき

ユーザーID/パスワード入力◆⑥◆宓

閲覧履歴を利用するとき

⑥で「閲覧履歴」◆●◆履歴選択◆●

URLを直接入力するとき

⑤で「URL入力」→⑥→URL入力→⑥
PCサイトブラウザ利用時に手動で3G/Wi-Fiを切り替えるとき

【情報画面】圖⇒「便利機能」→●→「Wi-Fi/3G切替」→●→回線選択→●

使いこなしチェック!

◎便利 ●ブラウザを切り替えたい●以前入力したURLを利用したい●閲覧履歴を削除したい●閲覧履歴の詳細情報を確認したい ほか (で金)R.6-11)●連続スクロール時にガイドを表示したい●情報画面のスクロール単位を変更したい●起動時などに警告画面を表示しない●プロキシを設定したい●検索ページを設定したい ほか (で金)R.6-14)



インターネット画面の操作のしかた


画面を切り替える

隠れている部分を表示する(スクロール)

隠れている部分があるときは、◆を押すと、隠れている部分が表示されます。

◆ を長く押すと、連続でスクロールされます。





分割画面を切り替える(フレーム)

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。(フレーム) このとき ②を長く押すと、操作できるフレームが切り替わります。



- ポインタ利用時は、操作するフレームにポインタを移動し、⑥を押すと、操作できるフレームが切り替わります。
- ポインタを利用していないときは、②でも操作できるフレームが切り替わります。
- ・操作するフレームをタップしても切り替わります。

選択したフレームだけを表示するとき 【情報画面】フレーム選択◆◎◆「便利 機能! ◆◎◆「フレームイン」◆◎

■元の表示に戻すときは、◎◎を押します。

複数の画面を切り替えて見る(タブ)

タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。

■新しいタブを開く

- 情報画面で項目選択⇒「タブメニュー」 ●
- 「新しいタブで開く」⇒●



■タブを切り替える

- タブ表示中に迷ぶ(長く)
 - ▶ ・ タブ選択 ▶ ●
 - ポインタ利用時は、表示するタブにポインタを移動し、を押すと、タブが切り替わります。
 - ◆表示するタブをタップしても切り替わります。

タブを閉じるとき

タブ表示中に

(長く) ◆

◆

●

●

●

●

「長く) ◆

◆

●

ト

「

世のタブを

ますべて

閉じる」

◆

●

で

て

おいっと

っし、

ー

し

のタブをすべて

おいっと

っし、

ー

し

のタブをすべて

いて

は

る」

・

ー

こ

ー

し

のタブをすべて

は

る」

・

こ

・

こ

・

こ

ー

こ



画面の一部を拡大して項目を選ぶ

情報画面をロングタッチすると、画面の一部分を拡大できます。

 情報画面で拡大する部分を ロングタッチ



拡大表示

拡大表示部分を確認しながら ドラッグ➡指を離す

拡大表示部分でカーソルのあたっている項目が決定されます。

画面を部分拡大するとき(ポインタ利用時) 【情報画面】ポインタを拡大したい箇所 に移動◆⑦④(長く)

- ■拡大表示中は②でポインタを移動し、③で項目を選択できます。
- ②以外のボタンを押すと、拡大表示が終了します。

情報内の文字列を選択する

ポインタをドラッグモードにすると、情報 内の文字列を簡単に選択できます。

文字列のコピーや辞書検索を行うときなど に便利です。ここでは、辞書検索を例に説 明します。

- ●サイトや情報画面によっては、文字列が選択できないことや、リンク先へ移動することがあります。
- 情報画面で開始文字にポインタ移動 → (長く)
 - ドラッグモードになります。
 - 終了文字にポインタ移動



- 文字列が反転表示されます。
- Θ
 - 選択が確定します。
- - ●選択した文字列が入力されています。

[录]「検索」 ▶ ◉

●❷以降

→目的の単語など選択→●

文字列の選択をやり直すとき ②のあと開始文字にポインタ移動 ◆ ④



その他情報画面の操作について

情報画面では、文字を入力することや、項目の選択/実行を行うことができます。



文字を入力する

- 情報画面で文字入力欄選択→ ●
- 文字入力→ ●

情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき(イン プットメモリ)

【情報画面】文字入力欄選択◆●◆◎◆ 「挿入/文字サイズ」◆●◆「インプットメモリ」◆●◆文字列選択◆●

メニューを選択する

- 情報画面でメニュー欄選択 ●
- **∮** 項目選択 ▶ ●

複数項目を選択できるメニューのとき

- 選択する項目をすべて選んだあと、 押します。
- ボタンを利用する
- ■選択ボタンを利用する

ラジオボタン(●)やチェックボックス

- (■) で項目を選びます。



- 「 () 」が 「 ((√) 」に変わります。
- ■実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作が設定されたボタンを利用します。

- 🚹 情報画面でボタン選択 🗪 💿
 - 設定された動作が実行されます。



よく利用するサイトを登録する

ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で情報画面に接続できます。

ブックマークに登録する

- 1 情報画面で図
 - **▶「ブックマーク」▶**
 - ➡「<新規登録>」➡●
- ✓ URL確認(修正) → ●
- タイトル確認(修正) →
 ●
- ☑ 「登録」 ●
- ブックマークで情報画面を表示する
- (長く)
- グラックマーク選択●●
 - 情報画面が表示されます。

ブックマークの種類を切り替えるとき ●のあと⑤◆「リスト切替」◆ ● ◆ ブッ クマークの種類選択◆ ●

情報画面からブックマークを利用するとき 【情報画面】 ◎ → 「ブックマーク」 → ● → ブックマーク選択 → ●

画面メモを利用する

情報画面を画面メモに登録しておくと、インターネットに接続せずに表示できます。

画面メモに登録する

- ●情報画面によっては、登録できないことがあります。
- 情報画面で◎⇒「画面メモ」⇒ ◎ ⇒ 「登録」(または「登録 (イメージのみ)」) → ◎
 - ●「登録(イメージのみ)」を選ぶと、表示されている情報画面が、画像として登録されます。
 - ●確認画面が表示されたときは、「はい」を選び●を押します。
- 夕イトル確認(修正) →
 ●

登録した情報画面を表示する

- ◆「Yahoo!」 ◆ ●● 「画面メモ」 ◆ ●
- 画面メモ選択 ●
 - 情報画面が表示されます。

画面メモの種類を切り替えるとき ①のあと③◆「リスト切替」◆⑥◆画 面メモの種類選択◆⑥

情報画面から画面メモを利用するとき 【情報画面】◎⇒「画面メモ」→◎⇒ 「一覧表示」→◎⇒画面メモ選択◆◎



ブログやニュースなどの更新情報を確認する

RSS対応サイトを登録しておけば、そのサイトの情報画面に接続しなくても最新情報の概略を確認できます。

●RSSフィードの利用には、パケット通信料 が発生します。(Wi-Fi利用時を除く)

RSSを登録する

RSS対応サイトの情報画面を表示すると、次のマークが表示されます。

RSS対応 サイト表示

- ●パソコンサイト用のブラウザで操作します。
- RSS対応サイトの情報画面で

 □ → 「RSSフィードへ登録」
 - **→**(**•**)
- タイトル選択◆● (□/☑)→選択完了◆☑
- €】「登録」▶●
 - このあと、すぐに更新するときは「はい」を、しないときは「いいえ」を選び●を押します。

RSS用アイコンから登録する

RSS対応サイト以外でも、RSS用アイコン が準備されているときは、アイコンを選び 登録することができます。

- パソコンサイト用のブラウザで操作します。
- 情報画面で RSS用アイコン選択◆●
- 「はい」→●→「登録」→●

更新情報を確認する

すべてのRSSの更新情報を確認する方法を 例に説明します。

- [PCサイトブラウザ] /
 「ダイレクトブラウザ」 ◆ ●

 → 「RSSフィード」 ◆ ●



RSSフィードリスト画面

- (全件更新」→●
 - ●このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 🔼 タイトル選択 🗪 💿



内容一覧画面

- 更新情報選択 ●
 - ●内容が表示されます。

RSSを1件更新するとき 【RSSフィードリスト画面】タイトル選

択◆◎◆「更新」◆●

- このあと、確認画面が表示されたときは、 画面の指示に従って操作してください。
- 情報画面に接続するとき
 - ⑤のあとタイトル選択◆⑥◆「はい」◆⑥
- このあと、確認画面が表示されたときは、 画面の指示に従って操作してください。



インターネット接続/情報入手

■全般

ブラウザを切り替えた「情報画面で◎→「ブラウザ切替」→●→「この LI ページ | / 「リンク先 | ▶ ● → ブラウザ選択 ▶ ● [ブラウザ切替] ● PCサイトブラウザに切り替えるときは、確認画面が 表示されることがあります。 以前入力したURLを利 | 「共通操作 | ● → 「Yahoo! | → ● → 下記の操作 用したい Yahoo!ケータイで利用する [URL入力履歴] 「URL入力」→●→□→「URL入力履歴」→● **⇒URL選択⇒●⇒●** パソコンサイト用のブラウザで利用する

■閲覧履歴

閲覧履歴の種類を切り替えるときは、閲覧履歴リストの画面で、次 の操作を行います。

→●→URL選択→●→●

● | 「URL入力 | ◆ ● | ◆ □ → 「URL入力履歴 |

◎→「リスト切替」→◎→閲覧履歴の種類選択→◎

閲覧履歴を削除したい [削除/全件削除]	共通操作★● → 「閲覧履歴」★● → 下記の操作
	1件削除する 履歴選択→ ② → 「削除」 → ● → 「はい」 → ●
	すべて削除する ②⇒「全件削除」⇒●⇒「はい」⇒●

閲覧履歴の詳細情報を 確認したい [プロパティ表示]	●→「Yahoo!」●●→「閲覧履歴」◆●→履 歴選択◆◎→「プロパティ表示」◆●
閲覧履歴を並べ替えた い [並べ替え]	● 「Yahoo!」 ● ● 「閲覧履歴」 ● ②「並べ替え」 ● ● 「ドメイン順」 / 「日付順」 ●
閲覧履歴をメールで送 信したい [URL送信]	 ● 「Yahoo!」 ● 「閲覧履歴」 ● 及歴選択 ② 「URL送信」 ● メール作成 ② ● 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。

■メモリ操作

●PCサイトブラウザやダイレクトブラウザで操作するときは、『「設定」 ◆●』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」(または「ダイレクトブラウザ」) ◆ ● ◆ 「PC サイトブラウザ設定」(または「ダイレクトブラウザ設定」) **▶** < ●

去したい

一時保存用メモリの情 (●) → 「Yahoo!」 → (●) → 「設定」 → (●) → 「メモ 報(キャッシュ)を消し操作」→●→「キャッシュ消去」→●→「は U1 ⇒ ●

[キャッシュ消去]

消去したい

サーバー側のお客様識 (・) > 「Yahoo!」 > (・) > 「設定」 > (・) > 「メモ 別情報(Cookie)をリ操作」
●●
「Cookie消去」
●●
「はい」 **▶**(**●**)

[Cookie消去]

したい [認証情報消去]

以前入力したユーザー ● > 「Yahoo!」 > ● > 「設定」 > ● > 「メモ ID/パスワードを消去 リ操作」 ◆ ● ◆ 「認証情報消去」 ◆ ● ◆ 「はい」 **(●)**



情報画面での操作

[文頭/文末]

●情報画面によっては、操作できないことがあります。

■ブラウザ共通

情報内の文字列を利用 したい [電話番号/アドレス利用]	電話をかける 情報画面で電話番号選択◆●◆「発信」/「TV コール」◆●
	メールを送信する 情報画面で電話番号/メールアドレス選択 ● 「メール作成」 ● 「S!メール」/「SMS」 ● メール作成 ● ・メールアドレスを選んだときは、「S!メール」または 「SMS」を選び●を押す必要はありません。
	電話帳に登録する 情報画面で電話番号/メールアドレス選択 ● 「電話帳に登録」 ● ● 「新規登録」 ● 必要項目 入力 ● ② ● 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
文字列をコピーしたい [テキストコピー]	
コピーした文字列で辞書検索したい [コピーして辞書検索]	情報画面で③ 「便利機能」 ● 「コピーして辞書検索」 ● 開始文字選択 ● 終了文字選択 ● 辞書選択 ● 「検索」 ● 目的の単語など選択 ●
Web検索を利用したい 【Web検索】	情報画面で図シ「便利機能」シシン「Web検索」シシン検索文字列入力シシ
情報画面内の文字列を 検索したい [検索]	情報画面で③ 「便利機能」
文頭/文末に移動したい	情報画面で◎⇒「便利機能」⇒●⇒「ページ内 ジャンプ」⇒●⇒「文頭」/「文末」⇒●

情報画面の詳細情報を	情報画面で◎♪「便利機能」♪●♪「プロパ
確認したい	ティ表示」▶●▶表示内容選択▶●
[プロパティ表示]	
情報画面のURLをメー	情報画面で図⇒「URL送信」⇒●→「S!メール」/
ルで送信したい	「SMS」
[URL送信]	●文字数によっては、自動的に S! メール作成画面が表示されます。
Flash®を操作したい	共通操作 情報画面で 🖾 ⇒ 「便利機能」 ⇒ ● ⇒
[Flash®メニュー]	「Flash®メニュー」 ▶ ● ▶ 下記の操作
	一時停止/再生する
	「一時停止」/「続きから再生」/「始めから再生」
	••
	画質を設定する
	画質を設定する 「画質設定」 ● ● ● 画質選択 ● ●
画像などのデータを保	「画質設定」→●→画質選択→●
存したい	「画質設定」→●→画質選択→●
	「画質設定」 ● ● 画質選択 ●
存したい	「画質設定」 ● ● 画質選択 ● 田通操作情報画面で
存したい	「画質設定」 ● 画質選択 ● 田通接化情報画面で ● 「ファイル保存」 ● ・下記の操作 情報内のデータを保存する ファイル選択 ● ・「保存」 ・ ● ・ファイル名 入力 ● ・「ここに保存」 ・ ●
存したい	「画質設定」 ● 画質選択 ● 共通操作 情報画面で
存したい	「画質設定」 ● 画質選択 ● <u>田通操作</u> 情報画面で
存したい	「画質設定」 ● 画質選択 ● <u>田通操作</u> 情報画面で
存したい	「画質設定」 ● 画質選択 ● <u>田通操作</u> 情報画面で



背景画像を保存する 「背景画像保存」→●→「保存」→●→ファイ ル名入力⇒●⇒「ここに保存」⇒● ●背景画像だけの情報画面のときは、「背景画像保存」 を選び●を押す必要はありません。

● 電波状態や電池残量、メモリの空き容量を確認して

ていない状態で操作してください。

から操作してください。

6

情報画面を更新したい 情報画面で◎ → 「更新」 → ● [更新] ● 画面メモの情報画面で操作しても、最新の内容に更 新されます。(画像として登録した画面メモは除く) 情報画面の文字化けを「情報画面で◎→「設定」→●→「文字コード変 解消したい 換Ⅰ→●→文字コード選択→● [文字コード変換] 情報画面での操作を確情報画面で図⇒「ヘルプ」⇒● 認したい [ヘルプ]

■Yahoo!ケータイ

情報画面の文字サイズ 情報画面で33 (長く):拡大/13 (長く):縮小 を変更したい 「文字サイズ] 情報画面の表示を2倍 情報画面で(39) ● (同ず)を押すたびに切り替わります。 に拡大したい [ページ表示設定]

■PCサイトブラウザ/ダイレクトブラウザ共涌

画面表示を切り替えた 情報画面で◎ → 「PCスクリーン」/「スモール スクリーン | ▶● L **[PCスクリーン/**] ● スモールスクリーンにすると、情報画面がディスプ スモールスクリーン] レイの幅に収まるようにレイアウトされます。 情報画面を拡大/縮小 情報画面で③3 (長く):拡大/(18)(長く):縮小 表示したい [拡大縮小表示設定] 範囲を選んですばやく 情報画面で5歳 (長く) ⇒表示範囲選択画面表示 表示したい ◆表示範囲選択 ◆ ● [クイック移動] 情報画面の一部を拡大情報画面で拡大する箇所にポインタ移動→⑦・ 表示したい (長く) [ポインタ周辺拡大] ● 拡大表示中は
でポインタを移動し、
で項目を 選択できます。 ●公以外のボタンを押すと、拡大表示が終了します。 情報画面を広く表示し「情報画面で◎→「便利機能」●●→「ソフトキー」 たい **→**(•) → [Off| **→**(•) **「ソフトキー」**● ソフトキーが消えます。 ソフトキーを一時的に表示するときは、■を押し 画像を2倍に拡大した情報画面で(回望) ● (国・)を押すたびに切り替わります。 L [画像表示設定] ●情報画面によっては、表示内容がずれることがあり

情報画面の設定 ■ブラウザ共通

●PCサイトブラウザやダイレクトブラウザで操作するときは、『「設定」 ◆●』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」(または「ダイレクトブラウザ!) ◆ ● ◆ 「PC サイトブラウザ設定 | (または 「ダイレクトブラウザ設定 |) **▶** ●

情報内の画像/サウン | 共通操作 ● → 「Yahoo!」 → ● → 「設定」 → ● ドを表示/再生しない → 「画像・音設定」 → ● → 下記の操作

[画像・音設定] 画像を表示しない

ます。

「画像表示」⇒●⇒「表示しない」⇒●

音楽を再生しない

「音再生」⇒●⇒「再生しない」⇒●

情報画面の文字サイズ ● > 「Yahoo!」 > ● > 「設定」 > ● > 「文字 を事前に変更したい |サイズ」 ⇒ ● ⇒ 文字サイズ選択 ⇒ ● 「文字サイズ]

ポインタを設定したい | 共通操作 | ● → 「Yahoo!」 → ● → 「設定」 → ●

[ポインタ設定] → 「ポインタ設定」 → ● ト記の操作

ポインタを設定する 「ポインタモード設定」 ▶ ● ▶ 「通常モード」/ [Off | ⇒●

ポインタの移動速度を変更する 「速度設定」●●●速度選択●●



ダウンロードしたファ ● > 「Yahoo!」 > ● > 「設定」 > ● > 「ファ イルの保存先として本「イル保存先」

●

「本体メモリ優先」

● **体メモリを優先したい** ●ファイルによっては、ここでの設定がはたらかない 「ファイル保存先」 ことがあります。

■Yahoo!ケータイ

情報画面のスクロール ● Yahoo! → ● 「設定」 → ● スク 単位を変更したい ロール単位Ⅰ ▶● スクロール単位選択 ▶● **【スクロール単位】** ● ポインタモード設定が「Off」のときに有効です。

■PCサイトブラウザ/ダイレクトブラウザ共涌

●ダイレクトブラウザで操作するときは、『「PCサイトブラウザ」◆● 「PCサイトブラウザ設定」→●』の代わりに、次の操作を行います。 「ダイレクトブラウザ」 **◆ ● ●** 「ダイレクトブラウザ設定」 **◆ ●**

連続スクロール時にガ (・・) Yahoo! | ◆ (・) ▼ 「PCサイトブラウザ | イドを表示したい | → ● → 「PCサイトブラウザ設定 | → ● → 「スク **[ガイド表示]** ロール設定」 ◆ ● ◆ 「ガイド表示」 ◆ ● ◆ 「On」 **(•)** 情報画面のスクロール ● \ 「Yahoo!」 ◆ ● \ 「PCサイトブラウザ」 単位を変更したい ◆●⇒「PCサイトブラウザ設定」⇒●⇒「スク [スクロール単位] ロール設定」 ◆ ● ◆ 「スクロール単位」 ◆ ● ◆ スクロール単位選択⇒● ポインタモード設定が「Off」のときに有効です。

■PCサイトブラウザ

起動時などに警告画面 (●) ◆「Yahoo!」 ◆(●) ◆「PCサイトブラウザ」 を表示しない ◆ ● → 「PCサイトブラウザ設定 | ◆ ● → 「警告 [警告画面表示設定] 画面表示設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ●

■ダイレクトブラウザ

ダイレクトブラウザの ● \(\text{Yahoo!} \(\text{)} \(\text{)} \(\text{JYahoo!} \(\text{JYahoo!} \) 使用を禁止したい ●● 「ダイレクトブラウザ設定」 ●● 「ダ [ダイレクトブラウザロック] | イレクトブラウザロック」 → ● → 「On」 → ● → 管理者用暗証番号入力→●

プロキシを設定したい 【共通操作】●)◆「Yahoo!」◆●)◆「ダイレクト [プロキシ設定] ブラウザ」 ▶ () → 「ダイレクトブラウザ設定」 → ● → 「プロキシ設定」 → ● ● 管理者用賠証番号 入力 ● → 「利用する → ● → 下記の操作 アドレスを入力する 「プロキシのアドレス」 **◆** ● **→** アドレス入力 **◆** ● ポート番号を設定する 「ポート番号」⇒●⇒番号入力⇒●⇒∞ プロキシを適用しないアドレスを設定する 「非適用アドレス」→●→●→アドレス入力→● プロキシ設定を編集し ● | Yahoo! | ● ● | ダイレクトブラウザ | たい ◆ ● ◆ 「ダイレクトブラウザ設定 | ◆ ● ◆ 「プ [編集] ロキシ設定」 ●●●管理者用暗証番号入力●● →「利用する」→◎→編集する項目→⑥→編集 完了▶♡

ホームページを設定し (・・) 「Yahoo!」 ◆ (・) 「ダイレクトブラウザ」 たい ●● 「ダイレクトブラウザ設定」 ●● 「ホー [ホームページ設定] | ムページ設定 | → ● → URL入力 → ●

L

検索ページを設定した 共通操作 ● → 「Yahoo! | → ● → 「ダイレクト ブラウザ | ▶ () ▶ 「ダイレクトブラウザ設定 | ▶ [検索ページ設定] | ● → 「検索ページ設定」 → ● → 下記の操作

> 新しく検索ページを設定する 「<未設定>」選択 → ● → ● → URL入力 → ●

検索ページを変更する 検索ページ選択▶●

検索ページを編集する 検索ページ選択⇒◎→●→URL修正→●



ストリーミング/プログレッシブダウンロード

■共通

作を設定したい

操作

[設定] 動画の表示サイズを変更する

「表示サイズ」 ▶ ● ▶ サイズ選択 ▶ ●

データによっては、表示サイズが変更できないこと があります。

バックライトを設定する

「バックライト」 ▶ ● ▶ 点灯方法選択 ▶ ●

「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」 のバックライトの設定内容に従って動作します。

サウンド効果を設定する 「サウンド効果」 ▶ ● ▶ 効果選択 ▶ ●

■ストリーミング

用したい 「メディアプレイヤー利用]

メディアプレイヤーか | 共通操作 | ● ▶ 「ニュース/エンタメ」 ▶ ● ▶ らストリーミングを利 「メディアプレイヤー」 **◆ ● ◆** 「ストリーミン グ」⇒●⇒下記の操作

> 続きから再生する 「続き再生」
> ●●

ブックマークを利用して再生する 「ブックマーク」 **● ●** ブックマーク選択 **●** ●

履歴を利用して再生する 「履歴 | ▶● ▶ 履歴選択 ▶●

続方法を切り替えたい 法選択 ● ● [Wi-Fi/3G切替]

音楽/動画再生中に接 再生中に図 → 「Wi-Fi/3G切替」 → ● → 接続方

ブックマーク

たい

ブックマークを削除し (共通操作) (長く) ⇒下記の操作

1件削除する [削除/全件削除]

ブックマーク選択 → 🖾 → 「削除 | → 🍑 → 「はい | **(•)**

すべて削除する

図⇒「全件削除」 → ● → 「はい」 → ●

ブックマークのタイト ルを変更したい 「タイトル変更] ⇒ ∞

∞ (長く) → ブックマーク選択 → 🖾 → 「編集」 ●● 「タイトル:」 ●● タイトル入力 ●

ブックマークのURLを ② (長く) ⇒ ブックマーク選択 ⇒ ② ⇒ 「編集」 **→** ● → 「URL: | **→** ●) → URL編集 → ● → ②

メールで送信したい

[URL編集]

ブックマークのURLを (シ) (長く) ⇒ ブックマーク選択 ⇒ (送信) ⇒ 「メール本文に挿入」
●
●
「S!メール」
/ **[URL送信]** 「SMS」 → ● → メール作成 → ② ◆文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表

示されます。

えたい 「並べ替え」

編集したい

ブックマークを並べ替 ② (長く) ⇒ブックマーク選択 ⇒ ◎ ⇒ 「並べ替 え」⇒●⇒移動先選択⇒●

報が知りたい [プロパティ表示]

ブックマークの詳細情 ② (長く) ⇒ブックマーク選択⇒◎ ⇒ 「プロバ ティ表示」▶●



ダで管理したい 「フォルダ管理]

ブックマークをフォル (共通操作) ② (長く) ⇒下記の操作

フォルダを作成する

| ∞ ⇒ 「フォルダ作成」 ⇒ ● ⇒ フォルダ名入力 ⇒ ●

フォルダに移動する

ブックマーク選択→図→「移動」→⑥→移動先

選択⇒◉⇒「移動」⇒◉

フォルダからブックマークを出す

フォルダ選択 ▶ ● → ブックマーク選択 → 🖾 →

「移動」⇒●⇒「移動」⇒●

フォルダ名を変更する

フォルダ選択⇒◎⇒「フォルダ名変更」⇒●⇒

フォルダ名入力⇒●

フォルダ内のブックマークをすべて削除する フォルダ選択⇒◉⇒ブックマーク選択⇒◎⇒

「フォルダ内全件削除」●●「はい」● フォルダを削除する

フォルダ選択⇒◎⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒●

画面メモ

画面メモを削除したい | 「共通操作 | ● → 「Yahoo!」 → ● → 「画面メモ」 [削除/全件削除] → ● → 下記の操作

1件削除する

画面メモ選択⇒◎⇒「削除」⇒◎⇒「はい」⇒◎

すべて削除する

図⇒「全件削除」⇒●⇒「はい」⇒●

変更したい

画面メモのタイトルを

(●)

「Yahoo!」

(●)

「画面メモ」

(●)

(●) 面メモ選択⇒∞⇒「タイトル変更」⇒●⇒タイ [タイトル変更] トル入力→●

えたい

画面メモ一覧を並べ替 (●) ◆「Yahoo!」 ◆ ● ◆「画面メモ」 ◆ ● ◆ 画 面メモ選択→◎→「並べ替え」→◎→移動先選 [並べ替え] 択 ● ●

画面メモの詳細情報が ● Yahoo! → ● 「画面メモ」 ● 画 面メ干選択⇒∞⇒「プロパティ表示」⇒●

知りたい [プロパティ表示]

切り替えたい [リスト表示/プレビュー表示] 表示」 → ●

画面メモ一覧の表示を ● Yahoo!」 ● ● 「画面メモ」 ● ● 画 |面メモ選択→図→「リスト表示」/「プレビュー



RSSフィード

●ダイレクトブラウザで操作するときは、「**PCサイトブラウザ**」の代わりに「**ダイレクトブラウザ**」を選びます。

りに、「 ダイレクト う	ブラウザ 」を選びます。
RSSの更新を禁止した い [更新禁止]	● 「Yahoo!」 ● 「PCサイトブラウザ」● 「RSSフィード」 ● タイトル選択 ©「RSSフィード管理」 ● 「更新禁止」 ●
RSSをフォルダで管理 したい 【フォルダ管理】	ブラウザ」⇒●⇒「RSSフィード」⇒●⇒下記
	フォルダを作成する ⑤ → 「RSSフィード管理」 → ⑥ → 「フォルダ作成」 → ⑥ → フォルダ名入力 → ⑥
	フォルダに移動する タイトル選択 © 「RSSフィード管理」 ● 「移動」 ● 移動先選択 ● 「移動」 ●
	フォルダ名を変更する フォルダ選択 ◎ 「RSSフィード管理」 ● 「フォルダ名変更」 ● フォルダ名入力 ●
	フォルダを削除する フォルダ選択⇒ ② → 「削除」 ⇒ ● → 「はい」 ⇒ ●
RSSを削除したい 【削除/全件削除】	<u>田通操作</u>
	1件削除する タイトル選択◆◎ → 「削除」 → ● → 「はい」 → ●
	すべて削除する ⑤⇒「RSSフィード管理」⇒ ⑥⇒「全件削除」⇒⑥⇒「はい」⇒ ⑥

● 「PCサイトブラウザ設定」 / 「ダイレクトブラウザ 設定」の「メモリ操作」内、「RSSフィードリスト

消去」でもすべて削除できます。

RSSを並べ替えたい	● Yahoo! ◆ ● > PCサイトブラウザ ◆
[並べ替え]	● 「RSSフィード」 ● ⑤ 「RSSフィード 管理」 ● 「並べ替え」 ● 並び順選択 ●
RSSの詳細情報を確認 したい [プロパティ]	● 「Yahoo!」 ● 「PCサイトフラウザ」 ● 「RSSフィード」 ● タイトル選択 ◎ 「RSSフィード管理」 ● 「プロパティ」 ●
他の機器などとの間で RSSをやりとりしたい 【全件エクスポート/ インポート】	
7 7 7 7 7	すべて出力 (エクスポート) する 「全件エクスポート」 → ● → エクスポート先選択 → ●
	追加して入力 (インボート) する 「インボート」 ● ファイル選択 ● 「追加して登録」 ● 「はい」/「いいえ」 ● ・このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
	現在のRSSをすべて削除して入力(インボート)する「インボート」・● ファイル選択・● 「削除して登録」・● 操作用暗証番号入力・● 「はい」 / 「いいえ」・● このあと、確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
RSSをメールで送信し たい [メール添付]	● 「Yahoo!」 ● 「PCサイトブラウザ」 ● 「RSSフィード」 ● タイトル選択 ⑤ 「RSSフィード管理」 ● 「メール添付」 ● メール作成 ※

DCC++vita+i



セキュリティ設定

●PCサイトブラウザやダイレクトブラウザで操作するときは、『「設定」 ◆●』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」(または「ダイレクトブラウザ」) ◆ ● ◆ 「PC サイトブラウザ設定 | (または「ダイレクトブラウザ設定 |) ▶ ()

フローフフフラロス	ALI (B/C/B T) TD) TD) TDD TEXT TO
接続認証のための情報 (製造番号)を自動的 に送信しない [製造番号通知]	● 「Yahoo!」● 「設定」● 「製造番号通知」● 「Off」● ダイレクトブラウザでは、設定できません。
リンク元をサーバーに 通知しない [Referer送出]	● 「Yahoo!」 ● 「設定」 ● 「セキュリティ設定」 ● 「Referer送出」 ● 「送出しない」 ●
お客様識別情報 (Cookie) の許可/ 不許可を設定したい [Cookie設定]	● 「Yahoo!」 ● 「設定」 ● 「セキュリティ設定」 ● 「Cookie設定」 ● 設定内容選択 ●
情報画面のスクリプト の実行方法を設定した い [スクリプト設定]	● 「Yahoo!」● 「設定」● 「セキュリティ設定」● 「スクリプト設定」● 設定内容選択●
Flash [®] の自動通信方 法を設定したい [Flash [®] 自動通信設定]	● 「Yahoo!」● 「設定」● 「Flash®自動通信設定」● 設定内容選択●
Flash®の動画を取得	● > 「Yahoo!」 → ● → 「設定」 → ● → 「セキュリ

あらかじめ登録されて ● \ 「Yahoo!」 ● \ 「設定」 ● \ 「セキュリ いる電子証明書を確認 ティ設定」 ◆ ● ◆ 「ルート証明書表示」 ◆ ● ◆

証明書選択▶●

[ページ内動画取得設定] | ● ▶ 「取得しない」 ▶ ●

ティ設定」⇒●⇒「ページ内動画取得設定」⇒

入力したユーザーID/ を変更したい [認証情報保持設定]

● Yahoo! | ● ● 「設定 | ● ● 「セキュリ パスワードの保持期間 ティ設定」 ▶● ▶ 「認証情報保持設定」 ▶● ▶ 保持期間選択▶●

- 「ブラウズ中保持」ではインターネット終了まで、 「On」では電源を切ったあとも認証情報が保持さ れます。
- サイトによっては、認証情報が保持できないことが あります。

を表示しない [セキュア接続表示]

セキュリティ保護情報 (●) > [Yahoo! | ◆(●) > [設定 | ◆(●) > [セキュリ 画面移動時に確認画面 ティ設定 | ▶● ▼「ヤキュア接続表示 | ▶● ◆ 「表示しない」 ▶ ●

初期化/リセット

◆PCサイトブラウザやダイレクトブラウザで操作するときは、『「設定」 ◆●』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」(または「ダイレクトブラウザ」) ◆⑥◆「PC サイトブラウザ設定」(または「ダイレクトブラウザ設定」) ▶●

クマーク、画面メモな「ウザ初期化」
●●
●「はい」
●● 態に戻したい 「ブラウザ初期化]

戻したい

ブラウザの設定やブッ (●) > 「Yahoo! | ◆ (●) > 「設定 | ◆ (●) > 「ブラ

どをお買い上げ時の状 ● ダイレクトブラウザで操作するときは、管理者用暗 証番号の入力が必要です。

設定内容や登録内容を ● 「Yahoo!」 ● 「設定」 ● ● 「設定」 お買い上げ時の状態に「セット」→●→「はい」→●

ダイレクトブラウザで操作するときは、管理者用暗 [設定リセット] 証番号の入力が必要です。



しない

したい

[ルート証明書表示]

インターネット接続/情報入手



画面下部のバーについて

 ●通信中、画面下部にバーが表示されます。バーの横には送信データサイズ (緑)/受信データサイズ(赤)が表示されます。

情報画面/画面操作



情報画面が一部表示されない

●タブ利用時には情報画面が一部表示できないことがあります。不要な情報画面を閉じて閲覧することをおすすめします。

🔐 情報画面の文字が重なる

 パソコンでよく使われる文字サイズを 基準に作成されているサイトではあり ませんか。このときは、文字サイズを 「最小」にすると、パソコンに近い表示になります。

→ 情報画面表示中に他の機能が起動できない

マルチジョブ機能がはたらいていませんか。ブラウザを切り替えたときは、他の機能を起動できないことがあります。利用していないブラウザを終了してからやり直してください。

ブックマーク



犯 新規登録できない

ブックマークを最大件数まで登録しているときは、「<新規登録>」が選べなくなります。不要なブックマークを削除してください。



MEMO

デジタルTV	7-2
デジタルテレビについて	
チャンネルを設定する	7-3
テレビを視聴する	7-4
番組の情報を入手する	7-7
録画/再生	7-8
番組を録画する	7-8
録画した番組を再生する	7-9

最画/視聴予約	7-10
録画/視聴を予約する	
7イムシフト	7-11
番組を一時記録して再生する	7-11
更利な機能	7-12
こんなときは	



テレビ



デジタルテレビについて

本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

●海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。

SH



番組の映像や音声を視聴するだけでな く、番組に関連した情報などを入手した り、番組に参加することができます。

番組録画/タイムシフト

視聴中の番組を録画して、あとで楽しむ ことができます。また、視聴中に音声電 話がかかってきたときは、番組を一時的 に記録し、後追いで再生できます。

マルチジョブ機能

画面を2分割し、片方でテレビを見ながら、もう片方でメールやインターネットを操作したり、電話帳などを確認できます。

録画/視聴予約

番組録画や視聴をあらかじめ予約しておくことができます。番組表を利用した簡単予約も行えます。

テレビ利用時のご注意

●自転車やバイク、自動車などの運転中は、 テレビを利用しないでください。周囲の 音が聞こえにくく、映像や音声に気をと られるため、交通事故の原因となります。 (道路交通法により、運転中の携帯電話の 使用は罰則の対象となります。 (2004年11月1日改正施行)]

また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。踏切や横断歩道などでは特にご注意ください。

- ・充電しながらテレビを利用するときにAC アダプタのコードをアンテナに近づける と、映像に影響を与えることがあります。
- ◆テレビ利用中に通話/メール受信したり、 他の携帯電話などに近づけると、テレビ の映像や音声に影響を与えることがあり ます。
- ●電波の受信状況が悪い次のような場所では、テレビが正常に利用できないことがあります。
- ■放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
- ■山間部やビルの陰
- ■移動中の電車や自動車の中
- ■高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- ■線路や高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が 遮断されたりする場所



チャンネルを設定する

はじめてテレビを起動したとき、視聴する 地域に合わせて、エリア(チャンネル)を 設定してください。





●チャンネルを設定するかどうかの確認 画面が表示されます。





(こ) エリア選択 ▶ ●

都道府県選択◆●地区選択◆●



●設定が終了すると、チャンネル一覧が表示されます。





●このあと「デジタルTV」を選び、●を 押すとテレビを視聴できます。

エリア設定せずにテレビを視聴するとき ②で「エリア選択しない」 ◆ ⑥ 受信エリアを追加するとき

テレビ受信用アンテナについて

アンテナは三段です。十分に引き出してください。

- ●アンテナは、受信感度のよい方向へ向けて ください。(放送局が極端に近いときは、ア ンテナを縮めた方がきれいに映ることがあ ります。)
- ●収納するときは、上から無理に押し込まず、 下の方を持って完全に収納してください。 完全に収納しないまま持ち運ぶと、破損の 原因となります。







テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。





テレビ画面

- 🕟 ダイヤルボタンで選局
 - 1局ずつ選局するときは
 ○ 、感度のよいチャンネルを自動的に選局するときは
 ○ を長く押します。
- ② → 「はい」 → ●→ テレビ終ア

テレビ視聴中に着信があると

- (配)を押すと、電話に出られます。
- メモリカードを取り付けた状態で音声電話 を受けたとき
- ●その時点から番組が自動的に一時記録されます。(タイムシフト) 通話後に続きから視聴することができます。

テレビ視聴中にメールを受信すると

メール通知音と画面表示で受信をお知らせします。回を長く押すと、メールを確認できます。

横画面で視聴する

- ビューアポジションで視聴するとき
- テレビ画面でビューアポジションにする
- 🕟 本機を横に向ける



- ●向きに応じて画面が回転します。
- 映像部分を左右にドラッグ⇒チャンネルをタップ
 - ●リモコンチャンネルをタップしてから、左右にドラッグしても選局できます。

ビューアポジションの待受画面から操作するとき

「MENU」をタップ → 「TV」をタップ

⇒「デジタルTV」をタップ

使いこなしチェック!




●便利 ●テレビで利用できるボタン操作やタッチパネル操作を知りたい●視聴中の番組をインターネットで検索したい●映像/サウンドの効果を変更したい●機画面視聴中にパネルの表示パターンを変更したい●視聴中に着信などがあったときの動作を変更したい ほか(配子P.7-12~P.7-13) ●字幕の設定を変更したい●音声の設定を変更したい(配子P.7-15)

オープンポジションで視聴するとき

あらかじめ「モーションコントロール設定」の「縦横画面切替」を「オープン時手動(♪キー操作)」または「手動(♪キー操作)」に設定する必要があります。

🚹 テレビ画面で 🔼



●画面が右に90度回転します。

🤰 ダイヤルボタンで選局

●マルチガイドボタンのはたらきは画面 の向きに合わせて変わります。

視聴画面でのおもな操作

ボタンでの操作

パネル表示On/Off	¥7)
エリア切替	(E)
音量調節	▼
画面サイズ切替(縦画面)	(P)

タッチパネルでの操作


チャンネル切替	映像を左右にドラッグ → チャンネルをタップ
音量調節	映像を上下にドラッグ
画面表示切替	映像をタップ
画面サイズ切替	映像をピンチ※1
データ放送表示切替	データ放送をピンチ※1
エリア切替	エリア名をタップ → エ リアをタップ ^{※2}


- ※1 縦画面で利用できます。
- ※2 横画面で利用できます。

タッチパネルでのメニュー操作について

「メニュー」をタップすると、メニューが表示されます。ボタン操作と同様に必要な項目を順にタップすると操作が行えます。

パネル/チャンネル表示の見かた





	エリア名	5	音声言語
2	番組名	6	チャンネル
3	放送局名	7	音量

- 4 リモコンチャンネル 8 テレビ受信状態※
- ※棒の数が多いほど受信状態が良好です。
- ●画面によっては、マークの位置が変わることがあります。



データ放送を利用する

縦画面では、画面下部にデータ放送が表示 されます。このときは、〇で項目を選び ●を押すと、番組の情報を入手したり、番 組に参加することができます。



データ放送利用時の通信料について

- ●データ放送を見る(放送で情報を受信す る) ときは、通信料はかかりません。イ ンターネットを利用したサービスを利用 するときに通信料がかかります。
- ●テレビ起動後はじめて通信料が発生する ときは、確認画面が表示されます。了解 すれば、以降チャンネルを変えるまでは 通信料が発生しても確認画面は表示され ませんので、ご注意ください。

視聴中の番組を静止画として保存する

視聴中の番組を静止画として保存できま す。(静止画キャプチャ)

- ●予約視聴中など利用できないことがあり ます。
- 保存した静止画は、転送や編集、壁紙利用、 メール添付送信などは行えません。

テレビ画面ではつ



静止画が保存されます。

ビューアポジションで操作するとき 「メニュー」をタップ▶「便利機能」を タップ●「静止画キャプチャ」をタップ

- ▶ 「登録」をタップ
- ■縦画面では、「□ | をタップしたあと、「登 録」をタップします。

保存した静止画を確認するとき

●テレビ視聴中に確認する

【テレビ画面】◎→「便利機能」→◎→ 「TVイメージフォルダ」▶●●静止画 選択▶●

●待受画面から確認するとき ● 「TV | ★ ● ▼ 「TV イメージフォ ルダ」→●→静止画選択→●

使いこなしチェック!



例便利 ◎データ放送を全画面で表示したい◎データ放送のトップページへ戻りたい◎データ放送時に保存された情報を削除したい◎インターネット接続時 に確認画面を表示しない。データ放送や関連情報へのリンクを登録したい ほか (C) P.7-14)

番組の情報を入手する

次の方法で現在放送中の番組や番組表、放 送局の情報を入手することができます。

S!アプリを利用して、お使いの 番組表 エリアの番組表を確認できます。 現在視聴中の番組(および後続 の番組) の詳しい情報を確認で 番組情報 きます。録画予約や視聴予約も 行えます。

番組表を利用する

- テレビ画面で「空」(長く)
 - ●番組表が表示されます。利用方法につ いては、番組表のヘルプを参照してく ださい。
 - はじめて番組表を利用するときは、確 認画面が表示されます。画面の指示に 従って操作してください。

ビューアポジションで操作するとき 「長押番組表」をロングタッチ

番組情報を取得する

- テレビ画面で図
 - →「番組操作」
- 「番組情報」▶●



番組情報画面

- 番組選択▶●
 - ●テレビ画面に戻るときは、 ◎ を2回 押します。

番組情報を利用して録画予約するとき 【番組情報画面】番組選択◆∞

- ■番組情報を利用して録画予約すると番組 時間が変更になったとき、緑画予約時間 も自動で変更されます。(条件によって は、変更されないことがあります。) 番組がなくなったときは、録画予約も キャンセルされます。
- 番組情報を利用して視聴予約するとき 【番組情報画面】番組選択▶₪▶「視聴 予約Ⅰ▶●



番組を録画する

メモリカードを取り付けているときはメモリカードに、取り付けていないときは本機内に保存されます。

番組録画についてのご注意

- ●録画した番組は、転送、メール添付送信 などは行えません。
- ●本機には、著作権保護のための暗号化技術が組み込まれており、データをメモリカードに記録する際にデータの暗号化/認証処理を行っています。録画した番組をパソコン上で他のメモリカードへコピーしても、再生できません。
- お客様が録画したものは、個人で楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無 断で使用できません。
- ●録画した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。 なお、データが消失または変化した場合 の損害につきましては、当社では責任を 負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。

ダビング10について

●本機はダビング10に対応しており、本機内に録画した内容をメモリカードへコピーできます。コピーできる残り回数は、録画ファイルの詳細情報(プロパティ)で確認できます。



録画中画面

- ●録画中に音量などを変えても、録画内容には反映されません。
- ●録画中にイルミネーションライトが点滅しているときは、電波を受信できていません。水色(電波状態「中」)または青色(電波状態「強」)で、左右交互に点灯する場所で利用してください。



横画面での視聴中に録画するとき 【テレビ画面】 ● (長く)

■録画中に●を長く押すと、録画が終了します。

ビューアポジションで操作するとき

- ●「■」をタップすると録画が始まり、「■」 をタップすると終了します。
- 横画面では、「長押●」をロングタッチ します。(「長押■」で終了します。)

録画しながら再生するとき

- メモリカードに録画している番組を、番組の先頭から追いかけながら再生できます。
 【録画中画面】 圏 (長く) →再生開始→
 図 (長く) →再生解分
- ビューアポジションでは、「メニュー」⇒
 「録画/タイムシフト操作」⇒「タイムシフト再生」の順にタップして再生します。
 再生を終了するときは、「長押■」をロングタッチします。

録画中に電池残量や録画容量が不足したり、 TVコール着信/S!一斉トーク着信を受けて 通話すると

●途中までの録画内容が保存されたあと、録 画が中止されます。

録画中にインターネットを利用して画像などのデータを保存するとき

◆本体へ録画中に保存するときは、メモリ 残量を確認してから行ってください。



録画した番組を再生する

1 テレビ画面で図

→ 「TVプレイヤー」
→
●



録画ファイルリスト画面

●「□□」が表示されているファイルは、 再生できません。





再生中画面

●再生が始まります。(前回の再生時に 途中で停止していたときは、続きから 再生されます。)

🕝 🗹 (長く) ➡再生終了

再生中にできるおもな操作

●音量調節や画面サイズ切替なども、テレビ 視聴中と同様に操作できます。

ボタンでの操作

巻戻し/早送り	⊚ ^{%1%2} / ⊚ ^{%1}
スキップ(進む/戻る)	# , i / X iii
一時停止※3	❷ (横画面では●)
マーカー登録	₽ 7%4
パネル表示On/Off	◎ (横画面では∞)

- ※1 押すたびに高速に動作します。通常再生に戻るときは、※ (横画面では●)を押します。
- ※2 マーカーが登録されていないときは、長く押すと先頭から再生できます。
- ※3 一時停止中に
 ●を押すと、コマ戻し/コマ送りできます。
- ※4 タイムシフト再生時は、利用できません。 また、長く押すとファイルが分割されます。

タッチパネルでの操作

巻戻し	映像を左にドラッグ※1
早送り	映像を右にドラッグ※1
一時停止	「 一時停止 」「 Ⅲ 」をタップ ^{※2}
再生停止	「 長押 ■」をロングタッチ
再生位置選択	インジケータをドラッグ
画面表示切替	映像をタップ
画面サイズ切替	映像をピンチ ^{※3}
データ放送表示切替	データ放送をピンチ ^{※3}

- ※1 指を離すと、通常再生に戻ります。
- ※2 一時停止中に映像を左右にドラッグする と、コマ戻し/コマ送りできます。
- ※3 縦画面で利用できます。

使いこなしチェック!

(©便利) ●時間でファイルを分割したい。くり返し再生したい。分割ファイルを再生したい。BDレコーダーから転送した動画を再生したい。メモリの空き容量を確認したい。ファイル名を変更したい。ファイルを削除したい。本体に録画したファイルをメモリカードへコピーしたい。録画ファイルの詳細情報を確認したい。マーカーリストを利用したい。ほか、(12分・P.7-16)



- 「録画/視聴予約」→●
- (2) ☑ ▶ 「新規予約」 ▶ ④
- 開始日時入力◆●終了日時入力◆●
- 「チャンネル:」 → ●予約するチャンネル選択→ → ②

番組表を利用して予約するとき

②で「番組表から」◆●

■以降の操作については、番組表のヘルプを参照してください。

録画予約時のご注意

予約開始前に、録画したいチャンネルが受信できていることを確認したうえで、使用してください。

- 録画開始までに次のことを確認しておいて ください。
 - ■他の機能が終了しているか
 - ■電池残量/録画容量が不足していないか

予約時刻になると

予約時刻が近づくと、画面表示とアラーム でお知らせします。



実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信が始まり、終了時刻よりも数砂遅めに録画/ 視聴が終了します。

他の機能を使用しているとき

●マルチジョブ機能がはたらき、録画/視聴が始まります。ただし、使用中の機能によってはマルチジョブ機能がはたらかず、テレビが起動しなかったり、使用中の機能が自動的に終了することがあります。(撮影後に保存していない画像や、作成中のメール/電話帳が消去されることもあります。)

予約時刻前には、他の機能を終了させておくことをおすすめします。

使いこなしチェック!



テレビ

テレビ視聴中に一時的に番組を記録して、 あとで再生することができます。

- 記録内容は保存されず、再生後に消去され ます。
- あらかじめメモリカードを取り付けておく 必要があります。
- テレビ視聴中に

 (長く) ▶タイムシフト記録開始



タイムシフト記録中

- タイムシフト記録中に ◎ (長く)
 - ⇒タイムシフト再生開始
 - 記録開始位置から再生されます。
 - 記録中の番組に再生が追いつくと、夕 イムシフト記録/再生は終了します。

ビューアポジションで記録するとき 「メニュー」をタップ ▶ 「録画/タイム シフト操作 | をタップ → 「タイムシフト 記録開始」をタップ

- ■記録中に再生するときは、「メニュー」 → 「録画/タイムシフト操作 | → 「タイ ムシフト再生開始」の順にタップします。
- ■縦画面では、「□ トをタップします。

タイムシフト再生中にできるおもな操作

ボタンでの操作

早送り	⊚ *
スキップ(進む)	#,🗓
スキップ(戻る)	¥ ÷2

※ 通常のタイムシフト再牛に戻るときは、 @ を押します。

タッチパネルでの操作

早送り	映像を右にドラッグ※

※ 指を離すと通常のタイムシフト再牛に戻り ます。

音声電話着信時の自動タイムシフト記録について

テレビ視聴中 (メモリカード取り付け時) に音声電話を受けると、自動的にタイムシ フト記録が始まります。このときも、通常 のタイムシフト記録時と同様の操作で再生 が行えます。



チャンネル設定

チャンネル設定	チャンネル設定	
受信エリアを切り替え たい [エリア切替]	テレビ視聴中に響→エリア選択→●	
エリア名を変更したい 【エ リア名変更 】	テレビ視聴中に◎ 「チャンネル設定」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
テレビ画面で⊗を押 したときの動作を変更 したい [チャンネルキー設定]	 (五通操作) テレビ視聴中に⑤⇒「チャンネル設定」→⑥⇒「チャンネルキー設定」→⑥⇒下記の操作	
[ブレンベルナー改化]	設定されていないチャンネルを表示する 「マニュアル選局」 → ● キー操作を無効にする	
チャンネルを編集したい [チャンネル切替]	 (無効」 ◆ ● (主通操作) テレビ視聴中に ◎ ◆ 「チャンネル設定」 ◆ ● ◆ 「チャンネル切替」 ◆ ● ◆ チャンネル選択 ◆ ◎ ◆ 下記の操作 	
	チャンネルを入れ替える 「入替え」	
	チャンネルを削除する 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「はい」 ⇒ ●	
エリア内の登録内容を すべて消去したい [設定リセット]	テレビ視聴中に◎ 「チャンネル設定」 ● 下「エリア切替」 ● エリア選択 ◎ 「設定リセット」 ● 「はい」 ●	
受信したチャンネルを 追加したい [チャンネル追加更新]	テレビ視聴中に® 「チャンネル設定」 ・ 「エリア切替」 ・ エリア選択 ・ ⑤ 「チャンネル更新」 ・ 「追加更新」 ・ ⑥	
エリア内のすべての チャンネルを消去して 更新したい [チャンネル全更新]	テレビ視聴中に® 「チャンネル設定」 ・ 「エリア切替」 ・ エリア選択 ・ ® 「チャンネル更新」 ・ 「全更新」 ・ 「はい」 ・	

テレビ視聴

テレビで利用できるボ タン操作やタッチパネ ル操作を知りたい [ヘルプ]	テレビ視聴中に◎ 「ヘルブ」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
視聴中の番組をインターネットで検索したい [番組情報検索]	テレビ視聴中に◎ 「番組操作」 ◎ 「番組 情報検索」 ◎ 「検索」 ◎ ● 以降は、画面の指示に従って操作してください。
横画面視聴時に画面の 一部を拡大したい 【横画面部分拡大】	テレビ視聴中 (横画面視聴中) に拡大したい部分 をロングタッチ ● このあとドラッグすると、拡大位置を移動できます。 ● 画面をタップすると元の画面に戻ります。
縦画面視聴中に画面を 拡大表示したい [画面サイズ設定]	テレビ視聴中(縦画面視聴中)に圖》「AV設定」。● 「画面サイズ設定」 ● 「拡大表示」 ●
なめらかフレーム補間 を無効にしたい [なめらかフレーム補間]	テレビ視聴中に◎⇒「AV設定」・● 「なめらかフレーム補間」・● 「Off」・●
視聴中のチャンネルを 保存したい [チャンネル保存]	テレビ視聴中に◎ 「チャンネル設定」 「チャンネル保存」 「保存するチャンネル選択 ・上書きするときは、このあと「はい」を選び、●を押します。
映像/サウンドの効果 を変更したい [AVポジション]	テレビ視聴中に⑤ 「AV設定」 ⑥ 「AVポジション」 ⑥ 効果選択 ⑥ ◆AVポジションを変更すると、視聴可能時間が短くなることがあります。



した効果の詳細を変更 ▶下記の操作 したい [AV設定]

AVポジションで設定 | 其通操作 テレビ視聴中に図▶「AV設定」▶●

● AV ポジションを変更 (「ジャンル連動」以外に設 定) したときに有効となります。

映像の明るさを変更する

「映像設定」▶●▶「明るさ」▶●▶明るさ選 択⇒●

周囲の明るさに合わせて自動調整しない

「映像設定」→●→「明るさ」→●→∞ (□) →●

映像に合わせて自動調整する

「映像設定」

●

「シーン別明るさコントロー ル | ⇒ ● ⇒ 「On (明るく) | / 「On | ⇒ ●)

肿像の色あいなどを調整する

「映像設定」→●→項目選択→●→調整→● ■コントラスト、里レベル(画面の見やすさ)、色の濃 さ、色あい (肌色の見栄え)、シャープネス (輪郭

の強弱)を調整できます。

調整した映像設定を初期化する

「映像設定」 ⇒ ● ⇒ 「リヤット」 ⇒ ● ⇒ 「はい」 **▶** ●

サウンドの効果を変更する

「サウンド設定」 ▶ ● ▶ 効果選択 ▶ ●

したい

縦画面視聴中にパネルーテレビ視聴中(縦画面視聴中)に◎→「詳細設 の表示パターンを変更 | 定 | ▶ ● ▶ 「パネル表示切替」 ▶ ● ▶ パターン 選択⇒●

[パネル表示切替]

L١

「アイコン表示設定]

横画面視聴中に画面上
テレビ視聴中(横画面視聴中)に◎→「詳細設 部のマークを表示した 定」 → ● → 「アイコン表示設定」 → ● → 「On」 **▶**(**●**)

番組の受信サービスを「テレビ視聴中に図⇒「チャンネル設定」→⑥→

切り替えたい

「サービス選局」
●●●
●信サービス選択
●● [サービス選局] ● 受信サービスが選択できる番組で操作できます。

カーで聴きたい 「イヤホン/スピーカー切替]

テレビの音声をスピー テレビ視聴中に図♪ 「詳細設定 | ▶● > 「イヤホ ン/スピーカー切替 | ● ● | スピーカー | ● ●

[オーディオ出力切替]

ワイヤレス出力対応機
 「TV」 → ● → 「設定」 → ● → 「オーディ 器で音声を出力したい オ出力切替 | ◆ ● ◆ 「Bluetoothデバイス | ◆ ●

利用したい [Bluetoothオーディオ接続] Bluetooth®ワイヤレスイヤホンを本機に登録して

ワイヤレスイヤホンを テレビ視聴中に (像く) ●あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」対応

一定時間でテレビを自 テレビ視聴中に◎ → 「詳細設定」 → ● → 「オー 動的に終了させたい

| トオフ設定 | ⇒ ●) ⇒ 「オートオフ時間設定 | ⇒ ●) 「オートオフ時間設定」 → 時間選択 → ● 視聴中クローズポジーテレビ視聴中に図♪「詳細設定」♪●♪「オー ションにしたときテレトオフ設定」
● ● 「本体クローズ動作設定」

●) ▼「TV継続」 ●●

おいてください。

ビを終了しない 「本体クローズ動作設定]

更したい

[着信時優先動作]

視聴中に着信などが「共通操作」●⇒「TV」→●⇒「設定」→●→「着 あったときの動作を変 信時優先動作」 ⇒ ● ▶ 下記の操作

> アラーム設定時刻になったとき通知を表示する |「アラーム | **▶** ● **)** ▶ 「アラーム通知 | **▶** ●)

音声電話などの着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択⇒●⇒「着信通知表示」⇒●

メール着信があったとき着信画面を表示する 「メール着信」⇒●⇒「着信優先動作」⇒●

データ放送

データ放送を全画面で表示したい [データ放送全画面表示]	データ放送視聴中(縦画面視聴中)に◎ 「データ放送」 ● 「データ放送全画面表示」 ● ● 「データ放送全画面表示」 ● ● テレビ画面に戻るときは、※を押します。
データ放送のトップ ページへ戻りたい [データ放送トップに戻る]	データ放送視聴中(縦画面視聴中)に⑤ 「データ放送」 ● 「データ放送トップに戻る」 ●
データ放送時に保存された情報を削除したい 【放送局メモリ削除】	東通操作 テレビ視聴中に ◎ → 「データ放送」 → ● → 「放送局メモリ削除」 → ● → 下記の操作
	放送局ごとに削除する 放送局選択⇒◎⇒「削除」⇒◎⇒「はい」⇒◎
	すべて削除する ②⇒「全件削除」⇒●⇒「はい」⇒●
インターネット接続時 に確認画面を表示しない い [通信接続時確認設定]	テレビ視聴中に③ 「データ放送」 ● 「通信接続時確認設定」 ● 「Off」 ●
位置情報を利用するかどうかを設定したい	<u>井通操作</u> テレビ視聴中に◎⇒「データ放送」⇒ ●⇒「位置情報利用設定」⇒●⇒下記の操作
[位置情報利用設定]	位置情報を常に利用する 「On」 ●
	位置情報を常に利用しない 「Off」 → ●
製造番号などの情報を 送信しない [製造番号利用設定]	テレビ視聴中に図 データ放送 ● 「製造番号利用設定」 ● 「Off」 ●
	_

TVリンク

データ放送や関連情報 データ放送視聴中に「TVリンク登録」などの項 へのリンクを登録した 目選択 ● ● L 操作方法や項目名は番組によって異なります。デー [TVリンク登録] 夕放送内の情報を参照してください。 登録したTVリンクを | 拱通操作 | ● → 「TV」 → ● → 「TVリンク」 → ● 利用したい ⇒下記の操作 [TVリンク利用] TVリンクを表示する TVリンク選択 **●** ● TVリンクを利用すると、通信料がかかることがあり ます。 TVリンクの詳細情報を確認する TVリンク選択⇒◎⇒「プロパティ」⇒● TVリンクを削除した [共通操作] ● → 「TV」 → ● → 「TVリンク」 → ● L١ ⇒下記の操作 [TVリンク削除] 1件削除する TV リンク選択 → 🖾 → 「1 件削除」 → 🍑 → 「は U1 ⇒ ● すべて削除する 図⇒「全件削除」⇒●⇒「はい」⇒●



字幕/音声

字幕の設定を変更した 共通操作 テレビ視聴中に ◎ ▶ 「字幕/音声設 LI 定」
●●
●
下記の操作 [字幕設定] ● 番組内容やテレビ視聴方法 (縦/横画面など) に よっては、利用できないことがあります。 字幕を常に表示する 「字幕表示」⇒●⇒「On」⇒● 字墓を表示しない 「字幕表示 | **▶** ● **) →** 「Off | **▶** ● 言語を変更する 「字幕言語」 ▶ ● ▶ 「言語2 | ▶ ● 字幕なしの番組でも字幕エリアを消去しない 「字幕自動消去」⇒●⇒「Off」⇒● 字墓を画面の上に表示する 「字幕位置 | ▶ ● ▶ 「上 | ▶ ● 字幕の表示行数を増やす 「字幕読むモード | **◆** ● **→** 「On | **◆** ● 音声の設定を変更した 其通操作 テレビ視聴中に ◎ ● 「字幕/音声設 L 定Ⅰ→●→下記の操作 [音声設定] 音声を変更する 「音声切替」⇒●⇒「音声2」⇒● 複数の音声が利用できるときだけ変更できます。 副音声を聴く 「音声言語」⇒●⇒「副」⇒● 主音声と副音声の両方を聴く 「音声言語」⇒●⇒「主+副」⇒●

番組録画

データ放送なしで映像「テレビ視聴中に図⇒「データ放送」→●⇒「録 だけを緑画したい 画設定 | ▶● | 下映像のみ | ▶● [録画設定] データ放送の画像保存 テレビ視聴中に図♪「データ放送」♪●♪「画 先を本体にしたい 像保存先設定」⇒●⇒「本体メモリ」⇒● [画像保存先設定] 着信応答時自動的に番 (●) → 「TV | → (●) → 「設定 | → (●) → 「通話時夕 組を記録 (タイムシフ | イムシフト設定」 → ● → 「Off」 → ● ト記録) しない [通話時タイムシフト設定] 録画ファイルの保存先 | ● → 「TV | → ● → 「設定 | → ● → 「録画保存 を本体に変更したい 大設定 → ● → 「本体」 → ● [緑画保存先設定]

録画ファイル

■再牛

したい [ファイル分割]	2
くり返し再生したい [再生モード]	●⇒「TV」◆●⇒「TVプレイヤー」⇒●⇒Θ⇒「再生モード」◆●⇒「1クリップリピート」●
分割ファイルを再生したい [分割ファイル再生]	● 「TV」 ● 「TVプレイヤー」 ● 分割ファイル選択 ● ファイル選択 ●

時間でファイルを分割録画ファイル再生中に◎⇒「ファイル分割」⇒



1	
=	
Ĺ	
Ĕ	

BDレコーダーから転送した動画を再生したい [レコーダーコンテンツ]	 ● 「TV」 ● ● 「レコーダーコンテンツ」 ● ● ファイル選択 ● ● ● 再生中に修3を押すと音声出力 [左のみ(主)/右のみ(副)/左+右(主+副)]を切り替えられます。副音声のある番組でご利用ください。(それ以外の操作は、メディアプレイヤーの動画再生と同様です。) ● レコーダーコンテンツの録画ファイルリスト画面で ● を押すと、ファイル名や再生モードの変更、メモリ残量やプロパティの表示、ファイルの削除が行えます。
■管理	
複数のファイルを選ん で処理したい 【複数選択】	 (上通操作) ● → 「TV」 → ● → 「TVプレイヤー」
	解除するときは、再度●を押します。すべて選択/選択解除する⑤ ↑ 「全チェック」/「全チェック解除」 ◆ ●
メモリの空き容量を確認したい [メモリ残量表示]	●⇒「TV」→●⇒「TVプレイヤー」⇒●⇒⑤⇒「メモリ残量表示」⇒●
ファイル名を変更した い [ファイル名変更]	「TV」「TVプレイヤー」ファイル選択「ファイル名変更」ファイル名入力()
ファイルを削除したい [削除/全件削除]	共通操作(東通操作(東通操作(東通操作(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)
	1件削除する ファイル選択→ ⑤→ 「削除」→ ⑥→ 「はい」→ ⑥ すべて削除する ⑥→ 「全件削除」→ ⑥→ 「はい」 → ⑥
	● → 「土汁別味」 → ● → 「はい」 → ●

ルをメモリカードへコ ⇒ 「本体へ切替」 ⇒ ● シファイル選択 ⇒ ◎ → ピーしたい 「メモリカードへコピー」⇒●⇒「はい」⇒● [メモリカードへコピー] ● コピー可能なファイルのときだけ操作できます。 ルをメモリカードへ移 ⇒ 「本体へ切替」 ⇒ ● ファイル選択 ⇒ ◎ ⇒ 動したい 「メモリカードへ移動」 ▶ ● ⇒ 「はい」 ▶ ● [メモリカードへ移動] ● メモリカードへ移動したファイルを、再度本体へ移 動することはできません。 録画ファイルを並べ替

●

「TV」

●

「TVプレイヤー」

●

●

● えたい →「並べ替え」→●→並べ替え方法選択→● [並べ替え] 録画ファイルの詳細情

●

「TV」

●

「TVプレイヤー」

●

ファ 報を確認したい イル選択⇒∞→「プロパティ」 ⇒ ●) [プロパティ] マーカー操作

マーカー登録したファ イルを再生中に操作し たい 【マーカー操作】	共通操作録画ファイル再生中に➡下記の操作
	マーカーへ移動する
	◎ (長く) /◎ (長く)
	マーカー番号へ移動する ①**:~ (%)
マーカーリストを利用 したい 【マーカーリスト】	共通操作 録画ファイル再生中に◎ ⇒「マーカー
	操作」→●→「マーカーリスト」→●→下記の操作
	マーカー位置から再生する
	番号選択▶◉
	マーカーを削除する
	番号選択⇒◎⇒「削除」⇒●
	マーカーをすべて削除する ⑤ ⇒ 「全件削除」 ⇒ ⑥ ⇒ 「はい」 ⇒ ⑥



録画/視聴予約

予約内容を確認/編集/削除したい [予約リスト]	<u>共通操作</u> テレビ視聴中に◎⇒「録画/タイムシフト操作」⇒●⇒「録画/視聴予約」⇒●⇒下記の操作
	内容を確認する 予約内容選択 ● ●
	内容を編集する 予約内容選択 ◎ 「編集」 ● 内容編集 ② • 予約内容によっては、編集できないことがあります。
	内容を削除する 予約内容選択◆ ⑤ ◆ 「削除」 ◆ ⑥ ◆ 「はい」 ◆ ⑥
予約結果を確認/再 生/削除したい [予約結果]	正通操作 テレビ視聴中に◎⇒「録画/タイムシフト操作」⇒●⇒「録画/視聴予約」⇒●⇒♡ ⇒下記の操作
	予約結果を確認する 予約結果選択→ ●
	録画予約結果を再生する 予約結果選択 → ②
	予約結果を削除する 予約結果選択→ ② → 「はい」 → ●

予約時間になったとき 「共通操作」テレビ視聴中に図⇒「録画/タイムシ の動作を変更したい フト操作 | ▶ ●) ▶ 「録画 / 視聴予約 | ▶ ●) ▶ 図 [予約時間お知らせ] → 「予約時間お知らせ」 → ● → 下記の操作 お知らせする時間を変更する 「アラーム通知時間」
●●●時間選択
●● 音/バイブレータで通知しない 「アラーム音」/「バイブ」⇒●⇒「Off」⇒● イルミネーションのパターンを変更する 「効果イルミ設定」 → ● → 「パターン/色設定」 ● → パターン選択 → ● → ライト色選択 → ● **★**(¥?) パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありま せんに ボタンイルミネーションのパターンを変更する 「効果イルミ設定」 ▶● ▶ 「キーイルミパター ン」→●→パターン選択→●→∞ イルミネーションを点灯しない 「効果イルミ設定 | → ●) → 「On / Off設定 | → ●)

> → 「Off」 → ⑥ → ② 鳴動時間を変更する

「アラーム鳴動時間」▶●▶時間選択▶●

の操作を優先したい [TV予約優先設定]

予約開始時に他の機能 (●) > 「TV | > (●) > 「設定 | > (●) > 「TV予約優



テレビ視聴



テレビが起動できない

●電池残量が少なくなっていませんか。 電池残量が不足しているとテレビを起 動できません。雷池パックを充雷する か、充電されている予備の電池パック と交換してください。



テレビが視聴できない

- ●テレビ受信状態は良好ですか。テレビ 電波の強度を表す棒が多く表示される 場所まで移動してください。(通信用 の雷波が届く場所であっても、テレビ の雷波が届く場所でなければ、テレビ は視聴できません。)
- 本機をしばらく使っていなかったので はありませんか。ネットワーク自動調 整を行ってください。
- ソフトバンクの契約を解除していませ んか。ソフトバンクの契約を解除した とき、テレビは視聴できません。

チャンネルのエリア設定がうまくい かない

チャンネル更新の全更新を行ってみて ください。チャンネルのエリア設定は、 地域や放送開始時期などによって、正 しく設定できないことがあります。

番組録画



テレビ録画中に着信音が設定どおり に鳴らない

着うた®などを着信音に設定していま せんか。このときは、お買い上げ時の 設定で鳴ることがあります。

録画予約



録画予約結果に「録画開始できませ んでした」と表示された

- 雷池残量不足/空き容量不足/他の機 能が起動中などの理由で、緑画ができ ていません。
- 録画予約結果に「録画が途中で終了 しました」と表示された
 - ・空き容量不足などの理由で、緑画が涂 中で終了しています。



カメラ	
カメラについて	8-2
用途別カメラ/ビデオカメラについて	8-3
静止画撮影(カメラ)	8-6
静止画を撮影する	8-6
カメラを切り替える	
(用途別/シーン別カメラ)	8-9
カメラの設定を変更する/登録する	
(マイカメラ登録)8	-12
人物の顔を登録して活用する	
(個人検出)8	-15
動画撮影 (ビデオカメラ)8	-17
動画を撮影する 8	-17
ゴルフスイングをチェックする 8	-20
ビデオカメラの設定を変更する/	
登録する(マイビデオカメラ登録) 8	-21

画像確認	8-24
おまかせアルバムで	
静止画や動画を確認する	8-24
画像レビューで	
静止画や動画を確認する	8-27
静止画編集	8-28
静止画を加工する	8-28
静止画を合成する	8-32
動画編集	8-33
動画を編集する	8-33
静止画プリント	8-34
静止画をプリントする	8-34
便利な機能	8-35
こんなときは	8-42



カメラ/画像編集

カメラについて

本機には静止画/動画が撮影できるカメラが付いています。

個人/ペット検出

人物やペットの顔を検出して、ピントを合わせます。また人物の顔を登録しておくと、個人を検出し、名前などを表示できます。

コンティニュアスAF

撮影時、連続的に被写体に対して焦点(ピント)を合わせ続けることができます。

用途別カメラ

あらかじめいろいろな設定を行った用途別カメラを豊富に準備。撮影場所や被写体、目的に応じた撮影が手軽に行えます。

おまかせアルバム

最大500冊のアルバムで静止画を自動分類。 オリジナルアルバムも作成できます。



カメラ利用時のご注意

- ●レンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。乾いた柔らかい 布などできれいにふいてお使いください。
- ◆カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がおりますので、ご了承ください。
- ◆本機を温かい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、 画像が劣化することがあります。
- ●カメラ部分に直射日光が長時間当たると、 内部のカラーフィルターが変色して、画 像が変化することがあります。

自動終了について

◆カメラ起動後、画像を撮影する前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。

撮影音について

撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。

写メール/ムービー写メールで送信

※撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。



使いこなしチェック!

用途別カメラ/ビデオカメラについて

●フォーカス/撮影サイズは、お買い上げ時の設定状態です。また、※印部分の設定は変更できません。

		内容	フォーカス	撮影サイズ
	おまかせオートカメラ	人物など近距離を簡単に撮影できます。 (一部の設定変更が可能)	標準(顔優先)※	14M
基本的な撮影には	こだわりカメラ	人物など近距離を簡単に撮影できます。 (ほとんどの設定変更が可能)	標準(顔優先)	14M
	すぐ撮りカメラ	風景など少し遠くの被写体をすばやく撮影でき ます。	マニュアル フォーカス※	3M
	シーン別カメラ	さまざまな撮影場所や被写体に応じた方法で撮 影できます。	標準(顔優先)※	14M
場所や	モノクロカメラ	モノクロの静止画を撮影できます。	標準(顔優先)※	14M
被写体に	セピアカメラ	セピア色の静止画を撮影できます。	標準(顔優先)※	14M
応じて	長時間露光カメラ	花火や夜景など光が動いたり、光の少ない被写体を撮影できます。	標準(顔優先)※	14M
	ショットメモカメラ	パネルやノートなどを撮影したあと、文字など が見やすいように補正できます。	センター AF※	5M
	壁紙カメラ	時計など壁紙イメージを確認しながら撮影し、 壁紙に登録できます。	標準(顔優先)	待受画面※
特定用途に	オークションカメラ	ガイドに従って複数の静止画を連続して撮影できます。	センター AF	VGA
ピッタリ	メールカメラ	静止画を手軽に撮影し、メールで送信できます。	標準(顔優先)※	VGA
	ブログカメラ	目的に応じた設定で静止画を撮影し、ブログに 送信できます。	標準(顔優先)	VGA



		内 容	フォーカス	撮影サイズ
	プリティアレンジカメラ	撮影後の顔をかわいくアレンジできます。	標準(顔優先)※	5M
その他のカメラ	自分撮りカメラ	ガイドに従って自分を撮影できます。	標準(顔優先)※	5M
	顔を覚えるカメラ	顔を検出して個人情報(名前/メモ)を登録できます。	標準(顔優先)※	VGA*
	HDビデオカメラ	高画質の動画が長時間撮影できます。	標準(人物優先)	HD*
ビデオカメラ	こだわりビデオカメラ	お好みの設定で動画を撮影できます。	標準(人物優先)	HD
	ゴルフスイングビデオカメラ	ゴルフのスイングをチェックできます。	_	ワイド*
	メールビデオカメラ	メール添付用の容量の少ない動画が手軽に撮影できます。	標準(人物優先)	QCIF

カメラ起動ライトについて

●カメラを起動すると、カメラ横のカメラ起動ライトが点滅します。また、動画撮影中には、カメラ起動 ライトが点灯します。



静止画を撮影する

ビューアポジションで撮影する

「こだわりカメラ」を使って、近くの人物を撮影してみましょう。横画面(タッチパネル)での操作を中心に説明します。

- 🕟 ビューアポジションにする
- 「■」をタップ⇒フリックで
 「こだわりカメラ」を表示



- 🕢 「こだわりカメラ」をタップ
 - カメラが起動します。

被写体を画面に表示



静止画撮影画面 (顔検出状態)

- 「こだわりカメラ」、「おまかせオート カメラ」などでの人物やペット撮影時 には、顔を自動的に検出し、ピントを合 わせます。(顔優先オートフォーカス)
- ■複数の顔を検出したときは、複数の 枠が表示されますので、ピントを合 わせたい枠をタッチします。
- ■顔の向きや被写体との距離、撮影環境によっては、正しく顔を検出できないことがあります。
- ●あらかじめ人物の顔と名前などの情報 を登録しておけば、撮影時に顔を検出 して情報を表示したり、おまかせアル バム (人物&ペットアルバム) に自動 的に分類されるようになります。(個 人検出)
- ■個人検出動作中は、ペットは検出されません。





静止画確認画面

●撮影音が鳴り、静止画が撮影されます。

🛜 「🗊」をタップ

- ●静止画が保存され、静止画撮影画面に 戻ります。
- ●保存した静止画は、おまかせアルバム や画像レビュー、データフォルダで確 認できます。

「END」をタップ⇒カメラ終了

モバイルライトについて

●撮影環境やカメラの種類によっては、モバイルライトが自動的に点灯することがあります。点灯しないようにするときは、次の操作を行います。

【静止画撮影画面】「≦」をタップ→「氦」 を2回タップ

■カメラの種類によっては、「**メニュー**」 から操作するものもあります。






<u>●便利</u> ●セルフタイマーの動作時間やくり返しを設定したい●撮影サイズを変更したい●フォーカス枠のパターンを変更したい●被写体をタップしたと きに撮影したい●シャッター音を変更したい●保存先を設定したい●モバイルライトの設定を変更したい ほか(**②** P.8-35~P.8-36)

撮影画面でできること(タッチパネル)

画面に表示される機能マークをタップする と、設定や動作が変更できたり、それぞれ の機能が利用できます。

◆カメラの種類によって、表示されるマークは、異なります。



		6	刀メフ切替
			メニュー
3	ディスプレイ切替	8	カメラ終了
4	シーン	9	撮影
5	撮影サイズ		

機能マークの表示方法を変更するとき 【静止画撮影画面】「□」をタップ

■タップするたびに表示方法が変更されます。

■その他の操作

タッチパネルを利用すると、次の操作も行 えます。

ズーム調整	画像を上下にドラッグ
明るさ調整	画像を左右にドラッグ
フォーカフロック	画像をねップ

◆上記以外にも、メニュー操作(「メニュー」 をタップ)でいろいろな機能を利用したり、 設定を行うことができます。

ヘルプを表示するとき

【静止画撮影画面】「メニュー」をタップ

▶「ヘルプ」を2回タップ

オープンポジションで撮影する

「すぐ撮りカメラ」を使って、遠くの風景を撮影してみましょう。 縦画面 (ボタン) での操作を中心に説明します。



●静止画撮影画面が表示されます。



🕝 被写体を画面に表示

「すぐ撮りカメラ」では顔検出は行われません。人物など近距離の被写体を撮影するときは、○○を押してから②でピントを合わせ、○○を押してください。(マニュアルフォーカス)



- 撮影音が鳴り、静止画が撮影→保存されます。(静止画撮影画面に戻ります。)
- ●保存した静止画は、おまかせアルバム や画像レビュー、データフォルダで確認できます。

⑤ ◆カメラ終了

モバイルライトについて

撮影環境やカメラの種類によっては、モバイルライトが自動的に点灯することがあります。点灯しないようにするときは、次の操作を行います。

【静止画撮影画面】 ^図 **→** 「モバイルライト」 **→ ● →** 「Off」 **→ ●**



撮影画面でできること (ボタン)

ズーム調整	0 / 0
明るさ調整	6 / 9
モバイルライト切替	#,2
マーク表示切替	P
ヘルプ表示	(m/s) √ (m/s)

ト記以外にも、メニュー操作(◎を押す)で いろいろな機能を利用したり、設定を行う ことができます。

フォーカスロックについて

あらかじめ撮影したい被写体を指定してお けば、被写体が移動したり被写体との距離 が変わっても自動的にピントを合わせるこ とができます。(フォーカスロック)

- ●被写体の移動は「チェイスフォーカス」、被 写体との距離は「コンティニュアスAF」の はたらきでそれぞれ調整しています。
- カメラによっては、利用できないこともあ ります。
- 静止画撮影画面で 被写体を画面の中央に表示
- ●を軽く押し続けるか 被写体をタップ
 - ●フォーカスロックが設定されます。
 - ▲ から手を離すか、再度被写体を タップすると、解除されます。



- 静止画が撮影されます。
- ●「 「 し や 「 OK 」 をタップすると、 静止 画撮影画面に戻ります。

ボタンで操作するとき

【静止画撮影画面】被写体を画面の中央

■♪ を押したあと、再度♪ を押すと、 フォーカスロックが解除されます。

チェイスフォーカスについて

おもに認識した被写体の色をもとに、移 動を検出します。そのため、被写体の色 が薄かったり、背景と被写体が同系統の 色だったときは、正しく検出できないこ とがあります。

撮影サイズとプリントサイズ/用途について

本機の撮影サイズは、それぞれ次のプリン トサイズや用途に対応しています。

14M	A3でのプリントに対応
10M	B4でのプリントに対応
5M	B5でのプリントに対応
3M	L~2L版でのプリントに対応
フルHD	フルHDサイズのディスプレイの 壁紙に対応
待受画面	本機の壁紙に最適
VGA	ブログへの掲載などに最適
QVGA	メールでの送信などに最適

スマートリサイズズーム機能について

●撮影サイズを「14M (スマートリサイズ)」 に設定しているときは、ズームに連動し て自動的に撮影サイズが変更されます。ブ リントの品質が変化することがあります ので、ズームでの撮影時には、撮影サイ ズのマークを必ず確認してください。



カメラを切り替える(用途別/シーン別カメラ)

カメラを切り替える

横画面 (タッチパネル) での操作を中心に 説明します。

静止画撮影画面でカメラ切替の マーク(「□」など)をタップ



- フリックで起動するカメラを表示
- 🕝 起動するカメラをタップ
 - ●選んだカメラが起動します。
 - ●以降の操作については、「各用途別力メラの使いかた」を参照してください。

各用途別カメラの使いかた

横画面 (タッチパネル) での操作を中心に 説明します。

- ■スピード連写カメラ
- 🚹 「🛋」をタップ
- 🕟 利用する連写種類を2回タップ
- (不) 被写体を画面に表示 → (本)
 - 連写撮影が始まります。撮影が終わる とすべての静止画が表示されます。
- 🔼 「圖」をタップ
- 🔜 「保存」をタップ
 - ●データフォルダの「ピクチャー」内 「Shooted Pics」に、すべての静止 画が保存されます。
 - ●連写枚数によっては、保存に時間がかかることがあります。またこのあと確認画面が表示されることがあります。「はい」をタップしたあと「OK」をタップしてください。

マニュアル撮影のとき

③のあと連写枚数分 ▲ ● ②以降

静止画を選んで保存するとき

⑥のあと保存する静止画をタップ(≥)

・「保存」をタップ

オススメフォトについて

- ◆次の操作を行うと、条件(モード)にあ わせて、最も適した画像を自動的に選ぶ ことができます。(オススメフォト)
 - ⑤のあと「圖」をタップ→保存する静止画をタップ(☑) → 「保存」をタップ
- ストロボ合成画像を作成するとき ②のあと「壨」をタップ→「はい」をタップ→「OK」をタップ
- このあと、「□」をタップすると保存されます。
- 連写種類によっては、操作できないことがあります。



■振り向きカメラ

- 被写体を画面に表示 「ひ」/「む」/「む」を タップ
 - 音が鳴ります。
- 被写体が振り向けば 自動的に撮影/保存
- 🕝 「OK」をタップ
 - 静止画撮影画面に戻ります。

■笑顔カメラ

- 被写体を画面に表示
- を 被写体が笑顔になれば 自動的に撮影/保存
- ← 「OK」をタップ
 - 静止画撮影画面に戻ります。

■セルフタイマーカメラ

- → 被写体を画面に表示 → ▲
 - セルフタイマーが動作します。
- 約10秒後に 自動的に撮影/保存
- 🕞 「OK」をタップ
 - 静止画撮影画面に戻ります。

■壁紙カメラ

- 🚹 被写体を画面に表示 🕈 🕋
 - 静止画の上に壁紙イメージが表示されます。
- 🕟 「設定」をタップ
 - ●壁紙に設定され、静止画撮影画面に戻ります。

■オークションカメラ

- 🕕 被写体を画面に表示 ▶ 🗪
 - 1枚目の静止画が撮影されます。
- 「魳」をタップ
- 🕝 「はい」をタップ

■メールカメラ

- → 被写体を画面に表示 → ▲
- 🔁 「🔼 」をタップ
 - ●メール作成画面が表示されます。必要な項目を入力して送信してください。

■ショットメモカメラ

- 1 被写体を画面に表示 → 🗪
- 🕟 📳」をタップ
 - ➡フリックで画像選択
 - ➡「適用」をタップ
- (€)「□」をタップ
 - ●静止画撮影画面に戻ります。

使いこなしチェック!



※便利 ●セルフタイマーの動作時間やくり返しを設定したい(配置 P.8-35)

●笑顔の検出レベルを変更したい●振り向きカメラの音を変更したい●壁紙カメラの時計/カレンダーを変更したい(**ヒ´´´´** P.8-36~P.8-37)

8

■プリティアレンジカメラ

- ___ 被写体を画面に表示 → ___
- 🕟 「閶」をタップ
 - 撮影した静止画がかわいく調整されます。
 - ●元に戻すときは「■」をタップします。
- 🔁 「適用」をタップ
 - **▶「□」をタップ**
 - ●静止画撮影画面に戻ります。

個別に調整するとき

②のあと調整する部分のマーク(「■」など) をタップ

■タップするたびに調整されます。

複数の顔が検出されたとき

●②のあとに「圏」をタップすると、すべて の顔が調整されます。調整する顔を選ぶ ときは、次の操作を行います。

顔枠をタップ (☑) ▶ 「圓」をタップ→⑥


静止画を加工するとき


①のあと「□」をタップ・利用する加工 方法をタップ

■以降の操作は、「静止画編集」と同様です。

■自分撮りカメラ

自分を撮影するときは本機を下に向け、ディスプレイ部分を外側にします。





- 自分を画面に表示申自動的に顔を検出
- 🔼 約2秒後に自動的に撮影/保存
- 「OK」をタップ
 - ●静止画撮影画面に戻ります。



■その他のカメラの使いかた

■その他のカメラの使いかた		
3連写カメラ	被写体を画面に表示 ◆ ▲ → 保存する静止画をタップ ◆ 「保存」をタップ	
ベストセレクトフォト	●保存方法などは、「スピー ド連写カメラ」と同様で す。	
シーン別カメラ モノクロカメラ セピアカメラ ミニチュアライ ズカメラ 魚眼カメラ	被写体を画面に表示◆▲	
長時間露光カメラ	被写体を画面に表示◆▲ ●約30秒後にシャッターが 閉じ撮影されます。	
ブログカメラ	被写体を画面に表示◆▲ ◆「IN→」をタップ◆ブログ投稿画面表示	
	被写体を画面に表示・▲	

「新規保存」を選んだと きは、このあと画面の指 示に従って操作してくだ さい。

使いこなしチェック!



カメラの設定を目的や状況に応じて変更することができます。また、よく使う設定を「マイカメラ」として登録できます。

- カメラの種類によっては、設定できない(表示されない)項目もあります。
- ●各設定方法については、P.8-35~P.8-36を参照してください。その他、各用途別カメラ専用の設定項目もあります。

おもな設定項目 内 容 ピントの合わせかたを設定します。 フォーカスの種類 (「標準 (顔優先) | / 「センター AF | / 「接写 | / 「マニュアルフォーカス |) 連続的にピントを合わせるかどうかを設定します。 コンティニュアスAF ピントに $(\lceil On \mid / \lceil Off \mid)$ 関する設定 被写体を自動的に追尾するかどうかを設定します。 カメラ/画像編集 チェイスフォーカス $(\lceil On \mid / \lceil Off \mid)$ ピントを合わせる枠のパターンを設定します。 フォーカスマーク (「パターン1 | ~ 「パターン6 |) 被写体をタップしたとき、自動的に撮影するかどうかを設定します。 ワンタッチシャッター $(\lceil On \rceil / \lceil Off \rceil)$ セルフタイマーを設定します。 セルフタイマー シャッターに (「Off | / 「10秒 | / 「5秒 | / 「2秒 |) 関する設定 笑顔や振り向きを検知して撮影できるようにします。 (「ノーマル | / 「笑顔フォーカス | / 「振り向き |) 撮影時のシャッター音を設定します。 シャッター音 (「パターン1 | ~ 「パターン3 |) 撮影する静止画のサイズを設定します。 撮影サイズ 撮影画像に $(\Gamma 14M (3240 \times 4320) \mid \sim \Gamma QVGA (240 \times 320) \mid)$ 関する設定 撮影する静止画の画質を設定します。 (「ハイクオリティー/「ファイン」/「ノーマル」)

8-12

8

容 撮影場所の明るさに合わせて、光を取り込む感度を設定します。 ISO感度 (「オート (~800)」~「高感度オート (~12800)」/「100」~「12800」) 撮影場所の光源に合わせた色調補正を設定します。 ホワイトバランス 撮影環境に (「オート」/「太陽光」/「墨り/日陰」/「雷球」/「蛍光灯」) 関する設定 撮影場所の明るさに合わせて、光を取り込む量を設定します。 明るさ調整 $(\lceil -2 \rceil \sim \lceil +2 \rceil)$ モバイルライトの点灯方法を設定します。 モバイルライト (「On | / 「自動 | / 「接写 | / 「Off |) 撮影した静止画の保存場所を設定します。(「メモリカード優先」/「メモリカード 保存先設定 固定 | / 「本体 | / 「デジタルカメラフォルダ | / 「毎回確認 |) 保存に 撮影した静止画の保存方法を設定します。(「On (プレビュー Off)」/「On (プ 自動保存設定 関する設定 レビュー2秒) | / 「On (プレビュー手動) | / 「Off |) 撮影した静止画の保存をバックグラウンドで行うかどうかを設定します。 バックグラウンド保存 $(\lceil On \mid / \lceil Off \mid)$ 手ぶれ時の補正方法を設定します。 手ぶれ補正 (「オート」/「オート(強)」/「Off」) 撮影画面の表示を設定します。 ディスプレイ設定 (「通常表示| / 「キーガイド表示 | / 「アイコン非表示 | / 「鏡像表示 |) その他の設定 撮影画面の表示を鏡像にするかどうかを設定します。 鏡像表示 $(\lceil \mathsf{On} \rceil / \lceil \mathsf{Off} \rceil)$ 送信丰一設定 撮影後に図を押したときの動作を設定します。



カメラの設定を変更する

画質設定を例に、カメラの設定変更を行い ます。 横画面 (タッチパネル) での操作を 中心に説明します。

静止画撮影画面で 「メニュー」 をタップ



🕟 「画質設定」を2回タップ



- 変更後の画質を2回タップ
 - 静止画撮影画面に戻ります。
 - ●設定項目によっては、変更内容がマー クで確認できるものもあります。

設定変更したカメラを登録する(マイカメラ)

設定変更したカメラで撮影後、その設定に名 前と画像を付けて、登録することができま す。登録したカメラは、他の用途別カメラと 同様に呼び出して利用することができます。 横画面(タッチパネル)での操作を中心に 説明します。

- カメラの種類によっては、登録できないも のもあります。
- マイカメラに登録する
- 静止画確認画面で 「メニュー」をタップ ▶「マイカメラとして登録」を
 - タップ
 - ●このあと、続けて確認画面が表示され。 ます。
- 🕟 枠をドラッグしてメニューに 表示する範囲を選択



● ここで選択した部分が、カメラ選択時 のメニューに表示されます。

- 「決定」をタップ
- 「マイカメラ名:| をタップ
- 登録するカメラ名を入力 ▶「完了」をタップ
- 🕞 「登録」をタップ
 - ●マイカメラに登録されます。
- メモを入力するとき

⑤のあと「メモ: | をタップ→メモ入力

- ▶「完了」をタップ
- 登録したマイカメラを利用する
- 静止画撮影画面でカメラ切替の マーク(「膃」など)をタップ
- フリックで利用するマイカメラ を表示
- 利用するマイカメラをタップ



人物の顔を登録して活用する(個人検出)

あらかじめ人物の顔を登録しておくと、撮影時に顔を検出して情報を表示したり、おまかせアルバム(人物&ペットアルバム)に自動的に分類されるようになります。

- ●人物は最大10名まで登録できます。
- ●登録時には、相手の名前やメモ、優先順位 などが登録できます。
- ●撮影時、登録した人物の顔を検出します。 登録した人物を複数検出したときは、一番 優先順位の高い人物にフォーカスが当たり ます。



撮影時の情報表示

人物の顔や情報を登録する

横画面 (タッチパネル) での操作を中心に 説明します。

- 制 静止画撮影画面で 「メニュー」をタップ
- 🕟 「個人/ペット検出」をタップ

- 🕞 「顔登録」をタップ



●顔が検出されれば、ガイドの色が変わります。





- ●顔が認識されれば、上のような画面が表示されます。
- ●正しく認識されなかったときは、②~⑤をやり直してください。

- 🕞 登録する場所をタップ
- 🦳 「名前:」をタップ
- ② 登録する人物名を入力 ⇒ 「完了」をタップ
- 🕞 「登録」をタップ
 - 1 名分の登録が完了します。
 - ●数字が小さい場所ほど、優先順位が高くなります。

メモを入力するとき

③のあと「メモ:」をタップ⇒メモ入力

→「完了」をタップ

文字色を設定するとき

- ③のあと「文字色:」をタップ⇒設定する文字色をタップ◆⑤
- ■設定した文字色は、撮影時の顔検出情報表示に利用されます。



- 登録した情報を編集する
- 静止画撮影画面で
 「メニュー」をタップ
- 「個人/ペット検出」をタップ
 →「顔情報編集」を2回タップ



顔情報編集画面

- 🕝 編集する人物をタップ
 - ▶「編集」をタップ



- 4 編集する項目をタップ
- ➡登録時と同様の操作で修正
- 🕞 「登録」をタップ
 - ●上書き登録されます。

登録した人物を削除/移動する

人物を削除する方法を中心に説明します。

- 顔情報編集画面で 削除する人物をタップ
- 「メニュー」をタップ
- () 「削除」をタップ
 - **→**「はい」をタップ
 - 人物が削除されます。

優先順位を変更するとき ②のあと「優先順位変更」をタップ◆移 動後の場所をタップ



動画を撮影する

動画撮影時のご注意

動画撮影時には、2つの外部マイクをふさ がないようにご注意ください。



ビューアポジションで撮影する

「HDビデオカメラ」を使って、ハイビジョン画質の動画を撮影してみましょう。横画面 (タッチパネル) での操作を中心に説明します。

- ◆本体保存時は、連続撮影可能時間が4秒と なります。メモリカードを取り付けて操作 することをおすすめします。
- 闷 ビューアポジションにする



動画撮影画面(HDビデオカメラ)

- 🕝 被写体を画面に表示 ▶ 🖱
 - 撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

- 4
 - 撮影終了音が鳴り、撮影が終了します。
 - 動画が保存されたあと、プレビューが表示され、動画撮影画面に戻ります。
 - ●保存した動画は、おまかせアルバムや 画像レビュー、データフォルダ、メ ディアプレイヤーで確認できます。

動画撮影中に着信があると

●着信を受けても、撮影した動画は消去されません。通話などを終えると、保存後、 自動で再生されてから、撮影後の画面に 戻ります。

撮影中に電池残量が不足すると

撮影は中止されます。(途中までの撮影内容は保存されます。)

カメラの種類を切り替えるとき

【動画撮影画面】「メニュー」をタップ◆「かんたん設定」をタップ◆利用するビデオカメラをタップ






撮影画面でできること(タッチパネル)

画面に表示される機能マークをタップする と、設定や動作が変更できたり、それぞれ の機能が利用できます。

カメラの種類によって、表示されるマーク は異なります。



		7	メニュー
			ビデオカメラ終了
3	ディスプレイ切替	9	静止画キャプチャ
4	シーン	10	撮影
			一時停止/再開
6	カメラ切替		

機能マークの表示方法を変更するとき 【動画撮影画面】「型」をタップ

■タップするたびに表示方法が変更され ます。

■その他の操作

タッチパネルを利用すると、次の操作も行 えます

700 9 8	
ズーム調整	映像を上下にドラッグ
明るさ調整	映像を左右にドラッグ
	映像をタップ
撮影中止/やり直し	「CLEAR/BACK」を タップ(ビューアポジ ションのみ)

◆ 上記以外にも、メニュー操作(「メニュー」 をタップ) でいろいろな機能を利用したり、 設定を行うことができます。

シーンに合わせて撮影するとき 【動画撮影画面】「◎ | をタップ⇒フリッ クでシーンを表示◆シーンをタップ

ヘルプを表示するとき 【動画撮影画面】「メニュー」をタップ▶ 「ヘルプ」をタップ

静止画のカメラなどに切り替えるとき 【動画撮影画面】カメラ切替のマーク (「温」など) をタップ◆フリックで起動 するカメラを表示 ▶ 起動するカメラを タップ



8

オープンポジションで撮影する

「メールビデオカメラ」を使って、撮影した動画をメールに添付して送信してみましょう。 縦画面 (ボタン) での操作を中心に説明します。



動画撮影画面(メールビデオカメラ)

- (4) 被写体を画面に表示 ●
 - 撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。
- **3**
 - ●撮影終了音が鳴り、撮影が終了します。
 - 動画が保存されたあと、プレビューが表示されます。

- 🕞 プレビュー表示中に 🖾
- 「メール添付」 →
 - メール作成画面が表示されます。
- 必要な内容入力 ⇒ ∞
 - メールが送信されます。
- カメラの種類を切り替えるとき 【動画撮影画面】 ◎ → 「かんたん設定」 → ● → 利用するビデオカメラ選択 → ●
- 撮影画面でできること(ボタン)

ズーム調整	0 / 0
明るさ調整	⊙/⊙
モバイルライト切替	#,2
画質設定	X
撮影一時停止/再開	(撮影中に) ☞※
静止画キャプチャ	(撮影中に) ◎※
撮影中止/やり直し	(NEAR SI)
ヘルプ表示	() 29th

- ※ カメラや撮影サイズによっては操作できないことがあります。
- ◆上記以外にも、メニュー操作(◎を押す)でいろいろな機能を利用したり、設定を行うことができます。



ゴルフスイングをチェックする

2つの動画を同時に再生することで、ゴルフスイングのチェック(比較)が行えます。

●ゴルフスイングビデオカメラで、スイング を確認するときには、安全な位置で撮影してください。

ゴルフスイングビデオカメラで撮影する

横画面 (タッチパネル) での操作を中心に 説明します。

- **動画撮影画面でカメラ切替のマーク(「溫」など)をタップ**
- ② フリックで「ゴルフスイングビ デオカメラ」を表示してタップ
- ・頭の位置が緑のガイド内に納まるように調整
 - セルフタイマーが動作します。
 - 約10秒後、撮影が開始され、自動的に保存 されたあと、プレビューが表示されます。

自分で撮影するとき

●オーブンポジションでディスプレイ部分を外側に回転させると、撮影画面を見ながら自分で撮影できます。(セルフショットポジション)

このとき、次の操作を行うと鏡像表示されます。

「メニュー」をタップ◆「各種設定」を タップ◆「ディスプレイ設定」をタップ

▶「鏡像表示」をタップ

ゴルフスイングを比較する

ゴルフスイングビデオカメラで撮影した動画を2つ同時にスロー再生して、比較します。縦画面(ボタン)での操作を中心に説明します。

- ●ゴルフスイング以外の動画などは、同時再生できないことがあります。
- ゴルフスイングビデオカメラで撮影した動画だけが、ゴルフスイング再生できます。
- ●スイング速度の差異や背景など撮影時の条件によっては、正常なスイング解析や同時再生ができないことがあります。
- - **▶** ▶ 「メディアプレイヤー」
 - **→**(**•**)
- 「ムービー」 ◆●
 - **➡**「ゴルフスイング再生」
 - **▶ (**
- (全) 保存場所選択 (●)
- 4 1つ目のファイル選択
 - **→ (** | / | / |)
- ②つ目のファイル選択
 - **→ (** | / | / |)



●このあと確認画面で図を押すと、以降の確認画面の表示を設定できます。



- 同時再生の処理が始まります。
- - スロー再生が始まります。

頭の位置を設定し直すとき

②で● → 図 (上変更) / 図 (下変更) → ②枠を頭の位置に調整 → ● → ● → ③

スイングの方向や録画の方向を設定するとき ②で●◆圖 (上変更) / ⑨ (下変更) ◆ 圖 (前候補) / ⑨ (次候補) ◆ ● ◆ ●

一時停止するとき

再生中に
・

■一時停止中に○を押すと、連続コマ送りで再生されます。

先頭に戻るとき

再生中に⊙


通常速度で再生するとき ③で● (長く)



ビデオカメラの設定を変更する/登録する(マイビデオカメラ登録)

ビデオカメラの設定を目的や状況に応じて変更することができます。また、よく使う設定を「マイビデオカメラ」として登録できます。

- ◆カメラの種類によっては、設定できない(表示されない)項目もあります。
- ◆各設定方法については、P.8-38~P.8-39を参照してください。

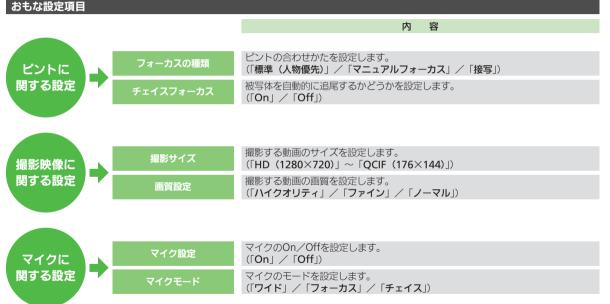

ビデオカメラの設定を変更する

撮影サイズを例に、ビデオカメラの設定変更を行います。横画面(タッチパネル)での操作を中心に説明します。

動画撮影画面で
 「メニュー」をタップ



「撮影サイズ」をタップ



- 変更後の撮影サイズをタップ
 - 動画撮影画面に戻ります。
 - ●設定項目によっては、変更内容がマークで確認できるものもあります。

設定変更したビデオカメラを登録する(マイビデオカメラ)

変更したビデオカメラの設定を、登録する ことができます。登録したビデオカメラ は、マイビデオカメラとして呼び出して利 用することができます。 横画面 (タッチパ ネル) での操作を中心に説明します。

- あらかじめ登録したい設定に変更しておいてください。
- マイビデオカメラに登録する
- **動画撮影画面で** 「メニュー」をタップ
 - **⇒「かんたん設定」をタップ**
- 「マイビデオカメラ1へ登録」
 「マイビデオカメラ2へ登録」
 をタップ
 - ●マイビデオカメラに登録されます。

すでに登録されているマイビデオカメラに 上書きするとき

②のあと「はい」をタップ

- 登録したマイビデオカメラを利用する
- 動画撮影画面で「メニュー」をタップ➡「かんたん設定」をタップ
- 利用するマイビデオカメラを タップ

カメラ 画像編集

おまかせアルバムで静止画や動画を確認する

おまかせアルバムとは

人物&ペット

本機には、撮影した画像(静止画や動画) を最大500冊のアルバムに分類できる、便 利なおまかせアルバムが搭載されていま す。お買い上げ時には、次のアルバムが準 備されており、撮影した画像が自動的に分 類されるようになっています。(ご自分で新 1.ハアルバムを登録することもできます。)

被写体(顔登録している

アルバム	人物や、検出されたペット) ごとのアルバムです。
イベントアルバム	カレンダーの予定期間中 に撮影した画像を集めた アルバムです。
カメラ別アルバム	利用したカメラ別のアル バムです。
日付別アルバム	同じ日に撮影した画像を 集めたアルバムです。

おまかせアルバムでの表示について

おまかせアルバムに登録されている画像 は、データフォルダに保存されています。 そのため、データフォルダ側で削除する と、おまかせアルバムで表示されなくな りますので、ご注意ください。





- おまかせアルバムには、画像の保存場所情 報が記憶されます。画像そのものは、保存 されません。
- 1 つの画像が、複数のアルバムに自動分類 されることもあります。(例:用途別力メラ を使って、顔登録している人物を撮影した ときは、「カメラ別アルバム」と「人物& ペットアルバム | に登録されます。)

また、1枚の静止画に顔登録している人物 が複数写っているときは、その人ごとの「人 **物&ペットアルバム** | に登録されます。

おまかせアルバムを確認する


縦画面(ボタン)での操作を中心に説明し ます。

- - → 「カメラ」 → ●
 - ⇒「おまかせアルバム」
 ⇒
 ⑤



おまかせアルバム画面

- 「オススメ」には、最近更新されたア ルバムが分類されています。
- 「人気トップ 10」には、確認回数の多 いアルバムが10冊分類されています。





アルバム一覧画面

●アルバム内の個別アルバムが表示され ます。



🕝 確認する個別アルバム選択





アルバム表示画面

- ②で静止画/動画選択
- - ●静止画や動画が表示されます。
 - 「スピード連写カメラ」または「3連写カメラ」のアルバムを選んだときは、静止画が連続表示されます。(連写スライド)

連写スライドを停止するときは
●を押します。

最新のアルバムを表示するとき ①のあと^②

個別アルバム内の静止画を連続して表示す るとき

②のあと個別アルバム選択 ◆ ^⑤ → 「スライドショー」 ◆ **⑥**

オリジナルアルバムを作成する

3つのアルバム(人物&ペット、イベント、カメラ別)の分類条件や日時の指定を組み合わせて、オリジナルのアルバムを作成することができます。人物&ペットアルバムとカメラ別アルバムを組み合わせたアルバム作成を例に説明します。

- おまかせアルバム画面で図
 - **▶**「オリジナルアルバム作成」
 - **▶**(**•**)



- ②「人&ペットを選ぶ」 ▶ ④
- 人物選択⇒●



- ②をくり返し、登録する人物をすべて 指定します。
- 4

っ「カメラの種類を指定する」

▶ ●

🦳 カメラ選択 🗪 💿



- ⑤をくり返し、登録するカメラをすべて指定します。
- **7** 9
- 「アルバムを作成する」→●
- (三) アルバム名入力 (回)
- 順 「はい」 🗪 💿

作成前にアルバムを確認するとき **②**のあと「アルバムをプレビューする」

▶●

■ ※ を押すと、元の画面に戻ります。

分類条件を編集するとき

【アルバム一覧画面】編集するアルバム

選択→◎→「振り分け条件編集」→◎→

- 編集する項目選択◆●◆編集完了◆宓
- ■「**日時を指定する**」以外のときは、この あと**②**を押します。



アルバムを編集する

- ●アルバムによっては、編集できないことも あります。
- アルバム名を変更する
- アルバム一覧画面で、 編集するアルバム選択●
- 「アルバム名変更」 ●
- (←) アルバム名修正 → (●)
- 個別アルバムに画像を追加する
- ●日付別アルバム、カメラ別アルバムには追加できません。
- アルバム一覧画面で、 編集するアルバム選択⇒
- 「画像を追加」
 ●●



- 🕝 フォルダ選択 🗪 💿
 - ●「デジタルカメラフォルダ」を選んだ ときは、登録されているフォルダを選 ぶ必要があります。
- 🔼 追加する画像選択 ▶ 💿
- データフォルダ画面から追加するとき

 ・ 「データフォルダ」 → → 「ピクチャー」 / 「デジタルカメラ」 / 「ムービー」 → → 画像選択 → ◎ → 「アルバム登録」 → → アルバム選択 → → 個別アルバム選択 → ●
- ■「デジタルカメラ」を選んだときは、登録されているフォルダを選ぶ必要があります。
- 個別アルバムを削除する
- アルバム一覧画面で、 削除するアルバム選択⇒
- 「削除」→●
- 「はい」 → ●

- 画像にコメントを付ける
- アルバム表示画面で、画像選択●
- 「コメントを編集」 ●
- (日) コメント入力→(●)



◆入力したコメントは、アルバム表示画面に表示されます。

その他の編集(設定)について

おまかせアルバムの編集(設定)は、基本的にデータフォルダと同様です。詳しくは、「データフォルダ/メモリカード」の章を参照してください。






●便利 ●アルバムの表紙写真を変更したい●アルバム内の画像を並べ替えたい●データフォルダのシークレットを一時的に解除したい●アルバムの詳細情報を確認したい●画像を他のアルバムに貼りたい●画像をアルバムからはがしたい●画像を削除したい(で愛 P.8-39)

画像レビューで静止画や動画を確認する

最後に撮影した画像を確認する

最後に撮影した画像(静止画/動画のいずれか)を表示できます。表示後は、引き続き以前に撮影した画像を確認することができます。







画像レビュー画面

●画像レビューを終了するときは、③を押します。

静止画を拡大するとき ②のあと●

動画を再生/一時停止するとき

❷のあと● (押すたびに一時停止⇔再生)

画像レビュー画面での操作を確認するとき 【画像レビュー画面】 ①***


以前撮影した画像を確認する

■ 画像レビュー画面で図



画像リスト画面

- ●静止画または動画のリストが表示されます。
- リストを切り替えるときは、シを押します。



●画像が表示/再生されます。

静止画を加工する

静止画加工について

静止画加工には次の種類があります。

●静止画の種類やサイズによっては、加工できないことがあります。

サイズ変更	切り出し
フレーム	画像に囲み (フレーム) を 貼り付け
テキスト貼付	画像に文字/日付を貼り付け
レタッチ	画像の色あい/タッチを変更
スタンプ	画像にスタンプを貼り付け
フェイス	画像内の顔を泣き顔や怒っ
アレンジ	た顔に加工
補正	画像を補正
回転	画像の向きを回転
ミニチュア&	画像を模型のように加工/
モザイク	モザイク加工
お絵かきペン	画像に線や絵を描く
保存形式	ファイル形式/サイズを変更

画像加工の基本操作

- **⋒** ●◆「データフォルダ」**→** ●
- 「ピクチャー」 ●→編集する静止画選択 ●
- ●



画像加工画面

- 加工の種類選択◆●◆各画像編集の操作
 - ●画像編集をやり直すときは、■を押します。
- 🕞 編集が終われば🕏
- 厂新規保存」 ●
 - 上書き保存するときは、「上書き保存」 を選びを押します。このとき、③ は必要ありません。
- ファイル名入力 → ●「ここに保存」 → ●

画像加工後の画像を元に戻すとき ⑤のあと「元に戻す」 ◆ ⑥

■上記操作のあと再度画像加工した状態に 戻すときは、「やり直し」を選び、⑥を 押します。

8

静止画のサイズを目的に応じて変更することができます。

- 固定サイズに変更する
- 画像加工画面で 「サイズ変更」 ◆ ●



サイズ変更画面

変更後のサイズ選択 ● ●

← ・ 表示範囲指定



- ●画像の上に枠が表示されていないとき、●は必要ありません。
- - 編集操作が完了します。

表示範囲内の画像を拡大/縮小するとき ②のあと図 ◆ ① ◆ ②

- サイズを自由に変更する
- サイズ変更画面で「自由切出」→ ●
- ②切り出す左上に「+」を移動 ●図



- ・ 切り出す右下に「+」を移動
- 40
 - ●編集操作が完了します。

表示範囲を移動するとき ②のあと**◇◆**②

表示範囲内の画像を拡大/縮小するとき ②のあと図◆③◆②

使いこなしチェック!

静止画に絵を描く

画面の上を指でなぞって線を引いたり、簡 単な絵を描くことができます。

- 画像加工画面で 「お絵かきペン」▶●
- 画面にタッチし、描きたい方向 ヘドラッグする



編集操作が完了します。

線の太さや色を変更するとき

②で□⇒太さ選択⇒●⇒色選択⇒●

▶(Y/)

絵文字を利用するとき

②で◎▶◎▶サイズ選択▶●▶絵文字 選択▶◉▶♡

描き直すとき

●‱を押します。

画像を拡大するとき

②で(室)

画像の表示範囲を変更するとき

❷で画面四隅にある矢印部分をドラッグ

静止画を装飾する

魚眼レンズで撮影したように加工したり、 油絵タッチにするなど、いろいろな装飾が 行えます。

- 画像加工画面で「レタッチ」 $\rightarrow \bigcirc$
- 装飾の種類選択→●
- - 編集操作が完了します。

静止画にフレーム(枠)を付ける

- 画像加工画面で「フレーム」 \rightarrow (\bullet)
- フレームの種類選択
 ●

編集操作が完了します。

顔写直を加下する

笑った顔や泣いた顔などに変形することが できます。

画像加工画面で 「フェイスアレンジ」→⑥



フェイスアレンジメニュー画面

- アレンジの種類選択▶●
- - 編集操作が完了します。

フェイスアレンジご利用時のお願い

●フェイスアレンジ後の静止画をS!メールに 添付したり、壁紙などに設定するときは、 人格権・肖像権を尊重し、他の方への中 傷などにご配慮ください。



顔パーツの位置や大きさを調整する

フェイスアレンジで顔パーツの位置がずれているときに調整します。

- ① フェイスアレンジメニュー画 面で図●図
 - ◆枠の左上に「+」が表示されます。
- ② 貸顔の輪郭左上に「+」を移動 ⇒ 図
- (ご) ②顔の輪郭右下に「+」を移動







- ●顔の輪郭位置の指定が完了します。このあと、画面上部のガイドに従って、 ②~②と同様に目や口の位置を指定してください。
- ⑤→「はい」→⑥→「ここに保存」→⑥
 - ●調整した顔パーツを含む静止画が、新しい静止画として保存されます。 このあと、調整した顔パーツで引き続き加工を楽しめます。



静止画を合成する

静止画合成について

静止画合成には次の種類があります。

●静止画の種類やサイズによっては、合成できないことがあります。

分割画像	最大4枚の静止画を縮小し、 1枚の静止画に合成
パノラマ合成	2枚の静止画を横に並べて 1枚の静止画に合成

2枚の静止画をパノラマ合成する

静止画にあわせて次の効果が選べます。

近景	近距離で撮影した静止画
ドキュメント	説明板や文字のある静止画
煙淮	ト記以外の静止画


- **⋒** ▶ 「データフォルダ」 **▶** ●
- 「ピクチャー」 ● 編集する静止画選択 ●
- (←) 図 → 「編集」 → ④
- ●

「パノラマ合成」→●



- ●②で選んだ静止画が、左側の画像として指定されます。
- 「<未登録>」●●
 ●合成する静止画選択●●
- 「EFFECT」**◆** ◆ 効果選択 ◆ ●
 - 編集操作が完了します。
- 編集が終われば
 - ●パノラマ合成後の画像が表示されます。





静止画を変更するとき

- ⑤のあと変更する静止画選択◆●◆◎
- ▶利用する静止画選択▶●
- 左右の静止画を入れ替えるとき ⑤のあと◎



動画を編集する

開始位置と終了位置を指定して、動画を短く編集することができます。

- ●ソフトバンク携帯電話のシャープ製端末で 撮影された動画だけ編集することができま す。(動画によっては、編集できないものも あります。)
- **⋒** ●▶「データフォルダ」**▶**●
- 「ムービー」 → ●→編集する動画選択 → ●
- (□) □ → 「編集」 → •



- ____ ⊙開始位置選択 ▶ ◎
 - ●開始位置が指定されます。
- 🕞 ៈ終了位置選択 🗪 💿
 - 終了位置が指定され、指定した開始位置から終了位置までの動画が再生されます。
- (E) (Y)
 - 編集された動画が保存、再生されます。



静止画をプリントする

プリントを指定する (DPOF)

メモリカード内の静止画の中から、プリントしたい静止画と枚数を指定しておけば、DPOF対応のデジタルカメラプリントショップやプリンタで、指定した情報に沿ってプリントできます。

- ●他の機器でプリント指定した情報があると きは、以前のプリント指定を削除してから 操作してください。
- → 「設定」 →
- ✓ 「メモリカードメニュー」 ◆ ●◆ 「プリント指定 (DPOF)」◆ ●
- 「枚数指定」
 ●
 ●
- (4)「個別指定」 → ●● フォルダ選択 → ●

□静止画選択 ▶ ☑



- 🕞 プリント枚数入力 🗪 💿
 - 続けて他の静止画の枚数を指定すると きは、⑤~⑥をくり返します。
- 7 9

すべての静止画に同じ枚数を指定するとき ②で「一括指定」◆◎◆ブリント枚数 入力◆◎

プリント指定を解除するとき ③で「00」入力◆●◆∞

プリント指定の状況を確認するとき ②で「プリント指定状況確認」◆④

プリンタと接続してプリントする

Bluetooth[®]対応のプリンタで静止画をプリントします。ピクチャーフォルダ内の静止画のプリントを例に説明します。

- ●あらかじめ、プリンタをBluetooth®受信できる状態にしておいてください。
- ●静止画やサイズによっては、送信できない ことがあります。
- <mark>1</mark> ●⇒「データフォルダ」 ⇒●⇒「ピクチャー」⇒●
- プリントする静止画選択⇒ □ → 「プリント」 → ●
- IBluetooth」 ◆ ●利用するプリンタ選択◆ ●
- [4] 「はい」 →
 - ●プリントを中止するときは、図を押します。

認証コードの入力を要求されたとき 認証コード入力◆⑥



使いこなしチェック!

カメラ全般

ボタン () で ○ 「カメラ」 ● 「カメラキー設定」 ● ● 起動するカメラを変更ボタン選択
●● 起動するカメラ選択
●● したい

「カメラキー設定]

静止画撮影

カメラや設定状況によっては、設定できない項目や階層が異なる。 項目があります。

知りたい

利用できるボタン操作 静止画撮影画面で図⇒「ヘルプ」 ● ● **やタッチパネル操作を** ● このあと(の)を押すたびに、「**タッチ操作**」(タッチパ

ネル操作) → 「**キー操作** I (ボタン操作) の順に切り 「ヘルプ] 替わります。

時計で撮影したい

Bluetooth®対応腕 静止画撮影画面でBluetooth®対応腕時計の指 定されているボタンを押す

[リモートシャッター] ● あらかじめBluetooth®対応腕時計を接続し、リモー トシャッター設定を「On」にしておいてください。 詳しい操作方法は、Bluetooth®対応腕時計の取扱 説明書を参照してください。

ない

Bluetooth®対応腕 静止画撮影画面で図♪「シャッター設定」 ●● 時計でリモート撮影し「リモートシャッター設定」

●

「Off」

●

[リモートシャッター設定]

 Bluetooth®対応腕時計を登録しているときに設定 できます。

■静止画設定(全般)

セルフタイマーの動作 静止画撮影画面で図⇒「セルフタイマー」⇒● 時間やくり返しを設定 ▶時間選択 ▶ ● したい [セルフタイマー]

セルフタイマーカメラのときは、くり返しも設定で きます。

LI

撮影サイズを変更した 静止画撮影画面で◎ ▶ 「撮影サイズ」 ▶ ● ▶ サ イズ選択⇒●

[撮影サイズ]

画面の中心にフォーカ 静止画撮影画面で◎ → 「フォーカス設定」 → ● スを合わせたい 「ヤンター AF」 → ●) 「センター AFI 近い距離ですばやくピー静止画撮影画面で◎→「フォーカス設定」→● ントを合わせたい ▶ 「接写」 [接写] 自分でピントを合わせ「静止画撮影画面で◎→「フォーカス設定」★● て撮影したい ┃⇒ 「マニュアルフォーカス」 ⇒ ◉ ⇒ ピント調整 [マニュアルフォーカス] ⇒ ● ピント調整をやり直すときは、「下を押します。 ピントを連続的に合わ 静止画撮影画面で図⇒「フォーカス設定」⇒ ●

せない 「コンティニュアスAFI

フォーカスロックした 静止画撮影画面で◎→「フォーカス設定」→● 対象を自動的に追尾し

「チェイスフォーカス」

●

「Off」

● ない [チェイスフォーカス]

ンを変更したい

[フォーカスマーク]

したい

フォーカス枠のパター「静止画撮影画面で◎→「フォーカス設定」→● ⇒「フォーカスマーク」⇒●⇒パターン選択⇒●

顔検出時ペットを優先 静止画撮影画面で◎ → 「個人/ペット検出」 → (●) → 「検出設定 | → (●) → 「ペット優先 | → (●)

> [ペット優先] ●「ペット優先」に設定すると、個人検出が無効にな ります。

を無効にしたい [個人/ペット検出Off] → ●)

個人検出やペット検出 静止画撮影画面で図⇒「個人/ペット検出」⇒ ● | 「検出設定 | ● ● | 「個人/ペット検出Off |

きに撮影したい 「ワンタッチシャッター】

被写体をタップしたと 静止画撮影画面で図♪「シャッター設定」 ● ●

⇒「ワンタッチシャッター」⇒●⇒「On」⇒●



笑顔を検出して自動的 に撮影したい 【 笑顔フォーカス 】	静止画撮影画面で◎ 「シャッター設定」 ● 「シャッターモード」 ● ● 「笑顔フォーカス」 ● ●
笑顔の検出レベルを変更したい [笑顔レベル]	静止画撮影画面で® 「シャッター設定」 ● 「笑顔レベル」 ● レベル選択 ●◆笑顔が検出されにくいときは、レベルを下げてください。
被写体が振り向いたと き自動的に撮影したい [振り向き]	静止画撮影画面で◎ 「シャッター設定」 ● 「シャッターモード」 ● 「振り向き」 ●
シャッター音を変更し たい [シャッター音]	静止画撮影画面で® 「シャッター設定」 ● 「シャッター音」 ● パターン選択 ● 連写撮影時のシャッター音は変更できません。
画質を変更したい [画質設定]	静止画撮影画面で図♪「各種設定」♪●♪「画質設定」♪●♪画質選択♪●
撮影場所の明るさに応じて感度を変更したい [ISO感度]	静止画撮影画面で◎ 「各種設定」 ● 「ISO 感度」 ● 感度選択 ●
光源に合わせて色調を 補正したい [ホワイトバランス]	静止画撮影画面で◎ 「各種設定」 ● 「ホワイトバランス」 ● 光源の種類選択 ●
明るさを調整したい [明るさ調整]	静止画撮影画面で♡♪「各種設定」♪●♪「明るさ調整」♪●〉明るさ選択
手ぶれ補正の設定を有効にしたい [手ぶれ補正]	静止画撮影画面で◎ 「各種設定」 ● 「手 ぶれ補正」 ● 「オート」/「オート(強)」 ●
長時間露光で撮影したい [長時間露光]	静止画撮影画面で◎♪「各種設定」♪●♪「長時間露光」♪●♪露光時間選択 ●
マーク表示を切り替えたい [ディスプレイ設定]	静止画撮影画面で◎→「各種設定」→ ⑥→「ディスプレイ設定」→ ⑥→設定項目選択→ ⑥

撮影画面を鏡像表示に したい [鏡像表示]	静止画撮影画面で◎ → 「各種設定」 → ● → 「鏡像表示」 → ● → 「On」 → ●
※ を押したときの送信方法を変更したい【送信キー設定】	静止画撮影画面で② 「各種設定」 ● 「送信キー設定」 ● 「短押し」/「長押し」 ● 送信方法選択 ● 短押し/長押しでの送信方法を個別に変更できます。
保存先を設定したい 【保存先設定】	静止画撮影画面で図⇒「保存設定」⇒●⇒「保存先設定」→●⇒「保存先選択→●
撮影後の保存方法を設 定したい [自動保存設定]	静止画撮影画面で③・「保存設定」・④・「自動保存設定」・●・設定項目選択・●・でのff」にしたときは、撮影後に●を押すと保存されます。
撮影画像の保存から次 の撮影に移るまでの時間を短縮しない [バックグラウンド保存]	静止画撮影画面で◎ 「保存設定」 ◎ 「バックグラウンド保存」 ◎ 「Off」 ◎
モバイルライトの設定 を変更したい [モバイルライト]	静止画撮影画面で◎ 「モバイルライト」 ● 設定項目選択 ● 記定項目選択 ● 1回の撮影で点灯できるのは、10分までです。点灯後10分経過すると、自動的に消灯します。再度点灯するときは、一度カメラを終了し、再度起動してください。 ●モバイルライトは、発光方向を確認してから使用してください。また、人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでください。
■静止画設定(用途別カメラ)	
連写の種類を変更したい [連写種類]	「スピード連写カメラ」の撮影画面で◎ ● 「連写種類」 ● ● 種類選択 ●
振り向きカメラの音を 変更したい [振り向かせ音選択]	「振り向きカメラ」の撮影画面で◎ 「振り向かせ音選択」 ● ボタン選択 ● 音選択 ●



壁紙カメラの時計/カ 「壁紙カメラ」の撮影画面で◎ ● 「時計/カレン 「時計/カレンダー表示] ミニチュアライズカメ「ミニチュアライズカメラ」の撮影画面で◎ > 「ミ ラの効果の範囲を設定 ニチュア設定 | ▶● ● 範囲選択 ●● したい 「ミニチュア設定] 長時間露光カメラの露「長時間露光カメラ」の撮影画面で◎ → 「露光時

間│▶●▶時間選択▶●

光時間を変更したい

[露光時間]

■画像補正/確認 顔優先オートフォーカ | 「共通操作」静止画撮影直後に □ → 「顔検出連動」 スで撮影した静止画を ▶●▶下記の操作 補正したい ●自動保存設定が「Off」のときに有効です。 [顔検出連動] 人物や背景の明るさを調整する 「逆光補正」⇒●⇒●● 顔の輪郭外をぼかす 「ポートレート」 ***・*** 逆光などで暗い静止画 静止画撮影直後に図 → ● を補正したい 「自動保存設定」の設定内容によっては、利用でき [ダイナミックレンジ補正] なかったり、メニュー操作が必要なことがあります。 プリティアレンジを加掛上画撮影直後に図⇒「各種加工」⇒●⇒「プ えたい リティ∣ ⇒● [プリティ] ● このあと[1]/(2点/(3点を押すと、別のアレンジを 加えることができます。アレンジ完了後、 ●を2回 押すと、保存されます。 ●自動保存設定が「Off」のときに有効です。 撮影した画像を模型の 静止画撮影直後に◎⇒「ミニチュア加工」⇒● ように加工したい **(•) (•)** [ミニチュア加工] |●自動保存設定が「Off」のときに有効です。 魚眼レンズで撮影した「静止画撮影直後に図→「魚眼加工」→●→● ように加工したい ●自動保存設定が「Off」のときに有効です。 [魚眼加工]

画像をモザイク加工し「共通操作」静止画撮影直後に◎⇒「各種加工」⇒ たい ● ▼ 「モザイク | ▼ ● ▼ 下記の操作 [モザイク] ● 自動保存設定が「Off」のときに有効です。 顔全体や目を加工する 1 (額) /2 (目) →● ● 複数の顔をすべて加Tする (13) (額) /(22) (目) ⇒(13) ⇒(●) →(●) 複数の顔から加丁する顔を選ぶ (13) (簡) / (24) (目) → (3) 簡選択 → (14) → (2 ±) (•) (•) 四角や楕円で節囲を指定して加丁する

動 > () > () > ()

文字などが見やすいよ 静止画撮影直後に◎→「各種加工」
●
●
「ショッ うに画像を補正したいトメモ」
●●●補正画像選択
●●●

③ (四角) /4 (楕円) → (加工する左上に

「+ | を移動 ▶ 🖾 ▶ 🚱 加工する右下に 「+ | を移

[ショットメモ] ● 自動保存設定が「Off」のときに有効です。

ガイダンスに従って最 静止画撮影直後に (28) たい

適な設定で撮影し直し ● 以降は、画面の指示に従って操作してください。

「自動保存設定」の設定内容によっては、利用でき [撮り直しガイダンス] ないことがあります。

合などを確認したい

撮影直後の静止画を拡 撮影直後に (長く)

大してピントの合い具 ● 自動保存設定が「Off」、「On (プレビュー手動)」の ときに有効です。

「画像部分拡大】 ● < を押すと、拡大部分を上下左右に移動して表示で を押すと通常表示に戻ります。

> ● 画面を9分割したとき、拡大したい位置はどのボタ ンに対応しているかは下記を参考にしてください。 (下) (左上) (2章) (中央上) (3章) (右上)

(5章 (中央) (右) (左) (左) (万型 (左下) (8型 (中央下) (9型 (右下)

● 撮影サイズなどによっては、拡大表示できないこと があります。



撮影した静止画をくっ きりと補正したい [くっきり補正]	静止画撮影直後に⑤~「くっきり補正」 ⑥ ● ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥
静止画撮影後メールに 添付したい [メール送信]	静止画撮影直後に② 必要な項目入力 ②
撮影した静止画を赤外 線で高速送信したい 【IrSS送信】	静止画撮影直後に ②(長く) ⇒ 「はい」 / 「いいえ」 ・ ● ・あらかじめ受信側を待機状態にしておいてください。
■マイカメラ	
マイカメラを削除した い [マイカメラ削除]	静止画撮影画面で⑤ 「カメラ切り替え」 ● ● マイカメラ選択 ◎ 「マイカメラ削除」 ● 「はい」 ●

動画撮影

カメラや撮影サイズによっては、設定できない項目があります。

利用できるボタン操作 動画撮影画面で図⇒「ヘルプ」⇒●

イカメラ名/メモ修正→●→♡

やタッチパネル操作を 知りたい [ヘルプ]	 ● このあと®を押すたびに、「タッチ操作」(タッチパネル操作) →「キー操作」(ボタン操作)の順に切り替わります。
セルフタイマーの動作	
時間を設定したい 【セルフタイマー】	時間選択▶●
明るさを調整したい [明るさ調整]	動画撮影画面で図♪「各種設定」♪●♪「明るさ調整」♪●♪明るさ選択
近い距離ですばやくピ	動画撮影画面で◎⇒「フォーカス設定」⇒●⇒
ントを合わせたい	「接写」▶●
[接写]	

自分でピントを合わせ て撮影したい [マニュアルフォーカス]	動画撮影画面で◎ 「フォーカス設定」 ● 「マニュアルフォーカス」 ◎ ビント調整 ● ピント調整をやり直すときは、 ② を押します。
フォーカスロックした 対象を自動的に追尾し ない [チェイスフォーカス]	動画撮影画面で®・「フォーカス設定」・®・「 「チェイスフォーカス」・®・「Off」・®
あらかじめピントを合 わせた状態で撮影した い [フォーカスロック]	動画撮影画面で●ピントを合わせたい被写体を、映像の中央に表示させた状態で操作してください。●フォーカスロックを解除するときは、●を押します。
画質を変更したい [画質設定]	動画撮影画面で図⇒「各種設定」⇒ ● ⇒ 「画質 設定」 → ● → 画質選択 → ●
撮影画面の表示を変更 したい [ディスプレイ設定]	動画撮影画面で◎⇒「各種設定」→◎⇒「ディスプレイ設定」→◎⇒設定項目選択→◎
撮影後の保存方法を設 定したい [自動保存設定]	動画撮影画面で◎ 「保存設定」 ● 「自動保存設定」 ● 設定項目選択 ●
保存先を設定したい [保存先設定]	動画撮影画面で図→「保存設定」→ ● → 「保存 先設定」 → ● → 保存先選択 → ●
モバイルライトを点灯 して撮影したい [モバイルライト]	 動画撮影画面で◎ 「モバイルライト」 ● 「On」 ● 1回の撮影で点灯できるのは、10分までです。点灯後10分経過すると、自動的に消灯します。再度点灯するときは、一度ビデオカメラを終了し、再度起動してください。 モバイルライトは、発光方向を確認してから使用してください。また、人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでください。
撮影中の動画を静止画	動画撮影中に図



として切り出したい ● 動画を保存すると、切り出した静止画も保存されま [静止画キャプチャ] す。切り出した静止画の確認方法は、通常の静止画 と同様です。

サイズを変更したい [撮影サイズ]	動画撮影画面で◎♪「撮影サイズ」♪●⇒サイズ選択♪●
音声を録音しない [マイク設定]	動画撮影画面で◎⇒「各種設定」⇒●⇒「マイク設定」⇒●⇒「Off」⇒●
動画の圧縮形式を変更 したい [映像/音声形式]	動画撮影画面で③→「各種設定」・④ →「映像/音声形式」 ・⑥ → 圧縮形式選択 ・⑥
手ぶれ補正を有効にしたい [手ぶれ補正]	動画撮影画面で⑥~「手ぶれ補正」・⑥~「On」 ・⑥
マイクのモードを設定 したい [マイクモード]	動画撮影画面で図 > 「各種設定」 ● ● > 「マイクモード」 ● ● モード選択 ●
減光 (ND) フィルタ の動作を固定したい [減光 (ND) フィルタ設定]	動画撮影画面で図 「各種設定」 ● 「減光 (ND) フィルタ設定」 ● 「固定」 ●

おまかせアルバム

アルバムの表紙写真を 変更したい [表紙変更]	 (五通操作) (カメラ) (カンラ) (カンラ)
	画像一覧から選ぶ 「画像一覧から選択」 ● ● 画像選択 ●
	最新の画像を選ぶ 「最新の画像」 ● ●
アルバム内の画像を並 べ替えたい [並べ替え]	 ● 「カメラ」 ● 「おまかせアルバム」 ● でルバム種別選択 ● 個別アルバム選択 ● 並べ替え方法選択 ●

データフォルダのシー クレットを一時的に解 除したい [シークレットー時解除]	● 「カメラ」 ● 「おまかせアルバム」 ●○ 「シークレットー時解除」 ● 操作用暗証番号入力 ●
アルバムの詳細情報を 確認したい [プロパティ]	● 「カメラ」 ● 「おまかせアルバム」 ● アルバム種別選択 ● 個別アルバム選択⑤ 「プロパティ」 ●
画像を他のアルバムに 貼りたい 【他のアルバムに貼る/ 他のアルバムに貼り直す】	 ● 「カメラ」 ● アルバム選択 ● 個別アルバム選択 ● 個別アルバム選択 ● 画像選択 ③ 「他のアルバムに貼る」/「他のアルバムに貼り直す」 ● アルバム選択 ● 「他のアルバム選択 ● 「他のアルバムに貼り直す」を選んだときは、元のアルバムの画像は表示されなくなります。 ● 日付別アルバム/カメラ別アルバムの静止画や動画は、他のアルバムに貼り直すことはできません。
画像をアルバムからは がしたい [アルバムからはがす]	 ● 「カメラ」 ● 「おまかせアルバム」 ● アルバム種別選択 ● 個別アルバム選択 ● 画像選択 ● 「アルバムからはがす」 ● 「このアルバムから」 / 「すべてのアルバムから」 ● 「はい」 ● 「はい」 ● ヤルバムの種類によっては、「このアルバムから」は、表示されません。
画像を削除したい [デー タを削除する]	 ● 「カメラ」 ● 「おまかせアルバム」 ● アルバム種別選択 ● 個別アルバム選択 ● 画像選択 ◎ 「データを削除する」 ● 「はい」 ● ・データフォルダのファイルそのものが削除されます。



静止画編集

■画像加工

用したい

その他の画像加工を利 | 「共通操作」● ● 「データフォルダ」 ● ● ● 「ピ クチャー」 ▶● ▶ 静止画選択 ▶● ▶ □ ▶ 「編 [画像加工] 集 | → ● → 「画像加工」 → ● → 下記の操作

文字色/文字の縁どり色を変更する

「テキスト貼付」→●→□→文字色選択→●→ (○) →縁どり色選択 → (○) → (▽)

文字を貼り付ける

「テキスト貼付」 → ● → 「フリーワード」 → ● → 文字入力→⑥→⑥文字移動→⑥

日付を貼り付ける

「テキスト貼付」→●→「日付」→●→◇日付 移動⇒●

スタンプを貼り付ける

「スタンプ」 ⇒ ● → スタンプ選択 → ● → ۞ スタ ンプ移動⇒●

明るさを補正する

「補正」→●→補正方法選択→●→●

向きを変える

「回転」▶●▶回転方法選択▶●▶●

模型のように加工する

「ミニチュア&モザイク」 ▶ ● ▶ 「ミニチュア」 ● ● ②加工する左上に「+」を移動 ● ② ● ② 加工する右下に「+」を移動⇒●→●

モザイク加工する

「ミニチュア&モザイク」 ▶ ● ▶ 「モザイク(四 角)」/「モザイク(円)」 → ● → ❖加工する左 上に「+」を移動→◎→灸加工する右下に「+」 を移動⇒●⇒●

用したい

その他の画像加工を利「共通操作」●●「データフォルダ」●●●「ピ クチャー | ▶● ▶ 静止画選択 ▶● ▶ □ ▶ 「編 [画像加工] 集 | ▶ ● ▶ 「画像加工」 ▶ ● ▶ 下記の操作

ファイル形式を変更する

「保存形式」 ▶ ● ▶ 「ファイル形式 | ▶ ● ▶ 形 式選択⇒●

- ●形式を変更すると、データサイズや画質が変わるこ とがあります。
- ●画像加工画面に戻るときは、このあと®®を押します。

ファイルサイズを変更する

「保存形式 | ▶ ● ▶ 「ファイルサイズ | ▶ ● ▶ サイズ選択⇒●

- サイズを変更すると、画質が変わることがあります。
- ●画像加丁画面に戻るときは、このあと®のを押します。

■画像合成

分割画像を作成したい [共通操作] ● ▶ 「データフォルダ」 ▶ ● ▶ 「ピ [画像合成] | クチャー」 ▶ ● → 静止画選択 ▶ ● ▶ □ ▶ 「編 集」⇒●⇒「画像合成」⇒●⇒下記の操作

分割画像を作成する

「分割画像480×854」/「分割画像240×320」 ●●●「<未登録>」●●●静止画選択●●● 編集が終われば∞→ファイル名入力→・・・・・こ こに保存 | ▶●

●合成する枚数分「<未登録>」に静止画を登録して ください。

作成中の分割画像を確認する

分割画像作成中に図⇒「合成画像表示」 ▶ ●

画像を変更する

分割画像作成中に静止画選択 ● ● □ ● 静止画 選択⇒●

画像を削除する

| 分割画像作成中に静止画選択 → 🖾 → 「削除」 → 📵 ↑ [はい]♠




プリント指定(DPOF)

プリント指定の内容を 変更したい [プリント指定 (DPOF)]		 (共通操作) ● → 「設定」 → ● → ◆ ○ 「本体・メモリカード」 → 「メモリカードメニュー」 → ● → 「ブリント指定 (DPOF)」 → ● → 下記の操作
		年月日を付けてブリントする 「設定」 → ● → 「日付付加指定」 → ● → 「On」 → ●
		静止画の一覧画像も一緒にブリントする「設定」 → ● → 「インデックスプリント指定」 →● → 「On」 → ●
		設定を初期化する 「全設定リセット」 → ● → 「はい」 → ●

8

カメラ



- ●電池残量が少なくなっていませんか。電池残量が不足しているとカメラを起動できません。電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
- 温度の高い場所で保管していませんでしたか。カメラ周辺の温度が高いときは、起動できないことがあります。このときは、しばらくたってからご利用ください。
- カメラを長時間連続で使っていませんか。カメラ周辺の温度が高くなると、 自動的に終了します。このときは、しばらくたってからご利用ください。
- バックグラウンド保存/自動保存設 定が利用できない
 - 静止画の保存先を「毎回確認」にして いるときは利用できません。
- → 撮影中、ディスプレイに何も表示されなくなった
 - ●本機は、カメラのレンズ前面にメカシャッター/減光 (ND) フィルタを搭載しています。撮影中、本機に強い衝撃が加わるとカメラ保護のため、メカシャッターが閉じ、画面が無表示になることがあります。このときは、一度カメラを終了させ、再度カメラを起動すると復帰します。

🂫 画像が暗くなったり、画像が乱れる

●画像に強い光が含まれていませんか。 太陽やランプなど強い光源を画像内に 含まないように撮影してください。

😱 撮影後の静止画が真っ白になる

 長時間露光機能を利用していませんか。 昼間や明るい場所で長時間露光機能を 利用すると、真っ白な画像が撮影されます。

😱 動画撮影中、動作音が記録される

本機は、カメラのレンズ前面にメカシャッター/減光 (ND) フィルタを搭載しているため、操作音やズーム音が記録されることがあります。「チェイスフォーカス」を「Off」にしたり、「減光 (ND) フィルタ設定」を「固定」にすると、動作音が軽減されることがあります。


HDビデオカメラ撮影中、エラーが表 示された

- 推奨のメモリカードを使っていますか。 「microSDメモリカードの対応情報」 (『宮 P.17-24)を参照のうえ、推奨の ものをご使用ください。
- データの保存や削除をくり返している メモリカードでは、うまく撮影できな いことがあります。このときは、メモ リカードを本機でフォーマットするこ とをおすすめします。フォーマット後 は、メモリカードの内容がすべて消去 されますので、あらかじめバックアッ プを取るなどしておいてください。

静止画編集

- - 画像を装飾すると、データサイズが変わるため、登録やメールでの送信ができないことがあります。


静止画プリント



●パソコンなどでメモリカード内の画像 の削除/ファイル名変更をしていませ んか。このときは、全設定リセットを 行ったあとブリント指定をやり直して ください。



静止画撮影に関する用語



●静止画撮影画面内の中心にピントを合わせる機能です。(ぐる P.8-35)

コンティニュアスAFとは

連続的にピントを合わせ続ける機能です。動きのある被写体を撮影するときに活躍します。((②) P.8-8、P.8-35)

2 チェイスフォーカスとは

 ●フォーカスロックした被写体を自動的 に追尾する機能です。動きのある被写 体を撮影するときに活躍します。
 (『斉P.8-8、P.8-35)

🔑 セルフタイマーとは

●一定時間が経過したあと、自動的に撮影する機能です。(でで P.8-10、P.8-35)

\Omega 長時間露光とは

花火や夜景など光の少ない場所で撮影するとき、真っ黒な画像にならないように撮影する機能です。長時間露光での撮影時には手がれてご注意ください。(低音P8-11、P.8-36)

NSO感度とは

 撮影場所が暗いときなどに、感度を上げて明るい画像を撮影する機能です。 感度を上げるほど、暗い場所で撮影できますが、画質が粗くなります。 (ぽをP8-36)

🔑 ホワイトバランスとは

●撮影場所の光源(太陽光、電球、蛍光 灯など)に合わせて色調を補正する機 能です。(℃子P.8-36)



MEMO

動画/音楽	9-2
動画配信サイトなどに接続する	
メディアプレイヤー	9-3
メディアプレイヤーについて	. 9-3
音楽再生	9-5
音楽を再生する	. 9-5

動画再生	9-6
動画を再生する	
音楽/動画管理	9-7
プレイリストを利用する	
更利な機能	9-8
こんかときけ	

9

動画/音楽



動画配信サイトなどに接続する

Yahoo!動画などの動画配信サイトに簡単に接続できます。

- ●ご利用には、別途「ケータイWi-Fi」へのご 契約が必要な項目もあります。
- ●提供サイトの情報を必ず確認のうえ、利用 してください。
- ● 「動画/音楽」 ●
 - このあと、メニュー項目更新の確認画 面が表示されたときは、画面の指示に 従って操作してください。
- 利用する項目選択⇒●
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

メニュー項目更新について

「動画/音楽」のメニュー項目は、更新されることがあります。更新予定時刻になるとインフォメーションで通知されますので、次の操作で確認してください。

- インフォメーション画面で「動画/音楽メニュー:更新」●
- 「はい」 ◆●
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

メニュー更新の通知を受けないようにするとき

● → 「設定」 → ● → ◆ ○ 「本体・メモリカード」 → 「動画/音楽メニュー更新」→ ● → 「通知しない」 → ●

ストリーミング再生

動画配信サイトなどでは、おもにデータを ダウンロードしながら再生する「ストリー ミング再生」が採用されています。

- 動画や音楽を再生する
- | 再生する動画/音楽 ●



- 再生が始まります。
- ストリーミング再生画面の見かたは、 メディアプレイヤーの動画再生画面と 同様です。

再生を中止するとき 再生中に

音声について


●ストリーミング再生中は、メディアプレイヤーの「オーディオ出力切替」の設定 内容にかかわらず、本体/イヤホン側から音声が出力されます。



メディアプレイヤーについて

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生/管理します。

●音楽や動画は、メディアプレイヤーからインターネットに接続して入手したり、パソコンやAQUOSブルーレイ(以降「BDレコーダー」と記載)から 取り込んで利用することもできます。

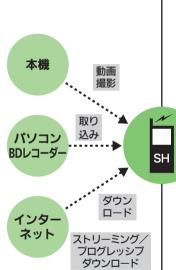

音楽/動画をダウンロードしな

がら再生できます。(Wi-Fi利用時

を除き、一時停止中もパケット通

信料が発生します。)

音楽は次の場所で確認できます

プレイリスト

ダウンロードしたり、 取り込んだ音楽

SDオーディオ

SD-Audio形式で パソコンから 取り込んだ音楽

WMA

WMA形式で パソコンから 取り込んだ音楽

※SDオーディオ、WMAはメモリカードのみ

本機の音楽や動画を再生/管理

動画は次の場所で確認できます

プレイリスト

レコーダーコンテンツ/SDビデオ

撮影したり、 ダウンロードした動画

SD-Video形式で パソコンやBDレコーダー から取り込んだ動画

※レコーダーコンテンツ/SDビデオはメモリカードのみ

音楽/動画再生時のご注意

- ●データ状態や保存方法、メモリカードの 状態によっては、本機で再生できない音 楽/動画があります。
- ●再生中に電話がかかってきたとき、再生 は停止します。
- ●電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- ●スピーカーで再生するとき、再生する音楽/動画や再生音量によっては、ひずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音/効果音についてのご注意

●パソコンから取り込んだファイルは、着 信音や効果音には、設定できません。



音楽/動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽/動画を入 手(ダウンロード)します。

- 提供サイトの情報(料金や有効期限などの 詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。
- (●) ➡ 「ニュース/エンタメ」 **▶**(●)**▶**「メディアプレイヤー」 $\rightarrow \bigcirc$



- 🕟 「ミュージック」/「ムービー」
- 😱 「楽曲を探す」/「動画を探す」 \Rightarrow (\bullet)
 - このあと、ジャンルなどを選び、ダウ ンロードしてください。

音楽をパソコンから取り込む

- ●ファイル形式を変換できるソフトウェアが 必要です。
- リフトウェアの仕様や使用方法については、 ソフトウェア提供各社のホームページなど でご確認ください。
- ●当社では、特定のソフトウェアの動作保証 はしておりません。
- USBケーブルはオプション品です。

パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイ ルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の 権利を侵害しないようにご注意ください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形 式(CTP.17-22) に変換し、カードリー ダモードなどを使って、メモリカードの該 当するフォルダに保存してください。 (P)P P.17-25)

●あらかじめ、USBドライバをパソコンにイン ストールしておく必要があります。

WMA形式の音楽を取り込むとき

ここでは、WMA形式に対応した一般的な パソコン用ソフトウェアを利用して、音楽 を取り込む方法を例に説明します。

- ●著作権で保護されている音楽が再生できる のは、パソコンからの取り込み時に使用し た携帯電話だけです。
- USBケーブルで本機とパソコン を接続



- 「MTPモード」
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 - パソコンからの操作で、音楽がコピー できる状態になります。詳しくは、お 使いのソフトウェアのヘルプなどを参 照してください。
- 「☆」→「はい」→●→接続終了
 - ●このあと、USBケーブルを抜きます。

●の画面が表示されないとき

次の操作を行います。

●⇒「ツール」⇒●⇒●「外部接続」

→「USB接続モード」 →②→②以降

■パソコンでの操作が必要なこともありま す。パソコンの指示に従って操作してく ださい。



音楽を再生する

- 「ニュース/エンタメ」● ●
- 「メディアプレイヤー」 ◆ ●◆ 「ミュージック」 ◆ ●
- 「プレイリスト」 → ●→ タブ (フォルダ) 選択



音楽プレイリスト画面

- 4 「全ミュージック」 ●
- □ 再生する音楽選択 ●



音楽再生画面

●ジャケット画像対応の着うたフル[®]を 再生したときは、画像が表示されま す。(WMAファイルのジャケット画 像には対応していません。)

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき ⑤のあと ⑤

- このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。
- ③♪「はい」♪◎ :Dオーディオ /WMAの音
- SDオーディオ/WMAの音楽を再生するとき ③で「SDオーディオ」/「WMA」◆● ◆②以降
- 再生する音楽を検索するとき ②のあと◎◆「検索」◆●◆検索文字 入力◆●
- 歌詞表示対応の音楽を再生したとき
- (図)を押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生中にできるおもな操作

再生中の音楽を はじめから聴く	(長く:巻戻し※、
はしめかり聴く	2回連続:前の音楽へ)
次の音楽を聴く	◎ (長く:早送り※)
音量下げる	② (長く:消音)
音量上げる	③ (消音時:音を出す)
一時停止	•
再生終了	一時停止中に
音声出力先切替	(長<) (長<)
ヘルプ表示	() 25th

※ ボタンを離した時点から再生します。

音楽再生画面の見かた



_		_	
	曲名(タイトル)	8	一時停止
	7 - 71-2		ユート こっさ

3	再生モード	9	Webリンク情報あ

- 動作状態 再生経過時間 再生経過時間
- 5 トラック番号 D 音量調節
- 6 再生位置つまみ 13 次のトラックへ
- 7 トラックの先頭へ

使いこなしチェック!



動画を再生する

- 「ニュース/エンタメ」
- [2]「メディアプレイヤー」 ◆ ⑤ ◆ 「ムービー」 ◆ ⑥
- 「プレイリスト」 → ●「メモリカード」/「本体」→ ●



動画プレイリスト画面

4 「全ムービー」 ▶●

🕞 再生する動画選択 🗪 💿



動画再生画面

○ ● 再生終了

BDレコーダーから転送した動画を再生する とき ②で「レコーダーコンテンツ」◆ ③ ◆ ⑤

SDビデオの動画を再生するとき ②で「SDビデオ」 ◆ ● ◆ ⑤

再生する動画を検索するとき
②のあと◎ → 「検索」 → ● ◆検索文字
入力 → ●

再生中にアラーム設定時刻になると

再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

●画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできるおもな操作

● 音量調節、一時停止、音声出力先切替、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

750NON BARRY	T C B IN C K I F C C K 3 8
早送り/巻戻し	◎ (早送り)/◎ (巻戻し)※
スロー再生	一時停止中に圖
コマ送り/コマ戻し	一時停止中に⊙ (コマ 送り) / ⊙ (コマ戻し)
再生中の動画の先頭へ	◎ (長く)
次/前の動画を見る	#3 (次) / 天 (前)
表示切替	① (ガイド表示) /② (サイズ) /③ (ワイド表示)

※ 押すたびに速さが変わります。

動画再生画面の見かた



	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	クリップ番号	8	Webリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード	10	一時停止



<u>使いこなしチェック!</u>

プレイリストとは、音楽/動画の再生する順番を記載したリストです。 ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

- ●プレイリストには、音楽/動画の保存場所 情報が記憶されます。音楽/動画そのもの は、保存されません。
- データフォルダの「ミュージック」または 「着うた・メロディ」内にフォルダを作成して音楽データを保存すると、プレイリスト 画面にも反映されます。

フォルダ内に保存した音楽だけを連続再生 するなど、プレイリストと同様に利用する ことができます。

プレイリストに音楽/動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- ① ◆ 「ニュース/エンタメ」◆ ⑥
- ✓ 「メディアプレイヤー」 ◆ ●◆ 「ミュージック」 ◆ ●
- 「プレイリスト」→●



プレイリスト画面

▶音楽選択▶⊠

- 「リストに追加」 → → 「プレイリスト 1 | →
 - ●音楽が追加されます。

プレイリストの名前を変更する

- プレイリスト画面で プレイリスト選択⇒
- フリスト名編集」 ●プレイリスト名入力 ●

使いこなしチェック!

◎便利 ●プレイリスト/プレイリスト内の音楽を管理したい●音楽の順番を並べ替えたい●音楽の詳細情報を確認したい●SDオーディオ内の音楽を管理したい●WMA内の音楽をすべて削除したい●音楽のコンテンツ・キーを取得したい(②ア.9-9~P.9-10)

●プレイリスト/プレイリスト内の動画を管理したい。動画の順番を並べ替えたい。動画のコンテンツ・キーを取得したい。動画の詳細情報を確認したい。SDビデオ内の動画を削除したい。BDレコーダーから転送した動画のファイル名を変更したい。ほか(『愛 P.9-10~P.9-11)



音楽/動画再牛

■共通

前回の続きから再生し、●●「ニュース/エンタメ」●●●「メディア たい プレイヤー | ▶● | ミュージック | / 「ムー [続き再生] ビー | → ● → 「続き再生 | → ● 経過時間を指定して再一音楽/動画再生中に◎→「タイムサーチ」→● 生したい ⇒時間入力⇒● 「タイムサーチ] インターネットに接続 音楽/動画再生中に図♪「Webリンク接続」> したい (a)(b)(c)(d)(d)(e)< [Webリンク接続] 器で音声を出力したいプレイヤー」▶●▶「ミュージック」/「ムー [オーディオ出力切替] ビー」 ◆ ● ◆ 「設定」 ◆ ● ◆ 「オーディオ出力 切替 | ▶● ▶ 「Bluetoothデバイス | ▶●

■音楽再生

再生方法を変更したい [再生モード]	共通操作 音楽再生中に 図 ⇒ 「再生モード」 ⇒ ●
	1曲をくり返し再生する 「1トラックリピート」 ⇒ ●
	すべての音楽をくり返し再生する 「全トラックリピート」 ⇒ ・
	順不同に再生する 「ランダム」 ● ●
	順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」 ◆ ⑥
音質を変更したい [サウンド効果]	音楽再生中に◎→「サウンド効果」→ ●→ 効果 選択→ ●

作を変更したい [ミュージックイルミ設定]

イルミネーションの動 田通操作 ● → 「ニュース/エンタメー → ● → 「メディアプレイヤー」 ▶ ● ● 「ミュージック」 ◆⑥◆「設定」◆⑥◆「ミュージックイルミ設 定Ⅰ▶●▶下記の操作

> イルミネーションを点灯する 「On / Off設定」 ◆ ● ◆ 「On 」 ◆ ● ◆ 🕏

イルミネーションのパターンを変更する 「パターン/色設定」 ● ● → パターン選択 → ● → ライト色選択⇒●⇒∞

パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありま せんん

ボタンイルミネーションのパターンを変更する 「キーイルミパターン」
●
● パターン選択
● **Y**2)

■動画再生

動画によっては、設定できない項目があります。

再生方法を変更したい | 「共通操作」動画再生中に ◎ ▶ 「設定」 ▶ ● ▶ 「再 [再生モード] | 生モード | ▶ ● ▶ 下記の操作

1つの動画をくり返し再生する 「1クリップリピート」 ⇒ ●

すべての動画をくり返し再生する 「全クリップリピート」⇒●

順不同に再生する 「ランダム | ⇒●

動画を静止画として保 動画再生中に● > ② (長く) 存したい

データフォルダの「ピクチャー」に静止画が保存さ [静止画キャプチャ] れます。



音質を変更したい	動画再生中に∞⇒「設定」→・○→「サウンド効
[サウンド効果]	果│▶●▶効果選択▶●
	113 0 11111111111
表示サイズを変更した	動画再生中に❷⇒「設定」⇒●⇒「表示サイズ」
L1	
[表示サイズ]	
バックライトの点灯方	動画再生中に◎⇒「設定」⇒●⇒「バックライ
法を設定したい	ト」⇒●⇒点灯方法選択⇒●
[バックライト]	●「 通常設定に従う 」にすると、「ディ スプレイ設定 」
	のバックライトの設定内容に従って動作します。

[Webリンク情報表示設定] 音楽管理/利用

示しない

プレイリスト/プレイ リスト内の音楽を管理 したい [ミュージックブレイリスト]	 共通操作 ● ト 「ニュース/エンタメ」 → ● ト 「メディアブレイヤー」 → ● ト 「ミュージック」 → ● ト 「ブレイリスト」 → ● → ○ タブ (フォルダ) 選択→下記の操作
	新しいプレイリストを作成する ⑤⇒「リスト作成」⇒⑥⇒リスト名入力⇒⑥
	プレイリストを削除する プレイリスト選択 → ③ → 「プレイリスト削除」 → ● → 「はい」 → ●
	音楽を削除する プレイリスト選択 ● 音楽選択 ◎ 「リストから削除」 ● ● 「はい」 • ●
	順番を変更する プレイリスト選択 ● 音楽選択 ⑤ 「リスト内移動」 ● 移動位置選択 ●

Webリンク情報を表 動画再生中に◎⇒「設定」⇒◎⇒「Webリン

ク情報表示設定」⇒●⇒「Off」⇒●

```
音楽の順番を並べ替え

●

「ニュース/エンタメ」

●

「メディア
たい
                    プレイヤー」▶●▶「ミュージック」▶●▶
         [並べ替え] 「プレイリスト」 → ● → ● タブ (フォルダ) 選
                    択⇒「全ミュージック」⇒●⇒◎⇒「並べ替え」
                    ◆ ⑥ ◆ 並べ替え方法選択 ◆ ⑥
音楽の詳細情報を確認 【共通操作】●● 「ニュース/エンタメ」●●●
したい
                    「メディアプレイヤー」 ▶ ● ● 「ミュージック」
       [プロパティ] → ● → 下記の操作
                    SDオーディオ内の音楽を確認する
                    「SDオーディオ I ⇒ ● ● 「全ミュージック I ◆ ● )
                     音楽選択⇒図⇒「プロパティ」⇒●
                    その他の音楽を確認する
                    「プレイリスト」 → ● → • タブ (フォルダ) 選
                    択 ⇒ プレイリスト選択 ⇒ ● ⇒ 音楽選択 ⇒ ◎ ⇒
                    SDオーディオ内の音 [共通操作] ● ト 「ニュース/エンタメ」 ◆ ● ◆
楽を管理したい
                    「メディアプレイヤー」 ▶ ◉ ▶ 「ミュージック」
    [SDオーディオ] → ● → 「SDオーディオ」 → ● → 下記の操作
                    1曲削除する
                    「全ミュージック」 ▶ ● ● 音楽選択 ▶ 🖾 ▶ 「1ト
                    ラック削除」⇒●⇒「はい」⇒●
                    ●音楽データそのものが削除されます。削除する前に
                     十分確認のうえ、操作してください。
                    すべて削除する
                    「全ミュージック」→◎→「全トラック削除」→
                    (a)(a)(a)(b)(a)(a)(b)(a)(a)(b)(a)(a)(b)(a)(a)(b)(a)(a)(b)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)<
                    ●音楽データそのものが削除されます。削除する前に
                      十分確認のうえ、操作してください。
                    音楽の情報を編集する
                    「全ミュージック」 ▶● ▶ 音楽選択 ▶ ☞ ▶ 「ト
                    ラック情報編集」
●●●項目選択
●●●情報入
```

カ⇒(●)



WMA内の音楽をす べて削除したい [WMA全件削除]	● → 「ニュース/エンタメ」 ・ ● → 「メディア プレイヤー」 ・ ● → 「ミュージック」 ・ ● → 「設定」 ・ ● → 「WMA全件削除」 ・ ● → 「は い」 ・ ●
	●音楽データそのものが削除されます。削除する前に 十分確認のうえ、操作してください。
音楽のコンテンツ・ キーを取得したい [コンテンツ・キー]	 ● 「ニュース/エンタメ」 ● 「メディア ブレイヤー」 ● 「ミュージック」 ● 「プレイリスト」 ● ● 今 ブ (フォルダ) 選 択・ブレイリスト選択 ● 音楽(「 表示) 選択 ● 「はい」 ●
	●以降は、画面の指示に従って操作してください。

動画管理/利用

したい	「メディアプレイヤー」 ◆ ⑥ ◆ 「ムービー」 ◆ ⑥ ◆ 「プレイリスト」 ◆ ⑥ ◆ 「メモリカード」 / 「本体」 ◆ ⑥ ◆ 下記の操作
	新しいプレイリストを作成する ⑤ > 「リスト作成」 → ⑥ > リスト名入力 → ⑥
	プレイリストを削除する プレイリスト選択 → ⑩ → 「プレイリスト削除」 → ⑩ → 「はい」 → ⑩
	動画を削除する プレイリスト選択 ● 動画選択 ◎ 「リストから削除」 ● ● 「はい」 ●
	順番を変更する プレイリスト選択 ▶ ● ▶ 動画選択 ▶ ◎ ▶ 「リス

ト内移動」●●●移動位置選択●●

プレイリスト/プレイ | 共通操作 ● → 「ニュース/エンタメ」 → ● →

<i>た</i> い [並べ替え]	● → 「全ムービー」 → ● → ② → 「並べ替え」 →● → 並べ替え方法選択 → ●
動画のコンテンツ・ キーを取得したい [コンテンツ・キー]	 ● 「ニュース/エンタメ」 ● 「メディア ブレイヤー」 ● 「ムービー」 ● 「オモリカード」/「本体」 ● 「全ムービー」 ● 動画(「参」表示)選択 ● 「はい」 ● い降は、画面の指示に従って操作してください。
動画の詳細情報を確認 したい [プロパティ]	
	SDビデオ内の動画を確認する 「SDビデオ」 → ● → 動画選択 → ® → 「プロパティ」 → ●
	BDレコーダーから転送した動画を確認する 「レコーダーコンテンツ」 ◆ ● ◆ 動画選択 ◆ ◎ ◆ 「プロパティ」 ◆ ●
	その他の動画を確認する 「プレイリスト」 ● ● 「メモリカード」/「本 体」 ● ● プレイリスト選択 ● ● 動画選択 ・ ⑤ ● 「プロパティ」 ● ●
SDビデオ内の動画を 削除したい [クリップ削除]	 ● ト「ニュース/エンタメ」 ● ● 「メディアプレイヤー」 ● ● 「ムービー」 ● ● 「SD ビデオ」 ● ● 動画選択 ⑤ ● 「クリップ削除」 ● ● 「はい」 ●
	動画データそのものが削除されます。削除する前に しいか問題のここ。根係してくれずまり。

十分確認のうえ、操作してください。



BDレコーダーから転 送した動画のファイル 名を変更したい 【ファイル名変更】	●→「ニュース/エンタメ」→●→「メディアプレイヤー」→●→「ムービー」→●→「レコーダーコンテンツ」→●→ファイル選択→◎→「ファイル名変更」→●→ファイル名入力→●
メモリカードの空き容量を確認したい [メモリ残量表示]	● 「ニュース/エンタメ」 ● 「メディアプレイヤー」 ● 「ムービー」 ● 「レコーダーコンテンツ」 ● ○ □ 「メモリ残量表示」
BDレコーダーから転送した動画を削除したい [削除/全件削除]	
	ファイル選択→◎→「削除」→◎→「はい」→◎ すべて削除する



音楽



全ミュージック内の音楽の削除方法 がわからない

- プレイリストの全ミュージック内の音 楽は、データフォルダの「**ミュージッ ク** | または「**着うた・メロディ** | から 削除します。
- WMA形式の音楽が表示されない (取り込めない)
 - 他の携帯電話で取り込んだ音楽ではあ りませんか。著作権で保護されている 音楽は、パソコンからの取り込み時に 使用した携帯電話でのみ再生できます。
 - 著作権管理情報が壊れている可能性が あります。このときは、WMA全件削 除を行ってから取り込み直してくださ 1,10
 - カードリーダモードなどで取り込みま せんでしたか。このときは、音楽を該 当するメモリカードのフォルダに移動 すると表示されます。(著作権で保護 されている音楽は、MTPモードでのみ 取り込めます。)
 - ファイルが壊れている可能性がありま す。このときは、WMA全件削除を行っ てから取り込み直してください。



WMA形式の音楽が再生できない

●有効なライセンスが見つからない旨の 画面が表示されませんでしたか。この ときは再生に必要な権利が切れている 可能性があります。もう一度取り込み 直してください。それでも失敗すると きはWMAファイルが壊れている可能 性があります。WMA全件削除を行っ てからやり直してください。

動画



全ムービー内の動画の削除方法がわ からない

◆ 全ムービー内の動画は、データフォル ダの「**ムービー**」から削除します。



動画が再生できない

パソコンソフトなどで作成されたファ イルは、再生できないことがあります。



S!アプリ	10-2
S!アプリを利用する	10-2
モバイルウィジェット	
待受画面をアレンジする	10-3

便利な機能	10-6
こんなときは	.10-10

10 S!アプリ/ ウィジェット



S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション (S!アプリ) を楽しめます。

- 操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。
- ●S!アプリをWi-Fiで利用するときは、別途 「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要です。

- **⋂ ◉→ 「S!アプリ」→**●
- 「S!アプリ一覧」 → ●



S!アプリー覧画面

利用するS!アプリ選択⇒●

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

●ネットワーク(インターネット)へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると

●S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

S!アプリを終了する

■ S!アプリ起動中に
⑤



[終了] → ●

S!アプリを一時停止するとき ②で「一時停止」**▶**●

- ■次回続きから再開できます。
- ■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。 (S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。)
- ■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリ は終了します。

使いこなしチェック!



●受刑 ●S!アプリをダウンロードしたい●効果音などの音量を変更したい●サラウンドを解除したい●着信などがあったときの動作を設定したい●S!アプリを待受画面に設定したい●S!アプリのセキュリティを設定したい●詳細情報を確認したい●S!アプリをメモリカードに移動したい●S!アプリの設定を変更したい●S!アプリを削除したい●S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい●S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい●メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい●Java™のライヤンス情報を表示したい(1/26/P.10-6~P.10-7)

待受画面をアレンジする

さまざまなアプリケーション(ウィジェット)を待受画面に貼ることで、待受画面からすぐにほしい情報や機能を入手/起動できます。



待受画面にウィジェットを登録する

- ・ウィジェットの登録は、3件までです。 (「S!速報ニュース/S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」を含まず)
- 全録するウィジェット選択◆●
 - ウィジェットが表示されます。
- ② 表示したい位置に③でウィジェット移動◆
 - ウィジェットが登録されます。

ウィジェットを利用する

● ②◆・②でウィジェット選択



●ウィジェットが起動します。以降は、 画面の指示に従って操作してくださ い。

ロックを一時的に解除するとき

⑤→「■」→⑥→操作用暗証番号入力

▶(**0**)

ウィジェットを解除する(待受画面からはがす)

(○) ▶ (♪)でウィジェット選択 $\blacktriangleright \boxtimes$



「はがす」

●

ウィジェットを入手する

● ↑ 「ウィジェット」 ◆ ●



干バイルウィジェット画面

- 「ウィジェットストア」 ◆
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

ウィジェットをインストールするとき

ウィジェットの入手方法によっては、手 動でインストールする必要があります。 次の操作を行ってください。

【干バイルウィジェット画面】「ウィジェッ ト一覧」▶●●ウィジェット選択▶◎

- →「インストール」→⑥→「はい」→⑥
- ウィジェットを単体で起動するとき

【干バイルウィジェット画面】「ウィジェッ ト一覧 | **▶** ● **ウ**ィジェット選択 **▶** ●

▶(**0**)

ウィジェットを削除する

- モバイルウィジェット画面で 「ウィジェット一覧」▶●
- ウィジェット選択▶◎
 - ●「S!速報ニュース/S!ともだち状況」。 「歩数計」、「家計簿」は削除できません。
- 「削除」→●→「はい」→●
- ウィジェットをすべて削除するとき ②で◎→「全件削除」→ ● → 「はい」 **(**()
- ■待受画面に登録されているウィジェット があるときは、このあと確認画面が表示 されます。画面の指示に従って操作して ください。

使いこなしチェック!



≫便利 ●ウィジェットをまとめて解除したい●ウィジェットの詳細情報を確認したい●ウィジェットをアイコン一覧に登録したい●ポインタの速度を遅 くしたい。自動更新の方法を変更したい。海外で自動的に通信したい。海外利用時に確認画面を表示しない。Cookieを許可しない。Cookieを削除 したい (PTP.10-8~P.10-9)

本機機能と連動するウィジェットを利用する

本機にはあらかじめS!速報ニュース/S! ともだち状況、歩数計、撮って家計簿と連 動するウィジェットが登録されています。

- 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」の操作
- ■表示パターンを設定する
- ◆ ②で「S!速報ニュース/ S!ともだち状況」 ウィジェット 選択 ◆ 図
- ❷「設定」▶●
 - →「表示パターン設定」●
- 表示項目選択◆● (□/▽)★☆
- ■表示を切り替える
- ◆ ②で「S!速報ニュース/ S!ともだち状況」 ウィジェット 選択 ◆ 図
- 「操作」⇒●
 - →「表示パターン切替」●
 - 操作のたびに、表示が切り替わります。

「歩数計」の操作

- ●あらかじめ「歩数計」を待受画面に登録しておいてください。
- ■身体情報を設定する
- ① ◆ ② で「歩数計」ウィジェット選択◆ 図
- ❷「設定」▶●
 - **→「身体情報設定」**→
- 会身体情報入力●●●
- 「家計簿」の操作
- ●あらかじめ「**家計簿**」を待受画面に登録しておいてください。
- ■家計簿画面を表示する
- ○◆◆で「家計簿」ウィジェット選択◆

使いこなしチェック!

S!アプリ

3:7 2 2	
S!アプリをダウンロー ドしたい [Y!ケータイで探す]	● 「S!アブリ」 ● ● 「S!アブリー覧」 ● ● 「Y!ケータイで探す」 ● ● しり降は、画面の指示に従って操作してください。
効果音などの音量を変 更したい [音量]	● 「S!アブリ」 ● ● 「設定」 ● ● 「音量」● ● 音量選択 ●
サラウンドを解除した い [サラウンド]	● > 「S!アブリ」 → ● > 「設定」 → ● > 「サラウンド」 → ● → 「Off」 → ●
着信などがあったとき の動作を設定したい 【着信時優先動作】	田通操作 ● → 「S!アブリ」 → ● → 「設定」 → ● → 「請信時優先動作」 → ● → 下記の操作 着信があったとき通知を表示する
	着信の種類選択◆●◆「着信通知表示」◆●
	メール着信があったときS!アプリを一時停止する 「メール着信」 ● ・ 「着信優先動作」 ●
	アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」 ◆ ● ◆ 「アラーム通知」 ◆ ●
	S!アプリ通知を表示する 「S!アプリ通知」 → ● → 「着信通知」 → ●

設定したい [S!アプリ待受設定] S!アプリ待受設定] S!アプリ待受設定] Off設定] Off没定 Off没定 Off没定 Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off
「S!アブリー覧」 ● S!アプリ選択 ◎ 「S! アブリ待受に設定」 ●
S!アブリ待受設定が「On」になります。「S!アブリ待受に設定」が表示されるS!アブリだけ 設定できます。

S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する 「設定」 ● ● 「S!アプリ待受設定」 ● ● 「起 動開始時間」 ● ● 秒数入力 ●
ー 時停止したあと自動的に再開させない 「設定」 ◆ ● ◆ 「S!アブリ待受設定」 ◆ ● ◆ 「一 時停止設定」 ◆ ● ◆ 「On」 ◆ ●
S!アブリのセキュリ ティを設定したい [セキュリティレベル] 「セキュリティレベル」 「セキュリティレベル」 「セキュリティレベル」 「モキュリティレベル」 「モキュリティレベル」 「モキュリティレベル」 「モキュリティレベル」 「モキュリティレベル」
セキュリティレベルを設定する 項目選択◆●◆内容選択◆●
セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」 ◆ ⑥ ◆ 「はい」 ◆ ⑥
詳細情報を確認したい [プロパティ]



S!アプリをメモリカー ドに移動したい [メモリカードへ移動]	● 「S!アブリ」 ● 「S!アブリー覧」 ● ・
S!アプリの設定を変更 したい [設定]	供通操作 ●⇒「S!アブリ」⇒●⇒「設定」⇒● ⇒下記の操作 バックライトの点灯方法を変更する
	「バックライト」 ● 「On/Off設定」 ● ◆ 点灯方法選択 ● 「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」 のバックライトの設定内容に従って動作します。
	パネル照明の点滅設定を無効にする 「パックライト」 ◆ ● ◆ 「S! アプリ点滅制御」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ●
	パイブレータ設定を無効にする 「パイブ」
S!アブリを削除したい [削除]	 ● 「S!アプリ」 ● 「S!アプリー覧」 ● 削除するS!アプリ選択 ● ● 「削除」 ● 操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。 ● S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。

	● 「S!アプリ」 ● ● 「設定」 ● ● 「S!アプリ設定リセット」 ● ● 「はい」 ● ●
S!アプリをすべて削除 してお買い上げ時の状態に戻したい [S!アプリオールリセット]	0 111 111 0 1111
メモリカード内のS!ア プリ情報を更新したい [メモリカードシンクロ]	● → 「S!アプリ」 → ● → 「設定」 → ● → 「メモリカードシンクロ」 → ● → 「はい」 → ●
Java™のライセンス 情報を表示したい [インフォメーション]	● 「S!アブリ」 ◆ ● ◆ 「インフォメーション」◆ ●



モバイルウィジェット

■待受画面での操作

■ は玄岡田 (の迷け	
では、 ウィジェットの表示方 法を変更したい 「ウィジェット表示」	③ ◎ 「設定」 ● 「ウィジェット表示」 ● 表示方法選択 ● ● 表示方法選択 ● ● 「常にの」 設定時は、常にウィジェットが表示されます。 ● 「On/Off切替」 設定時は、② を押すと表示/非表示が切り替わります。 ● 「待要表示Off」 設定時は、③ を押してもウィジェットが表示されます。 ● 「常にOff」 設定時は、⑤ を押してもウィジェットが表示されなくなります。 (設定を変更するときは、待受設定の「ウィジェット表示」で設定してくださ
ウィジェットの表示位 置を変更したい [移動モード] ウィジェットを前面/	い。) ② ② でウィジェット選択 ◎ 「移動モード」 ⑥ 変更する位置にウィジェットをドラッグ ⑥ ③ ②でウィジェット選択 ◎ 「操作」 ●
背面に移動したい 【前面へ/背面へ】	→「前面へ」/「背面へ」→●
表示を更新したい [表示を更新する]	③ ● でウィジェット選択 ◎ □ 「操作」 ● ○「表示を更新する」 ● ●
ウィジェットをまとめ て解除したい [はがす]	③ ◎ 「一覧から操作」 ● 「はがす」● ウィジェット選択 ● (▼) ウィジェット指定完了 ※ 「はい」 ●
ウィジェットをロック したい [ロック設定]	③ ● ○ 「設定」 ● ● 「ロック設定」 ● ● 「On」 ● ●「Off」にするときは、操作用暗証番号の入力が必要です。

■ウィジェット管理

ウィジェットの詳細情 報を確認したい [プロパティ]	 ● 「ウィジェット」 ● 「ウィジェットー覧」 ● ウィジェット選択 ● 「プロパティ」 ● 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」、「歩数計」、「家計簿」以外のウィジェットを選んでください。
ウィジェットをアイコ ン一覧に登録したい [アイコン一覧に登録]	● 「ウィジェット」 ● 「ウィジェットー覧」 ● ウィジェット選択 ◎ 「アイコンー覧に登録」 ● ページ選択 ● 表示位置選択 ●
ポインタの速度を遅く したい [ポインタ速度設定]	 ● 「ウィジェット」 ● ● 「ウィジェットー覧」 ● ウィジェット選択 ● ◎ 「ボインタ速度設定」 ● ● 「遅い」 ● ◎ 「ボインタ速度設定」 ● ウィジェットによっては設定できないことがあります。



■ウィジェット設定

自動更新の方法を変更 したい [自動更新設定]	● 「ウィジェット」 ● 「設定」 ● 「自動更新設定」 ● 更新方法選択 ●
海外で自動的に通信したい [海外自動通信設定]	● 「ウィジェット」 ● 「設定」 ● 「海 外自動通信設定」 ● 「On」 ●
海外利用時に確認画面 を表示しない [海外利用確認設定]	● 「ウィジェット」 ● 「設定」 ● 「海 外利用確認設定」 ● 「Off」 ●
Cookieを許可しない [Cookie設定]	● 「ウィジェット」 ● 「設定」 ● ●「Cookie設定」 ● ● 「許可しない」 ●
Cookieを削除したい 【Cookie削除】	● 「ウィジェット」 ● 「設定」 ● ●「Cookie削除」 ● ● 「はい」 ●
■「S!速報ニュース/	´S!ともだち状況」(S!速報ニュース表示時)
ニュースを登録したい [ニュース登録]	ジェット選択 ③ 「操作」 ④ 「コンテンツメニュー」 ⑥ 「ニュース登録」 ⑥ 「S!速報ニュース一覧」 ⑥ 「登録はこちら」 ⑥ 「はい」 ⑥ リスト選択 ⑥ コンテンツ選択 ⑥ ・
ニュースの表示速度を 変更したい [ニュース表示速度]	⑤ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択⑨ 「操作」⑩ 「コンテンツメニュー」⑩ 「ニュース表示設定」⑩ 速度選択⑩ 速度選択
未読ニュースだけを表示したい [ニュース表示対象]	⑤ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択⑤ 「操作」⑥ 「コンテンツメニュー」⑥ 「ニュース表示設定」⑥ 「未読のみ」⑥

■「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!ともだち状況表示時)

■ · J · 処T以一ユ フ / /	コ:このにつかかは、つ:このにつかからないゆう
	 ⑤ 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択 ⑤ 「操作」 ⑥ 「コンテンツメニュー」 ⑥ 「メンバー表示登録」 ⑥ 登録種別選択 ⑥ メンバー選択 ⑥ 「(未登録)」
メンバーを管理したい 【 メンバー管理 】	<u>供通操作</u> ③ → 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択 → ⑥ → メンバー選択 → ⑥ → 「操作」 → ⑥ → 「コンテンツメニュー」 → ⑥ → 下記の操作
	メンバーを解除する 「登録メンバーの解除」 ● 「はい」 ●
	メンバーを並べ替える 「メンバーの移動」 → ● → ⑩ (上へ) / ⑩ (下へ) → ●
	メンバーのアイコンを変更する 「アイコン変更」 ⇒ ● ⇒ アイコン選択 ⇒ ●



S!アプリ

- ♀ S!アプリをメモリカードに移動できない
 - メモリカード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモリカードの空き容量をご確認ください。
- ○
 「着信時優先動作」で設定した内容が
 反映されない
 - S!アプリ待受が起動していませんか。 S!アプリ待受が起動している場合に着 信などがあったときは、設定にかかわ らず着信通知が表示されます。
- S!アプリ起動時にケータイWi-Fiが利用できない旨の確認画面が表示される
 - Wi-Fiが圏外ではありませんか。圏内に 移動するか、Wi-Fiの「**切替確認設定**」 で「Wi-Fiから3Gへ切替」を「Off」に してから起動してください。
- S!アプリ通知のマークが消えない
 - S!アプリ通知のマーク(□)は、インフォメーションを確認すると消えます。インフォメーションを確認するときは、次の操作を行います。
 - 「電話機能」 「インフォメーション」 S!アプリ通知選択



ツール	11-2
ツールについて	11-2
カレンダー/予定リスト	
カレンダーに予定を登録する	
予定リストに用件を登録する	11-8
アラーム	
アラームを利用する	11-10
お目覚めTV	
指定した時刻にテレビを起動す	
チャージングシアター	
充電中にスライドショーや動画を表示す	
リラクゼーションタイム	11-15
音と光を組み合わせてアニメーションを表示	する 11-15
撮って家計簿	11-16
レシートを読み取って家計簿をつけ	tる 11-16
電卓	
	11-20
電卓	11-20 11-20
電卓 電卓で計算する	11-2(11-2(11-2
電卓 電卓で計算する マネー 積算メモ 金額を入力して積算する おサイフケータイ [®]	11-20 11-20 11-21 11-21
電卓 電卓で計算する マネー積算メモ 金額を入力して積算する おサイフケータイ [®] おサイフケータイ [®] を利用する	11-20 11-20 11-21 11-22 11-22
電卓 電卓で計算する マネー 積算メモ 金額を入力して積算する おサイフケータイ [®]	11-20 11-20 11-21 11-22 11-22
電卓 電卓で計算する マネー積算メモ 金額を入力して積算する おサイフケータイ [®] おサイフケータイ [®] を利用する	11-20 11-20 11-21 11-22 11-22 11-23
電卓 電卓で計算する マネー積算メモ 金額を入力して積算する おサイフケータイ [®] おサイフケータイ [®] の利用を制限する おサイフケータイ [®] の利用を制限する	11-20 11-20 11-21 11-22 11-22 11-23
電卓 電卓で計算する マネー積算メモ 金額を入力して積算する おサイフケータイ [®] おサイフケータイ [®] の利用を制限する おサイフケーター 見せかけコール	11-20 11-20 11-21 11-22 11-25 11-25 11-26
電卓 電卓で計算する マネー積算メモ 金額を入力して積算する おサイフケータイ® おサイフケータイ®の利用を制限する おサイフケータイ®の利用を制限する 見せかけコール 見せかけの着信動作を利用する	11-2011-2111-211-211-211-211-211-211-211-211-211-2
電卓 電卓で計算する マネー積算メモ 金額を入力して積算する おサイフケータイ® おサイフケータイ®の利用を制限する おサイフケータイ®の利用を制限する 見せかけコール 見せかけの着信動作を利用する ストップウォッチ 所要時間を計る キッチンタイマー	11-2011-2111-211-211-211-211-211-211-211-211-211-211-2
電卓 電卓で計算する マネー積算メモ 金額を入力して積算する おサイフケータイ® おサイフケータイ®を利用する おサイフケータイ®の利用を制限する おサイフケーターの利用を制限する おサイフケーターの 見せかけコール 見せかけの着信動作を利用する ストップウォッチ 所要時間を計る キッチンタイマー 経過時間をお知らせする	11-2011-2111-211-211-211-211-211-211-211-211-211-211-211-2
電卓 電卓で計算する マネー積算メモ 金額を入力して積算する おサイフケータイ® おサイフケータイ®の利用を制限する おサイフケータイ®の利用を制限する 見せかけコール 見せかけの着信動作を利用する ストップウォッチ 所要時間を計る キッチンタイマー	11-2011-2111-211-211-211-211-211-211-211-211-211-211-211-211-211-211-211-2

時報	11-30
時報を利用する	11-30
歩数計	11-31
歩数計を利用する	11-31
簡易方位計	11-33
	11-33
S! GPSナビ	
S! GPSナビを利用する	11-34
ドキュメントビューア	
パソコン用のファイルを閲覧する.	
メモ帳	11-38
文字を登録する	11-38
アスキーアート	
アスキーアートを利用する	
ボイスレコーダー	
音声を録音/再生する	
バーコード読み取り	11-41
バーコードを読み取る	
QRコード作成	11-42
データからQRコードを作成する	11-42
名刺読み取り	
名刺を読み取る	
文字読み取り	11-44
文字を読み取る	11-44
ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ	
漢字や英単語を読み取って辞書で調べる.	
便利な機能	
 こんなときは	



PIM・生活 ツール

予定やお金などを 管理しましょう。 カレンダーで日付や曜日を確認 したり、予定を登録できます。 また予定リストに期限の決まっ た予定(用件)を登録すること もできます。


カレンダー/予定リスト

指定した時刻/曜日にアラームを鳴らすことができます。また、指定した時刻/曜日にテレビを起動して、目覚ましとして利用することもできます。

アラーム/お目覚めTV

充電中にスライドショーや動画 を表示できます。また、アニ メーションなどに、音や光を 組み合わせて表示できます。

チャージングシアター/ リラクゼーションタイム



レシートを読み取って家計を 管理したり、電卓として利用す ることができます。また、順次 入力した金額の合計を自動的 に計算することもできます。

撮って家計簿/雷卓/マネー積質メモ

本機を店舗などの読み取り装置にかざすだけで、電子マネーを 利用して支払いをしたり、交通 チケットやポイントカードとし て利用できます。

おサイフケータイ®

あたかも電話がかかってきたか のように着信音を鳴らすことが できます。着信音を鳴らすタイ ミングや着信時に表示する相手 先も設定できます。

見せかけコール

時計・計測ツール

時間や場所などの情報を計測します。

開始から終了までの所要時間を 計測したり、あらかじめ指定し た時間が経過したことを、ア ラームでお知らせすることがで きます。

ストップウォッチ/キッチンタイマー

世界各国の都市の現在日時を確認したり、待受画面に表示できます。また、海外で電源を入れたとき、待受画面に自動的に現地時刻を表示することもできます。

世界時計(自動世界時計)

指定した正時(10時00分00秒のように分や秒の端数が付かない時刻)をアラームでお知らせします。世界時計と連動させることもできます。

時報

PDFファイルやワード、エクセルをはじめとするオフィス文書など、各種パソコン用のファイルを本機で閲覧することができます。

文章をメモとして登録/管理できます。登録したメモは、文字入力中に呼び出して利用できます。よく使う文例や覚書などを登録しておけば便利です。

メモ帷

メールの文字入力中に、アス キーアート(文字絵)を呼び出し て利用できます。アスキーアートを編集したり、新規で登録す ることもできます。

アスキーアート

音声の録音・再生ができます。 録音した音声をメールで送信したり、メモリカードを利用して、 長時間の音声を録音することも できます。

ボイスレコーダー

ドキュメントビューア

印刷されたバーコード(JAN

コード/QRコード)や、イン

ターネットなどで入手したバー

コードの画像ファイルを読み

本機の電話帳、入力したテキスト、データフォルダ内のメロディ/画像/メモ帳を利用して、QRコードを作成できます。

名刺をガメラで読み取って、読み取り結果を電話帳に登録することができます。また、文字を読み取ってメールなどに利用することもできます。

調べたい熟語(漢字が連続した 文字列)や英単語を内蔵のカメ ラで読み取ったあと、辞書と連 携して意味を検索することが できます。

取り、結果を利用できます。 バーコード読み取り

ORコード作成

名刺/文字読み取り

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ

1日に歩いた歩数や歩行時間を 計測できます。身体情報を登録す ることで、消費カロリーなどを表 示することもできます。また、現 在地の方位も確認できます。

歩数計/簡易方位計

GPS衛星からの位置情報をもとに、現在地を地図で確認したり、目的地までのルートを調べるなど、いろいろな位置情報サービスが利用できます。

S! GPSナビ

文書・録音 ツール

情報の閲覧・記録・読み取りができます。



カレンダーに予定を登録する

カレンダーを表示する

● → 「ツール」 → ●→ PIM・生活画面で「カレンダー」 → ●



カレンダー画面

● ②を押すと、カレンダーの表示が切り 替わります。

カレンダー画面でのおもな操作

■各表示共通の操作

前画面を表示	★ ###
次画面を表示	#,3
ヘルプ表示	(Acc)

■1ヵ月表示/3ヵ月表示での操作

日付を選択	③
今日のカレンダーを表示	5 %

■6ヵ月表示での操作

今日を含む月を選択	5 %
月を選択	⊹

●月を選択したあと●を押すと、②で日付を選択できます。

■週表示での操作

日付を選択	⊙
時間帯を選択	③

スピンぐるログカレンダー(ぐるログ)について

カレンダー画面で(会) (長く) を押すと、スピンぐるログカレンダー(ぐるログ) に切り替わります。日付を選んで(会)を押すと、予定の入力や確認ができます。また、メールの送受信や電話の発着信など操作履歴も確認できます。



ぐるログ画面

チャート画面

- ぐるログ表示時の操作方法を確認するとき 【ぐるログ画面】/【チャート画面】◎◆ 「操作の仕方」◆●
- ■元の画面に戻るときは、●を押します。

カレンダー画面に戻るとき 【ぐるログ画面】 ② (長く)

操作履歴などの一覧を確認するとき 【チャート画面】 ② (長く)

使いこなしチェック!



●便利 ○起動時の表示方法を設定したい○指定した日のカレンダーを表示したい○日付の色を変更したい○用件の表示方法を変更したい○スタンプを貼り付けたい(1ヵ月表示/3ヵ月表示時)○特定の予定を見えなくしたい○オリジナルの祝日を登録/編集したい○祝日を解除/再表示したい(12分でである)○特定の予定を見えなくしたい○オリジナルの祝日を登録/編集したい○祝日を解除/再表示したい(12分でである)○特定の予定を見えなくしたい○オリジナルの祝日を登録/編集したい○祝日を解除/再表示したい(12分でである)○特定のである。

件名、カテゴリ、開始日時/終了日時、ア ラーム、予定の内容を登録する方法を例に 説明します。

- ●件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。
- カレンダー画面で日付選択 $\rightarrow \bigcirc$



「<新規登録>」 ▶ ●

件名入力▶●



- ・ 「固定」 ⇒カテゴリ選択
- 開始日時入力●●



「終了:」 ▶ ● →終了日時入力

- 「アラーム:」 ▶●
- 「アラーム通知時間: | ▶ **→通知時間選択→** ● **→** 図
- 「内容:」 ▶ ⇒予定の内容入力
 ●
- ∞→登録完了

履歴からカテゴリを選ぶとき ②で「履歴 | →カテゴリ選択 → ● → □以降

自分で作成したカテゴリを選ぶとき ②で ○ 「ユーザー 登録」 → カテゴリ選 択▶●●■以降

終日の予定のとき

⑤で図♪⑥♪⑤以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき ③で「アラーム通知時間: | ▶
●
「そ

の他」→●→通知日時入力→●→∞

→⑤以降

使いこなしチェック!

<u>|</u> ●予定に場所を登録したい●カテゴリを新規で作成したい●同じ予定をくり返し登録したい●予定の登録内容を変更したい●アラーム音/鳴動時 間を変更したい。アラーム音量を変更したい。バイブレータの動作を変更したい。イルミネーションの動作を変更したい。ほか((変ア.11-46~P.11-47)



アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



1

アラームを止めて待受画面に戻るとき

●アラーム動作中に○、③、◎のいずれかを押します。

アラームを止めて予定を確認するとき

アラーム動作中に(す)、(す)、(す) 以外のボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

◆待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

予定/用件を確認する

カレンダー画面で日付選択→ (●)



予定一覧画面

予定/用件選択→

② →確認終了

用件一覧画面を表示するとき

② で用件選択 → 図 → 「予定リストへ」 → ⑥

シークレット設定を一時的に解除するとき 【カレンダー画面】 ◎→「シークレット 一時解除」 ◆ ● → 操作用暗証番号入力 ◆ ●

関連メールを確認する

メールのリスト画面から予定を登録したと きは、予定から登録元のメール (関連メール) を確認することができます。

1 予定一覧画面で予定選択 ● ●

図⇒「関連メール表示」
●

関連メールが表示されます。

●予定画面に戻るときは、 を押します。

関連メールの設定を解除するとき

①のあと○ → 「関連メール:」→ ○ → ☆

ר 🎚

使いこなしチェック!

●・・
● 予定を検索したい ● 予定件数を確認したい ● 予定をすべて削除したい ● 予定を週単位でまとめて削除したい (週表示時) ● 予定を月単位でまとめて削除したい (1ヵ月表示/3ヵ月表示/6ヵ月表示時) ● 表示月の予定をまとめて削除したい (6ヵ月表示時) (ビ愛 P.11-48)

次の情報を、予定としてカレンダーに表示することができます。

録画/視聴予約

テレビで設定している録 画/視聴予約

誕生日

電話帳の「**誕生日**:」に 登録している情報

今日は何の日情報

あらかじめ本機に登録されている記念日など

- **1** カレンダー画面で⊠
- 「カレンダー設定」 ◆
- (元)「表示データ選択」 ●
- ② 表示するデータ選択→ ③ (□/▽)
- **(**€) (∑)

ぐるログ表示時の表示データについて

●ぐるログ表示時には、テレビ録画/視聴 予約や誕生日のほか、さまざまな操作履 歴の表示を設定することができます。

- 録画/視聴予約の内容を編集する
- 予定一覧画面で録画/視聴予約選択●図
- ┌編集」▶●
- (日) 内容編集 → 🐨

録画/視聴予約を削除するとき ②で「削除」◆◎◆「はい」◆◎

- 録画/視聴予約が解除されます。
- 誕生日の相手に雷話をかける
- 予定一覧画面で 誕生日の相手の名前選択◆
- ②「発信」 ▶ ▶ 電話番号選択
 - ●登録されている電話番号が1件のとき、電話番号を選ぶ必要はありません。

誕生日の相手にメールを送信するとき
②で「メール送信」 ◆ ● ◆ 宛先選択 ◆
● ◆ メール作成 ◆ ②

- ■登録されている宛先が1件のとき、宛先 を選ぶ必要はありません。
- ■電話番号を選んだときは、「S!メール」または「SMS」を選び●を押します。

予定を削除する

- 1件ずつ削除するとき
- → 予定一覧画面で予定選択 → 🖾
- ○「削除」 → → 「1件」 → ●→ 「はい」 → ●
- 1日単位で削除するとき
- カレンダー画面で日付選択▶

11

用件を登録する

件名、期限、アラーム、用件の内容を登録 する方法を例に説明します。

- ◆件名、内容のどちらかは、必ず入力してください。
- ◆ 「ツール」 ◆ ●◆ PIM・生活画面で「予定リスト」 ◆ ●



「<新規登録>」●

(←) 件名入力 → (●)





- 🗦 「アラーム:」 🗪 💿
- 「内容:」●●申用件の内容入力●●
- ② ഈ◆登録完了

期限なしの予定のとき
②で◎◆●◆▽以降
アラーム通知時間を日時で指定するとき
③で「アラーム通知時間:」◆●◆「そ
の他」◆●◆通知日時入力◆●◆∞

→⊋以隆

Ϊ́ν

使いこなしチェック!



●便利 ●特定の用件を見えなくしたい●用件の登録内容を変更したい●用件に優先度を登録したい●アラーム音/鳴動時間を変更したい●アラーム音量を変更したい●バイブレータの動作を変更したい●イルミネーションの動作を変更したい●マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい
(『斉・P.11-48~P.11-49)

アラーム通知時刻になると、アラームが動 作します。



アラームを止めて待受画面に戻るとき

アラーム動作中に(●)、(②)、(※)のいずれ かを押します。

アラームを止めて用件を確認するとき

アラーム動作中に(●)、(で)、(※回)以外のボ タンを押します。

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作し ないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

用件を確認する

● 「ツール」 → ● ➡PIM・生活画面で 「予定リスト」→●



用件一覧画面

● (・) を押すと未処理/処理済みの用件を 確認できます。





⑥▶確認終了

シークレット設定を一時的に解除するとき ①のあと□ > 「シークレットー時解除」

▶ ● ▶ 操作用暗証番号入力

用件を処理済みにするとき ①のあと用件選択⇒∞

用件を削除する

- 1件ずつ削除するとき
- 用件一覧画面で用件選択▶◎
- 「削除」▶●
- ♪ 「1件」 ● ・ 「はい」 ●
- ■処理済みの用件をすべて削除するとき
- 用件一覧画面で図
- 「削除」▶●
- 「処理済」→●→「はい」→●

11

使いこなしチェック!

アラームを設定する

指定した時刻/曜日にアラームを鳴らす方 法を例に説明します。

- ◆スヌーズ(設定した間隔でくり返しアラームが鳴る機能)、アラーム音量、鳴動時間も設定します。
- → 「ツール」 → ●→ PIM・生活画面で「アラーム」 → ●



アラーム画面

[○] [--: --] → (○)→ 時入力(24時間制) → 分入力→ (○)





- 4 「曜日指定」 → ●
- □ 曜日選択 → (□/☑)
 → 曜日指定完了 → ☑
- [スヌーズ設定:] → ●
- 間隔選択◆●●「その他」を選ぶと、任意の間隔を指定できます。
- [アラーム音量:] → ●
- 音量選択●
- 👔 「鳴動時間:」 ▶ 💿

📗 時間選択 ▶ 💿

- ●「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。
- [2] 寥▶登録完了
 - ◆続けて他の時刻にアラームを設定する ときは、②~®をくり返します。
- (13) ③ ▶アラーム設定終了
- 1 回だけ、または毎日鳴らすとき ②で「1 回のみ」/「毎日」◆ ● ◆ ③以降曜日をすべて指定/解除するとき
 - 程日をすべて指定/解除するとき ⑤ で ◎ ◆ 「全曜日チェック」/「全曜 日解除」 ◆ ⑥
- 祝日はアラームを鳴らさないとき ⑤で曜日選択◆⑥(□/▽)→曜日指 定完了◆「祝日は除外」◆⑥(▽)◆ ②◆⑤以降

使いこなしチェック!

ッ

ル

◎便利 ●アラームを編集したい●件名を登録したい●アラーム音を変更したい●アラーム設定時刻にバイブレータを動作させたい●イルミネーションの動作を変更したい●マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい●世界時計の時刻でアラームを設定したい(ピア P.11-50)

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラームが動作します。



アラームを止めるとき

●いずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム設定時刻になると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

◆アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ間隔でくり返しアラーム が鳴ります。(スヌーズ待機状態)

◆スヌーズ待機状態中に別のアラーム設定時刻になってもアラームは動作しません。

スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で●⇒「はい」◆●

■一定時間経過すると、自動的に解除されます。

アラームを解除する

- アラーム画面で アラーム選択 → 図

解除したアラームを再設定するとき ②で「アラームOn」◆⑥

アラームを削除する

- 1件ずつ削除するとき
- アラーム画面でアラーム選択●
- [削除] →●
- (はい) → ●
- ■すべて削除するとき
- アラーム画面でアラーム選択⇒
- 「全件削除」→●
- (3 「はい」 ◆●

指定した時刻にテレビを起動する

お目覚めTVを設定する

指定した時刻/曜日にテレビを起動する方 法を例に説明します。

- ●あらかじめテレビのエリア設定を行ってお いてください。
- ●雷波の受信状況が悪い場所では、テレビが 起動しないことがあります。
- 「ツール」 → ◆PIM・生活画面で 「お目覚めTV」 **→** ●



お目覚めTV画面

[--:-] → ➡時入力(24時間制)➡分入力 \rightarrow



お目覚めTV設定画面

- 「リピート:」 ▶●
- 「曜日指定」 ▶ ●)
- 曜日選択▶●(□/▽) **▶曜日指定完了**▶♡
- 「チャンネル:」 ▶ ●
- チャンネル選択▶●
- ☑→登録完了
 - ●続けて他の時刻にお目覚めTVを設定 するときは、2~3をくり返します。
- かけまする
 かけまする

 ないまする
 かけまする

 ないまする

 ないまする
 ないまする
 ないまする
 ないまする
 ないまする

 ないまする

 ないまする

 ないまする

 ないまする

 ないまする

 ないまする

 ないまする

 ないまする

 ないまする
 ないまする
 ないまする
 ないまする
 ないまする

 ないまする

 ないまする

 ないまする

 ないまする

 ないまする

 ないまする
 ないまする

 ないまする

 ないまする

 ない

- 1回だけ、または毎日起動するとき ④で「1回のみ」/「毎日」◆●●
 ⑤以降
- 曜日をすべて指定/解除するとき
 - ⑤で∞ ▶「全曜日チェック」/「全曜 日解除│▶●
- 祝日はテレビを起動しないとき ⑤で曜日選択◆⑥ (□/▽) ◆曜日指 定完了→「祝日は除外」→ () (▼) → (▽) ●⊜以胳

アラームを鳴らさないとき

- お目覚めTVを設定すると、設定時刻にア ラームが鳴ります。アラームを鳴らさな いときは、次の操作を行います。
 - 【お目覚めTV設定画面】「アラーム音 On/Off設定: | ◆ ● ◆ 「Off | ◆ ● ◆ ³以降
- アラーム音量を変更するとき 【お目覚めTV 設定画面】「アラーム音 量:」▶●▶音量選択▶●▶貸以降

使いこなしチェック!

≫便利 ◎お目覚めTVの設定を編集したい◎アラーム音を変更したい◎イルミネーションの動作を変更したい◎マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい (**P**FP.11-51)

お目覚めTV設定時刻の動作

お目覚めTV設定時刻になると、アラームでお知らせしたあと、テレビが起動します。



●アラームは、一定時間経過すると自動的に 止まり、テレビが起動します。

アラームを止めてテレビを起動するとき

●アラーム動作中にいずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中にお目覚めTV設定時刻になると

機能によっては、テレビが起動しないことがあります。

テレビ起動後に一定時間経過すると

●確認画面が表示されます。テレビを終了するときは、「はい」を選び®を押します。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。通話などを終えると、テレビが起動します。

お目覚めTVを解除する

- お目覚めTV画面で お目覚めTV選択⇒図
- 「お目覚めTV Off」 ◆
 - ●解除しても登録内容は保持されます。

解除したお目覚めTVを再設定するとき ②で「お目覚めTV On」
●
●

お目覚めTVを削除する

- 1 件ずつ削除するとき
- お目覚めTV画面で お目覚めTV選択●図
- 「削除」→●
- 「はい」 → ●
- ■すべて削除するとき
- お目覚めTV画面で お目覚めTV選択⇒
- 「全件削除」→
- **(3)** 「はい」 **(3)**

充電中にスライドショーや動画を表示する

充電中にスライドショーや設定した動画を 表示することができます。

チャージングシアターを設定する

スライドショーを設定する方法を例に説明 します。

- チャージングシアターを「On」にすると、 ビューアポジション設定が「Off (待受)」に なります。
- → 「ツール」 → ●→ PIM・生活画面で「チャージングシアター」→ ●
- 「On/Off設定」→●→「On」→●→「はい」→●
- (百) 「静止画/動画再生切替」 ●
- ❷「静止画」→●
 - **→**フォルダ選択**→** ●
 - **→**「このフォルダを設定」
 - **▶**
 - データフォルダの「ビクチャー」の直下に保存されている静止画を表示するときは、フォルダを選び●を押す必要はありません。

動画を設定するとき

②で「動画」 ◆● ◆ファイル選択◆●

再生時間を変更するとき

②で「再生時間」● 再生時間選択● ●

動画設定時に音も再生するとき

⑥で「動画音出力」◆⑥◆「On」◆⑥

動画を1回だけ再生するとき

③で「動画リピート」 ◆ ● ◆ 「1回再生」 ◆ ●

充電中の動作

チャージングシアターを「On」にすると、 充電中に、設定したスライドショーや動画 が表示されます。

●スライドショーや動画は、待受画面を表示 していないと動作しません。

チャージングシアター動作中に着信があると

チャージングシアターは終了します。

ĺ

音と光を組み合わせてアニメーションを表示する

あらかじめ登録されているアニメーション やダウンロードしたFlash®に、音と光を 組み合わせて表示することができます。

- ●再生時間や音量などを設定することもできます。
- ●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「リラクゼーションタイム」⇒●
- アニメーション選択◆●
 - ●アニメーションが表示されます。
 - 「Flash®」を選んだときは、このあと 表示するFlash®を選び●を押します。
 - ■音データのないFlash®を選んだと きは、ボタンイルミネーションは点 灯しません。
 - 「連続再生」に設定していて、充電中 以外に操作したときは、このあと● を押します。

リラクゼーションタイム機能を設定する

- ●再生時間、音量、ボタンイルミネーション のパターン (キーイルミパターン) を設定 する方法を例に説明します。
- ⇒ 「ツール」 ⇒ ●⇒ PIM・生活画面で「リラクゼーションタイム」⇒ ●
- ❷「設定」▶●



- 「再生時間」 ●
- 時間選択 →
 - ●「**その他**」を選ぶと、任意の時間を指 定できます。
- 【言量】●●
- (含) 音量選択 ▶ ④
- →「効果イルミ設定」→●

- 「キーイルミパターン」→●
- ⑤ パターン選択▶●▶♡
- ③ ◆リラクゼーションタイム設定終了
- イルミネーションのパターンを変更するとき ③で「パターン/色設定」◆●サパター ン選択◆●◆ライト色選択◆●◆♡
- ■パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。
- イルミネーションと音を連動させるとき ③で「On/Off設定」◆ ● ◆ 「音連動」 ◆ ● ◆ 〒
- ■「**音連動**」設定時は、ボタンイルミネーションを利用できません。
- イルミネーションを点灯しないとき ③で「On/Off設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ● ◆ 🗇

レシートを読み取って家計簿をつける

レシートをカメラで読み取って、家計簿を つけることができます。

家計簿に登録する

レシートを読み取って入力する

レシートをカメラで読み取って日付、品 目、金額、合計金額を自動で入力するこ とができます。

●長いものや折れ曲がったもの、劣化したも のなど、レシートによっては読み取れない ことがあります。また、記載フォーマット によっては、読み取れないものがあります。


● トツール」 → ● ◆PIM・生活画面で

家計簿画面



レシート撮影欄選択▶●

レシートを画面中央に表示

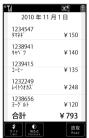

読み取り画面

●日付、品目、合計金額が入るように してください。また、できるだけ補 助線と平行になるように表示してく ださい。

・読み取りを中止するときは、∞を押し ます。

● ⇒読み取り結果表示



●このあと品目の追加や削除、修正を行 うこともできます。「**手動で入力する**」 を参照してください。

(Y) (a)

家計簿に登録されます。

操作説明を表示するとき

■このあと●を押すと、読み取り画面に戻 ります。

■読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	3 3
フォーカスロック	*,
モバイルライト切替	#,2
明るさ調整	•
ヘルプ表示	() e ()

Jι

١IJ

家計簿画面でレシート入力欄選択⇒●



レシート入力画面

- 日付欄選択◆●◆日付入力 ◆●
- 「店舗」→●→店名選択→●

【示「新しい品目」⇒●



- 「品名」⇒●⇒品名入力⇒●
- 「費目」→●→費目選択→●
- (金額) → (金額入力)(金額) → (金額入力)
- ② →登録完了

品目を追加するとき

- ③のあと品目欄選択◆◎◆「追加」◆
- ●●⑤以降

品目を削除するとき ②のあと削除品目選択◆◎◆「削除」◆

費目を一括で変更するとき

- ●複数の品目を登録したあと一括で費目を 変更するときは、次の操作を行います。
 - 【レシート入力画面】「費目一括変更」→

 ●→費目選択◆●→⑤

使いこなしチェック!

締日と締月、月々の目標予算を設定します。

家計簿画面で図



家計簿設定画面

「締日/締月」→●



締日を月末以外に設定するときは、このあと図を押します。(※)で締日/締月を移動することができます。)

- 締日/締月入力⇒
- [日本い] →●
- 「月の目標予算」 → ●→ 予算入力 → ●
- ●設定完了

操作用暗証番号を入力しないと家計簿が起動しないようにするとき 【家計簿設定画面】「パスワード起動」→ ・ ○ → 「On」 → ○

家計簿の情報をリセットするとき 【家計簿設定画面】「オールリセット」◆ ●◆「はい」◆●

家計簿を確認する

- レシートを確認する
- 家計簿画面でレシート確認欄選択●●
- ▶ 日付選択 ▶ ●



日別支出画面

🕝 レシート選択 ▶ 💿

「はい」**◆**●

レシート明細画面が表示されます。

レシートを1件削除するとき 【日別支出画面】削除するレシート選択 ◆◎ ◆ 「レシート 1 件削除」 ◆ ● ◆

レシートをまとめて削除するとき 【日別支出画面】◎ → 「当日レシート全 削除」/「当月レシート全削除」 → ● →

履歴を確認する

月別の支出、目標、残高を確認する方法を 例に説明します。

- 家計簿画面でグラフ欄選択 ◆ ●
- 「月別の支出・目標・残高」●●



月別支出画面

- ●このあと●を押すたびに、目標と残高が切り替わります。
- ●で前または次年度の履歴が表示されます。

その他の履歴を確認するとき

②で確認する項目選択◆●

月別支出画面のグラフについて



月の目標予算に 対する支出額

- ●残高のグラフは、グラフが伸びると、月の 目標予算に近づくことを示します。また、 支出が月の目標予算以上になると、グラフ の色が変わります。
- ●支出のグラフは、表示年度の支出額平均が、 支出欄の中央となるように表示されます。

電卓で計算する

● 「ツール」 → ● ➡PIM・生活画面で 「電卓」→●



電卓画面

- ダイヤルボタンで数字入力 ➡計算
- ③●電卓終了

電卓画面での操作	
+ (足す)	
- (引く)	⊙
× (掛ける)	③
÷ (割る)	②
= (イコール)	•
C・CE (クリア)	(SLEAR SS)
CM(クリアメモリ)	
RM(メモリ呼出)	₹ ?
M+(メモリ加算)	\(\sup_{2}\)
. (小数点)	★ ****
+/-(符号反転)	# ,2
% (パーセント)	(1)

メモリ計算について

- ●メモリ計算は、メモリ内容を消去してか ら行ってください。
- メモリに記憶した数値は、電源を切るま で保持されます。

計算中に着信があると

●着信を受けても、計算中の数値は消去さ れません。通話などを終えると、計算を 継続できます。



使いこなしチェック!

※便利 ●計算結果をコピーしたい●通貨の換算レートを設定したい●通貨を換算したい(逐音P.11-52)

マネー精質メモを登録する

● トツール | → ● ➡PIM・生活画面で 「マネー精質メモ」▶●



マネー精質メ干画面

- メモ選択▶●
- 「新規入力」⇒●
- ダイヤルボタンで金額入力 \rightarrow \odot



カテゴリ選択
●●●登録完了

登録されていないカテゴリにするとき ⑤で「その他」 ◆⑥ ◆ カテゴリ名入力

(•)

メモのタイトルを編集するとき

【マネー精算メモ画面】メモ選択◆図◆ 「タイトル編集 | ▶ ● ▶ タイトル入力 **(**()

すべてのメモのタイトルをリヤットするとき 【マネー精算メモ画面】図⇒「タイトル リセット」→●→「はい」→●

マネー精算メモを確認する

マネー精算メモ画面で メモ選択▶●



明細一覧画面

⑥ ▶確認終了

メ干帳に登録するとき 【明細一覧画面】明細選択▶◎▶「メモ 帳に登録」▶●

マネー精質メモを削除する

- ■明細を1件ずつ削除するとき
- 明細一覧画面で明細選択→◎
- 🥟 「1件削除」 🗪 🖜
- **?** [はい」 **◆**)
- ■すべての明細を削除するとき
- 明細一覧画面で明細選択▶◎
- 「全件削除」▶●
- 「はい」 ◆(●)
 - ●選択したメモのデータがすべて削除さ れます。

使いこなしチェック!

|惨硬剤||◎入力済みのマネー積算メモのカテゴリを変更したい||◎入力済みのマネー積算メモの余額を変更したい||◎あらかじめ登録されているカテゴリ名を 変更したい(PTP.11-52)

- ●おサイフケータイ®には、かざすだけでデー タの読み書きができる非接触IC カード技術 方式「FeliCa」が利用されています。
- ●ICカード内には、サービスの内容やご利用状 況に応じて各種データが保存されます。

おサイフケータイ[®]をお使いになる前に

おサイフケータイ®をお使いになるには、 牛活アプリを起動して、おサイフケータ イ®対応サービスの加入登録や初期設定、 電子マネーの入金などの準備を行う必要が あります。

生活アプリを起動するとき

● 「ツール」 ● ● PIM・生活画面 で「おサイフケータイ」
●
●

・「生活 アプリ↓♦●◆生活アプリ選択◆●


生活アプリ利用時のご注意

- ◆生活アプリのお申し込みや利用方法につ いて、詳しくはおサイフケータイ®対応 サービス提供者にお問い合わせください。
- ●各サービスの暗証番号やお問い合わせ先 などは、メモをとるなどして忘れないよ うにご注意ください。

おサイフケータイ®を利用する

電子マネーの利用方法を例にIC カード内 のデータをリーダー/ライターで読み取る 方法を説明します。

- ◆生活アプリを起動する必要はありません。
- ●電源を切っているときでも利用できます。 ただし、雷池残量が不足しているときは利 用できません。
- 通話中やインターネット接続中も利用でき ます。
- るマーク付近をリーダー/ライ ターにかざす ➡ 読み取りが完 了したことを確認



この部分をかざす

リーダー/ライターに対して、本機を 平行にかざしてください。

おサイフケータイ®利用時のご注意

●当社では、故障または修理の際、ICカード 内のデータや設定内容の消失/変化など で生じるいかなる損害にも、一切の責任 を負いかねます。

読み取り時のご注意

- ・認識されにくいときは、本機を前後左右 にずらしてみてください。
- サービスによっては、本機の機能が自動 的に動作することがあります。

w

使いこなしチェック!

●便利 ●電子マネーの残高を確認できるようにしたい●残高表示設定のリストの順番を変更したい●残高表示設定のリストから生活アプリを削除したい (PFP.11-52)

ICカードをロックする

ICカードをロックすると、おサイフケータイ®が利用できなくなります。

- → 「ツール」 → ●→ PIM・生活画面で「おサイフケータイ」 →
 - M "開ば□□ おサイフケータイ 。生活アブリ M ICカード設定
- 「ICカード設定」




ICカード設定画面

(こ) 「ICカードロック」 → ●(こ) → 「On」 → ●

- [日本] → ●
- ICカードロックを解除するとき
 で「ICカードロック」 ◆ ◆ 「Off」◆ ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ●

使いこなしチェック!

<u>◎便利</u> ●読み取り時に自動的に動作する機能を制限したい●ICカードの詳細情報を確認したい●ロック完了通知メールの返信先を変更したい



遠隔地からICカードをロックする

遠隔地から次の方法でロックすることができます。紛失時などに便利です。

	本機にメールを送信して ロックします。	
電話リモート ロック	あらかじめ登録した電話機から本機に電話をかけてロックします。	

- メールリモートロックを利用する
- ■メールリモートロックの準備
- → 「ツール」 → ●→ PIM・生活画面で「おサイフケータイ」 → ●
- 「ICカード設定」→
- 「リモートロック」 ⇒ ●⇒操作用暗証番号入力 ⇒ ●



メールリモートロック画面

- 「リモートロックパスワード」 ●
- ⑤ リモートロック用パスワード 入力◆⑥
 - ●任意の半角英数字を入力してください。
- 「On/Off設定」→●
- [[On] **→** [] → []
- メールリモートロックを解除するとき ⑤で「On / Off設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ● ◆ ②

■メールリモートロックの利用

- ◆本機がメールを受信できない状況のときは、 利用できません。
- 件名にリモートロック用パス ワードだけを入力したメール を、本機に送信
 - ◆本機がメールを受信すると、ICカードがロックされ、完了通知メールが返信されます。

ツール

ッ

- 雷話リモートロックを利用する
- ■雷話リモートロックの準備
- 「ツール」 → ➡PIM・生活画面で 「おサイフケータイ」
 ●
 ●
- 「ICカード設定」 **→** ●
- 「リモートロック」 ▶ ●) →操作用暗証番号入力→●
- **【** 「電話リモートロック」 ▶ ●



雷話リモートロック画面

「ロック用電話番号1」/ 「ロック用電話番号2Ⅰ ▶●



- 「電話帳」▶●
 - ◆電話帳選択◆
 - ◆電話番号選択
 - ●「電話番号入力」を選ぶと、直接電話 番号を入力することができます。
- 「On/Off設定 | ▶●
- 「On」 **→**(●) **→**(∑r)

公衆電話からリモートロックできるように するとき

- ⑤で「公衆電話設定」 ◆ ⑥ ◆ 「On | ◆
- ●●☑以降

電話リモートロックを解除するとき ⑤で「On/Off設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ (v)

■雷話リモートロックの利用

- ◆本機が着信できない状況のときは、利用で きません。
- 電話リモートロック用に登録 している電話機から本機に発信
 - ●電話番号を通知して発信してくださ 1,10
 - 本機が着信すれば
 - ➡雷話を切る
 - ●不在着信(着信回数1回)として記憶 されます。
- 3分以内にあと2回 ●~ ②を くり返す
 - 本機が3回目の電話を受けるとICカー ドがロックされ。完了のアナウンスが 流れます。ご確認のうえ、電話を切っ てください。

操作中に他の雷話機から着信があると

●着信回数が0回に戻ります。このときは、 **①**からやり直してください。

あたかも電話がかかってきたかのように、 着信音を鳴らすことができます。

- あらかじめ登録しておいた名前や電話番号を、動作時に表示することもできます。
- ●着信音量が「サイレント」のとき(マナーモード設定時含む)は、着信音が鳴りません。(鳴るように設定することもできます。)

見せかけコールを設定する

●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「見せかけコール」⇒●



見せかけコール画面

「On/Off設定」→●→「On」→●

- 「着信相手登録」 ●
- (4) 「名前:」→●
 →名前入力→●
- □ 「電話番号:」 → ● 電話番号入力 ◆ ◆ ②
- 「着信音選択」 ◆ ●● 着信音選択 ◆ ●

名前、電話番号とも「未登録」のとき ●「非通知設定」として動作します。 見せかけコールを解除するとき 【見せかけコール画面】「On/Off設定」

→ ● **→ ○ Off | → ● > 2**

動作するまでの時間を設定するとき 【見せかけコール画面】「着信タイミング 設定」◆◎◆時間選択◆◎◆∞

見せかけコールを利用する

- 🚹 🔼 (長く)
 - ●着信音が鳴動し、見せかけの音声電話 着信画面が表示されます。
 - ●着信音は、一定時間経過すると自動的 に止まります。
- 音声電話着信画面で ▶
 - 見せかけの音声電話通話中画面が表示 されます。
 - ●音声電話通話中画面のソフトキーは、 表示だけです。実際には、ソフトキー での操作は無効です。
- 🕝 🌀 ➡見せかけコール終了

着信タイミング設定を「即時」以外に設定 したとき

- 予約中に ③または を押すと、解除されます。
- ●予約中に着信があったり、アラームなどが動作すると予約が解除されます。

ッ

ル

使いこなしチェック!

ッ

所要時間を計る

- ●計測中に電池残量が不足すると、ストップ ウォッチが停止します。
- 「ツール」 ◆
 - ▶☞「時計・計測」
 - **⇒「ストップウォッチ」**



ストップウォッチ画面

- ●) ➡計測開始
- ●) ➡計測終了
 - 再度●を押すと再開されます。
- **→**ストップウォッチ終了
 - ●計測結果は、ストップウォッチを終了 すると消去されます。

ラップタイム (途中までの経過時間) を計 測するとき

計測中に図

計測結果(ラップタイム含む)をメモ帳に 登録するとき

⑥のあと◎⇒「メモ帳に登録」⇒●

計測結果を消去して計測し直すとき ⑥のあと図⇒②以降

計測中に着信があると

●着信を受けても、計測は継続します。通 話などを終えると、ストップウォッチ画 面に戻ります。

▶ጭ「時計・計測」

▶「キッチンタイマー」▶**●**



キッチンタイマー設定画面

分入力→秒入力

●「+10分」、「+1分」、「+30秒」をタップ すると、それぞれの時間を加算できます。 **6**



キッチンタイマー画面

- 図を押すと、時間を変更できます。
- 🔼 ◉⇒カウントダウン開始
 - ●を押すと、停止/再開できます。
- 🕞 設定時間経過⇒アラーム鳴動
- ⑤ → 「はい」 → ⑥→ キッチンタイマー終了

以前設定した時間を利用するとき ●のあと◎⇒「入力履歴」⇒◎⇒利用 する履歴選択⇒◎→◎→②以降

- キッチンタイマーをリセットするとき キッチンタイマー停止中に図
- キッチンタイマー動作中に着信があると
- ●着信を受けても、動作は継続します。通 話などを終えると、キッチンタイマー画 面に戻ります。

設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



アラームを止めるとき

- または を押します。(一定時間経過すると、自動的に止まります。)
- **通話中や着信中に設定時間を経過すると**
- ●通話を終了すると、アラームが動作します。

ال 11

w



世界の都市の時刻を表示する

自動世界時計について

海外で本機の電源を入れると、待受画面には自動的に世界時計が設定され、時計は現地時刻で表示されます。(自動世界時計)

●海外から日本へ戻ったときに本機の電源を 入れると、世界時計と時計表示は自動的に 戻ります。

自動世界時計を無効にする

- → 「設定」 → ●→ 音・表示設定画面で「日時設定」 → ●
- 「自動世界時計」 ●
- (元)「無効」 ▶ ●

世界時計を手動で設定する

- - ▶⊷ 「時計・計測」
 - →「世界時計」 → ●







タイムゾーン設定画面

- (全) ②都市選択 ④
- ② ◆世界時計終了

サマータイムを設定するとき 【タイムゾーン設定画面】 20

- ■サマータイム設定時に②を押すと、解除 されます。
- オリジナルの都市を追加するとき 【タイムゾーン設定画面】 ◎ ➡ 都市名 入力 ➡ ● ➡ ② + / - 選択 ➡ ◎ ➡ 時差入 力 ➡ ●

世界時計を手動で待受画面に表示する

- → 「設定」 → ●→ 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 → ●
- 「待受設定」 ●
- (こ) 「時計/カレンダー表示」 ●
- 【一】「世界時計 (大)」など●●
- 🕞 🔞 ➡待受設定終了



時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説 明します。

- トツール」 → ▶ • ○ ・ 「時計・計測」
 - ▶「時報 | ▶●



時報画面

- 「On/Off設定」▶● **→** 「On」 **→** •
- 「時刻選択」▶●



- 時刻選択 ▶ (□ / ▽) ▶時刻指定完了
- ∞→登録完了
- ⑤ → 時報設定終了

時報音量を変更するとき


- ②で「詳細設定」 ◆ (画) ◆ 「時報音量: | **▶**●▶音量選択▶●▶☞▶□以降
- 鳴動時間を変更するとき
 - ②で「詳細設定 | ▶ ● 「鳴動時間: |
 - **▶**●▶時間選択▶●▶∞→□以降
 - ■時間選択時に「その他」を選ぶと、任意 の時間を指定できます。

時刻をすべて指定/解除するとき

②で
○ す
「全チェック」/「全解除」 (**•**)

時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると、時報が動作します。



時報を止めるとき

- いずれかのボタンを押します。
- 他の機能の動作中に時報設定時刻になると
- 時報は動作しません。
- 時報動作中に着信があると
- 時報は停止します。

時報を解除する

時報画面で「On/Off設定」

♦ • • • • • • •



例便利 ◎時報音を変更したい◎時報設定時刻にバイブレータを動作させたい◎イルミネーションの動作を変更したい◎マナーモード設定時に時報を鳴ら したい

●世界時計の時刻で時報を設定したい

(

「

で

・

で

・

・

歩数計を利用する

歩数計をご利用になる前に

- ●平地での一定した歩行動作が基本となります。(1分間に100歩程度の速度)
- ●歩行場所や歩行動作などによっては、正しく計測できないことがあります。
- ●ポケットやカバンに入れたり、市販のネックストラップ、キャリングケースを利用してください。
- ■本機が不規則に動かないようにしてください。
- 次のときは、カウントされません。
- ■電源を切っているとき
- ■歩行開始後の数歩
- ■バイブレータ動作中
- ・操作中は、正しく計測できないことがあります。
- ●歩数計機能で算出される各数値は、あくまでも目安としてご活用ください。

うまく計測できないとき

- ●次の操作で歩行感度を変更してください。
 - → 「ツール」 → → 😔 「時計・計測」
 - ▶「歩数計」▶●▶◎▶「設定」▶●
 - →「歩行感度」
 ●●●感度選択
 ●
- ■カウント数が実際よりも多いと感じると きは「低感度」に、少ないと感じるとき は「高感度」に設定してみてください。

歩数計を有効にする

- - ▶◎「時計・計測」
 - ▶「歩数計」▶●
 - ●次回から確認画面を表示しないときは、このあと◎ (▼)を押し、②へ進みます。
- 「はい」 → ●



歩数計画面

歩数計を無効にするとき 【歩数計画面】 図 → 「歩数計Off」 → ④

身体情報を設定する

- ●身体情報を設定すると、より詳しい情報が 確認できます。
- ◆体重と歩幅を両方設定しないと、表示される情報が限られます。

歩数計画面で図⇒「設定」 → ● → 「身体情報」 → ●



身体情報画面

- ▶●→身長入力◆●
- (本重」→●→体重入力→●
- ⊿「歩幅」▶●
 - →「はい」/「いいえ」→●
 - 「はい」を選んだときは、あらかじめ 身長から算出された歩幅が入力されます。
- **□** 歩幅入力 ▶ ▶ ഈ

設定済みの項目を編集するとき 【身体情報画面】編集項目選択◆●◆数 値入力◆●◆∞

■「**歩幅**」を選んだときは、自動計算の確認画面が表示されます。(身長設定時)





歩行履歴画面

- 図を押すたびに、日別履歴/時間別履 歴の画面が切り替わります。
- ●無過を押すと前の履歴が、医過を押すと次の履歴が表示されます。

○ 時間/日選択◆●

- ●選択した時間/日の歩数が表示されます。
- **←** ● 確認終了

歩数計画面について

- ●でタブを切り替えて、エクササイズ、消費カロリーを表示できます。
- 本日の歩行をリセットするとき 【歩数計画面】 ② ◆ 「本日の歩行リセット」 ◆ ● ◆ 「はい」 ◆ ●
- 歩行履歴をリセットするとき 歩行履歴画面】 ◎ → 「歩行履歴リセッ ト」 → ● → 「はい」 → ●
- ■本日の歩行もリセットされます。

目標を設定する

目標数値を設定しておくと、達成時にインフォメーションなどで知らせてくれます。

次の項目を設定できます。

 歩数
 歩行時間

 エクササイズ
 消費カロリー

移動距離

脂肪燃焼量

- 歩数計画面で図 「設定」
- 「目標設定/編集」→●

(1) 項目選択 ▶ (1)

- ▶数値/時間入力▶●
- ●設定した項目によっては、他の目標値 を自動で算出します。

設定済みの項目を編集するとき

【歩数計画面】 ◎ → 「設定」 → ● → 「目標」 → ● → 「目標設定/編集」 → ● → 項目選択 → ◎ → 数値/時間入力 → ●

目標を達成すると

●目標達成音が鳴り、インフォメーション が表示されます。(「目標達成」を選び● を押すと、歩数計カレンダーが表示され ます。)

次の操作を行うと、目標達成音が鳴らないようにすることもできます。

【歩数計画面】 ② → 「設定」 → ④ → 「目標」 → ④ → 「目標達成アナウンス」 → ● → 「Off」 → ●

エクササイズ (Ex) について

●エクササイズ (Ex) とは、身体活動の量を表す単位です。歩行時の身体活動強度は3メッツなので、身体活動強度(3メッツ)×歩行時間(時)で算出します。

使いこなしチェック!




◎便利 ◎歩数計カレンダーを確認したい◎累積歩行を確認したい◎累積歩行をリセットしたい◎1日の歩数をリセットする時刻を設定したい◎目標達成アナウンスを変更したい(267P.11-54~P.11-55)

方位を確認する

方位計を表示する





- ▶◎ 「時計・計測」
- ▶「簡易方位計」 ▶ ●



簡易方位計画面

◆方位計が表示されます。目安としてご 確認ください。

方位を補正する





以降は、画面の指示に従って操作して ください。

方位計アイコンについて

- 地図利用時には画面上部に方位計アイコ ンが表示されます。次の操作を行うと、表 示しないようにすることもできます。
 - ●→「ツール」→●→●「時計・計測」
 - → 「S! GPSナビ」
 → ⑥ → 「ナビ設定」
 - **▶**●▶「方位計アイコン表示」**▶**●▶ 「Off」 **→** ●

w

S! GPSナビを利用する

GPS衛星からの位置情報をもとに、現在地 を地図で確認したり、目的地までのルート を調べるなど、いろいろな位置情報サービ スが利用できます。

- ●管理者の要求に応じて、お客様の現在の位 置情報を提供することもできます。
- ●オープンポジションまたはビューアポジショ ンで利用できます。

S! GPSナビ利用時のご注意

- GPS衛星や基地局の信号の受信状況が悪いと きは、位置情報の精度が落ちることがあり ます。上空の見晴らしのよい場所で利用し てください。
- 提供した位置情報に起因する障害について は、当社は一切の責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

位置情報測位について

●位置情報測位とは、GPS機能を利用して、 現在地を確認することです。

位置情報精度について

- ・位置情報測位の精度は、実際の位置との 推定誤差により「**位置情報精度1**」(精 度:低)~「**位置情報精度3**」(精度:高) に分かれています。(位置情報精度は、「</br> の数で表示されます。)
- ●位置情報精度1や2のときは、再取得の 確認画面が表示されます。このときは、 「はい」または「いいえ」を選び、●を押 します。

ナビアプリを起動する

- ●⇒「ツール」⇒●
 - ▶☞ 「時計・計測」
 - **→** 「S! GPSナビ I **→** ●



S! GPSナビ画面

- 「ナビアプリ」→●
 - 次回から確認画面を表示しないとき は、このあと◎を押し、⑥へ進みます。
- 「はい」 ▶●
- ナビアプリの一覧を表示するとき 【S! GPSナビ画面】「ナビアプリー覧」 **▶**(**0**)
 - ■ナビアプリを選び●を押すと、起動し ます。
- ナビアプリを設定するとき 【S! GPSナビ画面】「ナビ設定」 ◆ ● ◆ 「ナビアプリ選択 | ▶ (●) ▶ ナビアプリ選 択▶◉

- S! GPSナビ画面で 「位置履歴」▶●
- 位置履歴選択▶●
 - ・位置履歴の詳細画面が表示されます。
- ☆☆

現在地を確認する

S! GPSナビ画面で 「現在地地図」 ▶ ●



- 次回から確認画面を表示しないとき は、このあと回を押し、②へ進みます。
- 「はい」
 ●●●情報取得完了 $\rightarrow \bigcirc$
 - 現在地が表示されます。

位置メモを利用する

位置情報を登録する

現在地を新規登録する方法を例に説明しま す。

S! GPSナビ画面で 「位置メモリスト」▶●



位置メモリスト画面

- 「新規登録」▶●
- 「名称」▶●●名称入力▶●
- 「位置情報」▶●
- 「現在地から取得」
 ●
 ▶情報取得完了
- \odot

白宅を登録するとき

②で「自宅」 ◆ ● ● ② 以降

履歴から登録するとき

- ⑤で「位置履歴から取得」 ◆ ⑥ ◆ 履歴 選択▶◉▶፟፟፟፟፟
- 位置メモを確認する
- 位置メモリスト画面で 位置メモ選択▶●
- 「位置情報」▶●
 - ・位置情報の詳細画面が表示されます。
- №日本確認終了
- 位置メモを削除する
- 位置メモリスト画面で 付置メモ選択
- 図⇒「削除」→●→「はい」 **▶**(•)

١IJ Jږ

11

使いこなしチェック!

ほかの人が現在どこにいるのかを検索したり、本機を紛失したときにおおよその位置を検索できます。

- ●位置ナビの利用には、別途お申し込みなど が必要です。
- ●ダブルナンバー利用中は、モードにかかわらずA回線でのご利用となります。
- 「位置ナビ」について詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(で全で) P.17-24)を参照してください。

S! GPSナビ画面で 「位置ナビ」 → ●

●インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

位置情報を提供する

管理者の要求に応じて、お客様の現在の位置情報を提供することができます。

- ●位置情報要求画面が表示されることなく、 要求に応じて自動的に提供されることもあります。
- ◆本機能は、ご契約の内容によっては、ご利用いただけません。詳しくは、最寄りの「ソフトパンクショップ」または「お問い合わせ先」(修育P.17-43)までご連絡ください。

● 位置情報提供要求があれば



上のような位置情報要求画面が表示されます。(メッセージなどはあくまで一例です。)



- 図(提供するとき)/
- ②(提供しないとき)

インフォメーションについて

位置情報提供要求時に@を押したとき(位置情報を提供したとき)や、要求に応じて自動提供されたときは、インフォメーションが表示されます。

・項目を選び●を押すと、位置情報提供履歴を 確認することができます。

ッ

1

使いこなしチェック!

パソコン用のファイルを閲覧する

次の形式のファイルを表示することができます。

F	ď	Fデ	_^	J (.n	df)

Microsoft® Excel® (.xls)

Microsoft® Word (.doc)

Microsoft® PowerPoint® (.ppt)

- ●ファイルによっては、正しく表示されない ことがあります。
- ●ファイルをダウンロードして閲覧すること もできます。
- ●パソコンからファイルを保存するときは、 メモリカードの該当するフォルダに保存してください。((で) P.17-25)
- → 「ツール」 → ●→ 「文書・録音」
 - → 「ドキュメントビューア」
 - **→** 1 ト + 1 メ ノ ト C 1 − 1
- 🕗 ファイル選択 ▶ 💿

画面の一部を縮小/拡大するとき ファイル閲覧中に®(長く)→縮小/ 拡大する箇所選択→®→「画面縮小」/ 「画面拡大」→●

ファイル閲覧中の操作		
全体を表示	•	
スクロール	:	
左上を表示	1 *	
画面全体表示⇔通常表示	2.2/99	
右上を表示	3 ***	
縮小して表示	4 E	
連続縮小	4 âg (長く) / ▶ (長く)	
中央を表示	5 4	
拡大して表示	6 is /	
連続拡大	6號 (長く)	
左下を表示	7 *	
指定ページを表示	8 ***	
右下を表示	9 6 WXY2	
ヘルプを表示	() () () () () () () () () ()	
1ページ進む	#,5	
1ページ戻る	★ ###	
画面幅で表示	<u>*</u>	
90度回転	(V)	

w

文字を登録する

メモ帳に登録する

- 「ツール」 ◆
 - ▶ ❖ 「文書・録音」
 - **⇒「メモ帳」**



メモ帳一覧画面

- 「<新規登録>」→●
- (₹) 本文入力 ◆ ()
- 👍 カテゴリ選択 🗪 🔾 → 登録完了

メモ帳を一時的に並べ替えるとき 【メモ帳一覧画面】 ∞

- ■押すたびに更新日時→作成日時→カテゴ リ→アクセス日時の順に並び替わります。
- メモ帳一覧画面の横画面時表示を変更する とき
 - 【メモ帳一覧画面】メモ帳選択◆◎◆ 「設定/管理」◆⑥◆「横画面時表示設 定」◆⑥◆表示方法選択◆⑥
- 文字入力中にメモ帳の内容を挿入するとき 【文字入力画面】 ◎ → 「メモ帳」 → ⑥ → 「メモ帳読み出し」 → ⑥ → メモ帳選択 → ⑥
- ■メモ帳入力時は、操作できません。

メモ帳を確認する

- - **→**(**0**)
 - メモ帳が表示されます。
- ●確認終了

メモ帳を削除する

- 1 件ずつ削除するとき
- メモ帳一覧画面でメモ帳選択★
- [1 件削除] → → 「はい」 → ●
- ■複数のメモを削除するとき

- 「削除」 ◆ ◆ 「はい」 ◆ ●

チェックをすべて解除するとき ②で「全解除」**◆**●

- ■すべて削除するとき
- 1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択
 - ▶◎▶「設定/管理」▶●
- 🕗 「全件削除」 🗪 🍑 🕈 「はい」 🗪 🔘





<u>◎便利</u> ◎メモ帳を編集したい◎すべてのメモ帳内から文字列を検索したい◎メモ帳をメール本文に挿入したい◎メモ帳をメールに添付したい◎テキストファイルを作成したい◎テキストファイルを読み込みたい◎メモリを確認したい◎メモ帳の詳細情報を確認したい(**©** P.11-56)

アスキーアートを利用する

アスキーアートを挿入する

- メールの本文入力画面で図 ト「アスキーアート読み出し」 ト⑥
- アスキーアート選択◆●



挿入する前に内容を確認するとき ②でアスキーアート選択◆◎

■このあと●を押すと、アスキーアートが 挿入されます。

アスキーアートを編集する

- - ◆ 「文書・録音」
 - **⇒「アスキーアート」**



アスキーアート一覧画面

アスキーアート選択⇒内容編集⇒●

内容を確認するとき

- ②でアスキーアート選択◆◎◆「表示」
- **→ (**

新しく登録するとき

②で「<未登録>」◆ ● ◆ アスキーアー ト入力◆ ●

アスキーアートを削除する

- アスキーアート一覧画面で アスキーアート選択◆図・「削除」◆⑥
- 「はい」 → ●

ッ

音声を録音する

- 録音中に雷池残量が不足すると、録音が中 止されます。
- 通話中に相手の声を録音するときは、「音声 メ干録音」を利用してください。
- 「ツール」 →
 - ▶・・「文書・録音」
 - **▶**「ボイスレコーダー」**▶ (**



録音画面

- →録音開始
- ●) →録音終了



- ●「長時間録音」のときは、自動的に保 存されます。
- 「保存」▶●

保存前に再生するとき ②で「再生」 ▶ ● ▶ 再生開始 ▶ ◎ ● 再 牛終了

録音をやり直すとき ②で懸め▶②以降

音声を再生する

- 録音画面で図
 - ⇒ 「着うた・メロディ | → ●)
- 音声ファイル選択⇒●

データフォルダから再生するとき ● 「データフォルダ」 ● ● 「着う 択▶◉

再生画面でできること

音量調節	③
一時停止/再開	•
再生中止	(MEE)

バーコードを読み取る

JANコード (1次元コード) とQRコード (2次元コード) が読み取れます。

- ●バーコードによっては、読み取れないことがあります。
- **●→ 「ツール」→●**
 - ◎ 「文書・録音」
 - **▶「バーコード/名刺読取」**
 - **▶ (**



「バーコードリーダー」 ◆●

(こ) バーコードを画面中央に表示



読み取り画面

- ●ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。
- 🕢 ◉➡読み取り開始
 - ・読み取りにくいときは、ゆっくりと被 写体との距離を変えてください。
 - 読み取りを中止するときは、図を押します。

🕞 完了音鳴動➡読み取り結果表示



分割されているバーコードのとき

- ●読み取り後、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- すべてのバーコードを読み込まないと、表示/保存できません。

バーコードを読み取り直すとき ⑤のあと��◆「はい」◆**●**◆❸以降

読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	3 3
フォトカメラへ切替	7 *
フォーカスロック	*-)
モバイルライト切替	# , <u>š</u>
明るさ調整	⊙
ヘルプ表示	0 26

使いこなしチェック!

◎愛利 ◎文字入力中にバーコードを読み取りたい◎バーコードを連続して読み取りたい◎データフォルダ内のバーコードを読み取りたい◎読み取り結果を登録したい◎メモ帳に登録したい◎メールアドレスなどを電話帳に登録したい◎登録した読み取りデータを確認したい◎読み取り結果を利用したい◎画像を壁紙に利用したい◎画像やメロディをデータフォルダに保存したい◎各種文字列をコピーしたい ほか(②ア.11-57~P.11-58)

電話帳

画像

オーナー情報

入力したテキスト

メロディ

メモ帳

●情報量が多いときは、自動的に分割され、 複数のORコードが作成されます。

QRコードを作成する

データフォルダ内のデータを利用して、QR コードを作成する方法を例に説明します。

- **⋂ ◉**촺 「ツ―ル」 **⇒**◉
 - ▶⊷ 「文書・録音」
 - **▶「バーコード/名刺読取」**
 - **→ (**
- 「QRコード作成」
 ●
 ●
- 「データフォルダ」 ●
- フォルダ選択⇒ ⇒データ選択⇒
 - ●QRコードが作成されます。
- - ◆QRコードが、データフォルダの「ピク チャー」に登録されます。

電話帳のデータを利用するとき

- ⑥で「電話帳」◆●◆電話帳選択◆●
- **→**⑤
- オーナー情報のデータを利用するとき
 - ②で「オーナー情報」●●
- 入力したテキストを利用するとき ②で「テキスト」 ◆ **③** ◆ テキスト入力
 - で「テキスト」 ● テキスト人プ● ● □
- 登録先を変更するとき
 - ⑤で図⇒「登録先変更」⇒ ⑥ → 「本体」/「メモリカード | → ⑥ → ⑥
- S!メールに添付するとき
 - ⑤で図⇒「メール添付」⇒⑥⇒メール 作成⇒匆
- QRコード作成中に着信があると
- ●着信を受けても、作成中の内容は消去されません。通話などを終えると、作成を 継続できます。

ッ

名刺を読み取る

名刺を読み取り、電話帳に登録できます。

- ●英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府 **県** 」など項目によっては正しく登録できな いことがあります。
- ●名刺によっては、読み取れないことがあり ます。
- 「ツール」 →

 - **▶「バーコード/名刺読取」**
 - $\rightarrow \bigcirc$
- 「名刺読み取り」 ▶●)
- 名刺を画面中央に表示



読み取り画面

◆名刺を画面の枠に合わせてください。

- - - 読み取りを中止するときは、∞を押し ます。
- ●⇒読み取り結果表示



読み取り結果画面

- $(\bullet) \Rightarrow (\Sigma')$
 - ■雷話帳に登録されます。

読み取り結果に最大文字数を超えている項 目があると

超過文字削除の確認画面が表示されます。 削除するときは、次の操作を行います。 [ltll] →●

名刺を読み取り直すとき

⑤で∞⇒「はい」⇒●⇒⑥以降

登録先を電話帳以外に変更するとき 【読み取り結果画面】 ◎ ▶ 「登録先設定」

- **▶**●▶登録先選択▶●▶●
- ■データフォルダの「その他ファイル」に 登録されます。

名刺の画像を雷話帳のフォトとして登録す るとき

【読み取り結果画面】◎→「画像付加設 定 | ◆ ● ◆ 「On | ◆ ● ◆ ⑤

読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	3 ***
フォトカメラへ切替	7 *
フォーカスロック	*·
モバイルライト切替	# 42
明るさ調整	••
ヘルプ表示	(\$c ()

文字読み取りでは、次の2つのモードが利用できます。

全面 全面を撮影し、その中の1行を読 モード み取ることができます。

行 3行程度の範囲を撮影し、その中 モード の1行を読み取ることができます。

- ・読み取り画面で図を押すと、読み取りモードが切り替わります。
- ◆文字によっては、読み取れないことがあります。
 - 1 トリール」 →
 - ▶──「文書・録音」
 - ➡「バーコード/名刺読取」
 - **▶ (**
- (文字読み取り」 →
 - ・読み取りモードを変更するときは、このあと®を押します。

(こ) 文字列を画面中央に表示



- ●株式会社□□
- ●○○株式会社●株式会社△△
- ●■■株式会社

読み取り画面

- 🔼 ◉➡読み取り開始
 - 読み取りを中止するときは、を押します。
- 読み取る行選択●⇒読み取り結果表示



🗩 🖾 ➡ 「メモ帳に登録」 ➡ ●

読み取り文字の種類を変更するとき

⑤のあと◎◆「モード切替」◆●◆種 類選択◆●◆⑤以降

読み取り結果を修正するとき

⑤のあと◎◆「候補選択(編集)」◆●

▶文字選択 ▶ 候補選択/文字修正 ▶⑤以降

文字を読み取り直すとき

⑤で⊗⇒「はい」→●→⑥以降

読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	3 **
フォトカメラへ切替	7 **
フォーカスロック	<u>~</u>
モバイルライト切替	#,3
明るさ調整	•
ヘルプ表示	() (3) (E) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A

使いこなしチェック!



●変列 ●文字入力中に文字を読み取りたい●文字を連続/追加して読み取りたい●読み取り結果を登録したい●メールアドレスなどを電話帳に登録したい●登録した読み取りデータを確認したい●読み取り結果を利用したい●読み取り結果をメール本文に貼付したい●各種文字列をコピーしたい(変子P.11-59~P.11-60)

漢字や英単語を読み取って辞書で調べる

熟語 (漢字が連続した文字列) や英単語を 読み取り、辞書で意味を検索することがで きます。

- ●漢字や英単語によっては、読み取れないことがあります。
- - **▶「バーコード/名刺読取」**
 - **→**(**•**)
- 「ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ」→ ●



読み取り画面

- - ●ルーペの下に認識した漢字や英単語が表示されたあと、以降の操作が行えます。
 - ■認識した漢字の読みや英単語の意味 も表示されます。
- - 検索結果が1件のときは、このあと詳細画面が表示されます。⑤を行う必要はありません。
- 🕞 目的の単語など選択 🗣 💿
 - 詳細画面が表示されます。

漢字や英単語を読み取り直すとき ⑤で∞●⑥以降

読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	3 ***
フォトカメラへ切替	7 *
フォーカスロック	<u>.</u>
ズーム調整	③
モバイルライト切替	#,3
明るさ調整	•
ヘルプ表示	(g/s ()

,	ν	•
1	1	

カレンダー		
■カレンダー表示設定		
起動時の表示方法を設 定したい [表示切替]	ンダー」⇒●⇒◎⇒「カレンダー設定」⇒●⇒	
指定した日のカレン ダーを表示したい [日付入力表示]	● → 「ツール」 → ● → PIM・生活画面で「カレンダー」 → ● → 83 → 日付入力 → ●	
日付の色を変更したい [色設定]		
	曜日ごとの色を変更する ② ト 「カレンダー設定」 ・ ・ 「色設定」 ・ ・ 「を設定」 ・ ・ 「を設定」 ・ ・ 「を設定」 ・ ・ 「曜日」 ・ ・ ・ を選択 ・ ・ ・ を選択 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
	指定した日の色を変更する 日付選択 → 4.5. → 色選択 → ●	
	色設定 (当日) を解除する ⑤ → 「カレンダー設定」 → ⑥ → 「色設定」 → ⑥ → 「色設定 (当日) 解除」 → ⑥ → 解除条件選択 → ⑥ → 「はい」 → ⑥	
用件の表示方法を変更 したい [予定リスト表示設定]	● 「ツール」● PIM・生活画面で「カレンダー」● ③ 「カレンダー設定」● 表示方法選択● 表示方法選択	
スタンプを貼り付けた い(1ヵ月表示/3ヵ 月表示時) [スタンプ]	● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「カレンダー」 ● 日付選択 ● 2 スタンブ選択	
特定の予定を見えなく したい [シークレット設定]	● 「ツール」● PIM・生活画面で「カレンダー」● 日付選択● 予定選択● 「シークレット設定:」● 「On」● ※	

オリジナルの祝日を登録/編集したい [プライベート祝日]	 【共通操作 ● ◆「ツール」 ◆ ● ◆ PIM・生活画面で「カレンダー」 ◆ ● ◆ ⑤ ◆ 「カレンダー設定」 ◆ ● ◆ ○「ブライベート」 ◆ 下記の操作
	プライベート祝日を登録する 「<未登録>」 ● 祝日名入力 ● 年月日 入力 ● 周期選択 ● ፵
	プライベート祝日を編集する 祝日選択 ② 「編集」 ● 「祝日名称:」 ● 祝日名入力 ● 「日付:」 ● 年月日 入力 ● 周期選択 ● ※
祝日を解除/再表示したい [祝日解除/再表示]	 ● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「カレンダー」 ● ● ● 「カレンダー設定」 ● ● ● 「ブライベート」/「国民の祝日」 解除/再表示する祝日選択 ● (□/
	✓)
■カレンダー登録/	▽)
■カレンダー登録/ 予定に場所を登録した い [場所]	変更
予定に場所を登録したい	▼) ** ** ** ** ** ** ** ** **
予定に場所を登録したい [場所] カテゴリを新規で作成したい	
予定に場所を登録したい [場所] カテゴリを新規で作成したい	

同じ予定をくり返し登	●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「カレ	アラーム音量を変更し	●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「カレ
録したい	ンダー」→●→日付選択→●→予定選択→●→	たい	ンダー」⇒●⇒◎⇒「アラーム動作設定」⇒●
[繰り返し]	● ∮ 「繰り返し:」 ▶ ● ▶ くり返し期間選択	[アラーム音量]	⇒「アラーム音量:」 ⇒ ● ⇒ 音量選択 ⇒ ●
	●●●くり返し回数入力●●● 🕏	バイブレータの動作を	●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「カレ
	●「毎年」を選んだときは、くり返し回数を設定でき	変更したい	ンダー」→●→□→「アラーム動作設定」→●
	ません。	[バイブ]	⇒「バイブ:」⇒●⇒動作選択⇒●
	共通操作 ● 「ツール」 ● ● PIM・生活画面		共通操作
を登録したい	で「カレンダー」▶●▶日付選択▶●▶予定選	作を変更したい	面で「カレンダー」 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
[連動設定]	択⇒●⇒●⇒「S!ともだち状況:」⇒●⇒「連	[効果イルミ設定]	設定」→●→「効果イルミ設定:」→●→下記
	動設定:」▶●▶「連動する」▶●▶下記の操作		の操作
	応答状況を登録する		イルミネーションとアラーム音を連動させる
	「応答状況設定:」▶●▶応答状況編集▶☞▶☞		「On/Off設定」 ◆ ● ◆ 「音連動」 ◆ ● ◆ ②
	≫		イルミネーションのパターンを変更する
	◆上記の設定は、カテゴリを登録しないと行えません。		「パターン/色設定」▶●●パターン選択●●
	コメントを登録する		「ライト色選択●●●♡
	「コメント:」→ ◉→コメント入力→ ◉→ ⑳→ ⑳		パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありま
	●上記の設定は、カテゴリを登録しないと行えません。		せん。
	●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「カレ		ボタンイルミネーションのパターンを変更する
したい	ンダー」●●日付選択●●●予定選択●●●		「キーイルミパターン」 ●●●パターン選択 ●●● 図
[編集]	● 編集項目選択 ● ● 登録と同様の操作で編		●「音連動」設定時は、音連動が優先され、設定は反
	集→ [∞]		映されません。
アラーム音/鳴動時間	共通操作 ● 「ツール」 ● ● PIM・生活画		イルミネーションを点灯しない
を変更したい	面で「カレンダー」▶●▶日付選択▶●▶予定		「On/Off設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ● ◆ 🕏
[アラーム音/鳴動時間]	選択⇒●⇒●⇒「アラーム:」⇒●⇒下記の操作	マナーモード設定時に	● ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ PIM・生活画面で「カレ
	アラーム音を変更する	アラームを鳴らしたい	ンダー」⇒●⇒□⇒「アラーム動作設定」⇒●
	「アラーム音/ムービー:」 ● ● 種類選択 ● ●	[マナーモード時設定]	⇒「マナーモード時設定:」⇒●⇒「鳴らす」⇒
	アラーム音選択 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		●⇒ 「はい」 ⇒
	●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要		
	があります。		
	鳴動時間を変更する		
	「鳴動時間:」→●→時間選択→●→宓→宓		
	●時間選択時に「その他」を選び●を押すと、任意		
	の時間を指定できます。		

■カレンダー管理

予定を検索したい [予定検索]	 (共通操作) ● 「ツール」 ● ● PIM・生活画面で「カレンダー」 ● ● 下記の操作
	件名で検索する ⑥温→件名に含まれる文字列入力→ ⑥
	カテゴリで検索する ⑨・カテゴリ選択 ● ●
予定件数を確認したい [メモリ確認]	● 「ツール」● PIM・生活画面で「カレンダー」● 確認する日付選択⑤ 「メモリ確認」● ●
予定をすべて削除した い [全件削除]	● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「カレンダー」 ● ③ 「削除」 ● 「全件」 ●「はい」 ●
予定を週単位でまとめ て削除したい(週表示 時) [週削除]	[選集作
	前の週までの予定を削除する 削除する翌週の日選択 ◎ ○ 「削除」 • ● ● 「 「先週まで」 • ● ● 「はい」 • ●
予定を月単位でまとめ て削除したい(1ヵ月 表示/3ヵ月表示/ 6ヵ月表示時) [月削除]	
	前の月までの予定を削除する 削除する翌月の日選択 → ② → 「削除」 → ● → 「 「先月まで」 → ④ → 「はい」 → ● • 6ヵ月表示時は、操作できません。

表示月の予定をまとめ (・) 「ツール | ・) PIM・生活画面で「カレ て削除したい(6ヵ月 ンダー」 → ● → □ → 「削除」 → ● → 「6ヵ月」 表示時) [6ヵ月削除]

予定リスト

■予定リスト表示設定

したい

特定の用件を見えなく

●

「ツール」

●

PIM・生活画面で「予定 リスト」→●→用件選択→◎→「編集」→●→ [シークレット設定] 「シークレット設定:」 → ● → 「On」 → ● → ②

■予定リスト登録/変更

用件の登録内容を変更 ● 「ツール | ● ● PIM・生活画面で「予定 したい リスト」→●→用件選択→◎→「編集」→●→ [編集] 編集項目選択 🍑 🔿 登録と同様の操作で編集

(Y?)

用件に優先度を登録し

●

「ツール |

●

●

PIM・生活画面で「予定 リスト」⇒●⇒用件選択⇒◎⇒「編集」⇒●⇒ [優先度] | 「優先度:」 → ● → 優先度選択 → ● → 😥

を変更したい

たい

アラーム音/鳴動時間 | 其通操作 ●

「ツール」

●

PIM・生活画 面で「予定リスト」▶●●用件選択▶◎●「編 [アラーム音/鳴動時間] 集 → ● → 「アラーム:」 → ● → 下記の操作

> アラーム音を変更する 「アラーム音/ムービー: | ▶ ●) ▶ 種類選択 ▶ ●) ▶ アラーム音選択 ▶ ● ▶ 🏵 ▶ 🗭

ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要 があります。

鳴動時間を変更する

「鳴動時間: | ▶● ▶時間選択 ▶● ▶ ∞ ▶ ∞

● 時間選択時に「その他」を選び●を押すと、任意の 時間を指定できます。

アラーム音量を変更したい [アラーム音量] バイブレータの動作を 変更したい [バイブ]	 ● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「予定リスト」 ● ③ 「アラーム動作設定」 ● 「アラーム音量:」 ● 音量選択 ● ● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「予定リスト」 ● ③ 「アラーム動作設定」 ● 「バイブ:」 ● 動作選択 ●
イルミネーションの動作を変更したい [効果イルミ設定]	 【選藻作 ● → 「ツール」 → ● → PIM・生活画面で「予定リスト」 → ● → ○ → 「アラーム動作設定」 → ● → 下記の操作
	イルミネーションとアラーム音を連動させる 「On/Off設定」 ● ● 「音連動」 ● ● ※ イルミネーションのパターンを変更する 「パターン/色設定」 ● ● パターン選択 ● ● ・パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。 ボタンイルミネーションのパターンを変更する
- I VERI-DRE	「キーイルミパターン」 ◆ ● ◆ パターン選択 ◆ ● ◆ ⑨ • 「音連動」 設定時は、音連動が優先され、設定は反映されません。 イルミネーションを点灯しない 「On/Off設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ● ◆ ⑨
マナーモード設定時に アラームを鳴らしたい 【マナーモード時設定】	● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「予定 リスト」 ● ○ 下アラーム動作設定」 ● 「マナーモード時設定:」 ● 「鳴らす」● 「はい」 ●

■予定リスト管理

_,,	
用件を検索したい 【 用件検索 】	田通操作エ通操作「アニリスト」○→ 「検索」下記の操作
	件名で検索する 「件名検索」 ● ● ◆ 件名に含まれる文字列入力 ● ●
	期限日で検索する 「期限日検索」
用件を優先度順に並べ 替えたい [並べ替え]	●・「ツール」・● PIM・生活画面で「予定 リスト」・● ○ ② 「並べ替え」・● 「優先 度」・●
用件件数を確認したい [メモリ確認]	● → 「ツール」 → ● → PIM・生活画面で「予定 リスト」 → ● → 図 → 「メモリ確認」 → ●
用件をすべて削除した い [全件削除]	● 「ツール」● PIM・生活画面で「予定リスト」● ⑤ 「削除」● 「全件」● 「はい」

アラーム

アラームを編集したい [編集]	● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「アラーム」 ● アラーム選択 ● 編集項目選択● 登録と同様の操作で編集 • ②
件名を登録したい [件名]	● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「アラーム」 ● アラーム選択 ● 「件名:」 ● 件名入力 ● ⑨
アラーム音を変更した い 【アラーム音】	面で「アラーム」▶●▶アラーム選択▶●▶
	きせかえアレンジ以外に変更する 種類選択 ● アラーム音選択 ● ② ●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要 があります。
	きせかえアレンジに変更する 「きせかえアレンジ」
アラーム設定時刻にバ イブレータを動作させ たい [バイブ]	ム」 ◆ ● ◆ アラーム選択 ◆ ● ◆ 「バイブ:」 ◆ ● ◆ 「On」 / 「音連動」 ◆ ● ◆ ♥

イルミネーションの動┃」「共通操作I®)⇒「ツール」

●●●PIM・生活画 作を変更したい 面で「アラーム」▶●▶アラーム選択▶●▶ [効果イルミ設定] 「効果イルミ設定:」 ▶● ▶下記の操作 イルミネーションとアラーム音を連動させる 「On/Off設定」 ◆ ● ◆ 「音連動 | ◆ ● ◆ ② ◆ ② イルミネーションのパターンを変更する 「パターン/色設定」 ● ● → パターン選択 → ● → ライト色選択 → 🍑 💬 → 💬 パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありま せんん ボタンイルミネーションのパターンを変更する 「キーイルミパターン」 ● ● > パターン選択 ● ● > 🗩 (Y¹) ●「音連動 | 設定時は、音連動が優先され、設定は反 映されません。 イルミネーションを点灯しない 「On / Off設定」 → ● → 「Off」 → ● → 💬 → 💬 マナーモード設定時に

●

「ツール」

●

PIM・生活画面で「アラー アラームを鳴らしたい ム」 ◆● ◆ 「設定」 ◆● ◆ 「マナーモード時設 [マナーモード時設定] | 定」 → ● → 「鳴らす」 → ● → 「はい」 → ● 世界時計の時刻でア (●) > 「ツール | ◆ (●) > PIM・生活画面で「アラー ラームを設定したい ム」→●→「設定」→●→「世界時計連動設定」 [世界時計連動設定] ⇒ ⊕ ⇒ [On | ⇒ ⊕)

お目覚めTV

編集したい

お目覚めTVの設定を ● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「お目 覚めTV | ▶● ⇒お目覚めTV選択 →● ⇒編集項

[編集] 目選択 ◆ ● ◆ 登録と同様の操作で編集 ◆ 図

L

面で「お目覚めTV」

●

◆

お目覚めTV選択

● [アラーム音] | ⇒「アラーム音/ムービー:」 ⇒ ● ▶ 下記の操作

きせかえアレンジ以外に変更する

種類選択▶●▶アラーム音選択▶●▶♡

ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要 があります。

きせかえアレンジに変更する 「きせかえアレンジ」**▶**● **> 2**

イルミネーションの動 作を変更したい

| 共通操作 | ● → 「ツール | → ● → PIM・生活画 面で「お目覚めTV」

●●

◆お目覚めTV選択

● [効果イルミ設定] → 「効果イルミ設定:」 → ● → 下記の操作

> イルミネーションとアラーム音を連動させる 「On/Off設定」 ◆ ● ◆ 「音連動」 ◆ ● ◆ ② ◆ ②

> イルミネーションのパターンを変更する 「パターン/色設定」 ● ● → パターン選択 → ● → ライト色選択 → (▽) → (▽)

> パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありま せんに

> ボタンイルミネーションのパターンを変更する 「キーイルミパターン」 ● ● トパターン選択 ● ● 🕟 (¥?)

> 「音連動」設定時は、音連動が優先され、設定は反 映されません。

> イルミネーションを点灯しない 「On/Off設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ● ◆ ② ◆ ②

マナーモード設定時に

●

「ツール」

●

PIM・生活画面で「お目 [マナーモード時設定] [鳴らす | → ● → 「はい」 → ●

撮って家計簿

たい

各項目の名称を変更し
「共通操作」
●

「ツール」
●
●

PIM・生活画 面で「撮って家計簿」 ▶ ● ▶ レシート入力欄選 [編集] 択⇒●⇒下記の操作

店名を変更する

「店舗」→●→店名選択→∞→名称入力→●

支払い方法の名称を変更する 「支払」→●→項目選択→◎→名称入力→●

費目の名称を変更する

「費目─括変更」 ● ● ● 費目選択 ● 図 ● 名称入力 **(●)**

家計簿のデータを読み ● 「ツール」 ● ● PIM・生活画面で「撮っ

込みたい

て家計簿 | ▶ ● ▶ 🖾 ▶ 「家計簿データ読込 | ▶ [家計簿データ読込] | ● → ファイル選択 → ● → 「はい」 → ● 現在の家計簿データに上書きされますので、ご注意

したい

[家計簿データ出力] (●) ⇒ 「はい」 ⇒ ●

家計簿のデータを出力

●

「ツール」

●

PIM・生活画面で「撮っ て家計簿 | ▶ ● ▶ 🖾 ▶ 「家計簿データ出力 | ▶

ください。

家計簿データはCSVファイルとして出力され、デー タフォルダの「**その他ファイル**」に保存されます。 メモリカードを取り付けているときは、メモリカー

ドに保存されます。

電卓

計算結果をコピーした い [コピー]	計算結果表示中に◎→「コピー」→●
通貨の換算レートを設定したい [レート設定]	 ● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「電卓」 ● ⑤ 「換算」 ● 「レート設定」 ● 「国内通貨」 / 「海外通貨」 ● 換算レート入力 ●
通貨を換算したい [換算]	 ● 「ツール」 ● ● PIM・生活画面で「電卓」 ● 金額入力 ● 「換算」 ● 「国内通貨に換算」 「海外通貨に換算」 ● あらかじめ「レート設定」で、換算レートを設定しておいてください。

マネー積算メモ

	● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「マネー 積算メモ」 ● メモ選択 ● 明細選択 ● カテゴリ選択 ●
	● 「ツール」 ● ● PIM・生活画面で「マネー
メモの金額を変更した	積算メモ」 ▶ ● → メモ選択 → ● → 明細選択 → ◎
L1	⇒「金額変更」⇒ ● ⇒ 金額入力 ⇒ ●
[金額変更]	
あらかじめ登録されて	●⇒「ツール」⇒●⇒PIM・生活画面で「マネー
いるカテゴリ名を変更	積算メモ」→●→「カテゴリ変更」→●→カテ
したい	ゴリ名選択⇒●⇒カテゴリ名入力⇒●
[カテゴリ変更]	

おサイフケータイ®

05515551	
電子マネーの残高を確認できるようにしたい [残高表示設定]	● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「おサイフケータイ」 ● 「ICカード設定」 ● 「残高表示設定」 ● 登録位置選択 ● 「生活アブリ参照」 / 「S!アブリ参照」 ● 生活アリ選択 ● 集高表示機能対応の生活アブリで利用できます。 ● あらかじめ登録されている生活アブリを設定するときは、一度起動させる必要があります。
残高表示設定のリスト の順番を変更したい 【移動】	● 「ツール」● PIM・生活画面で「おサイフケータイ」● 「ICカード設定」● 生活アプリ選択⑤ 「移動」● 移動先選択● ● 移動先選択
残高表示設定のリスト から生活アプリを削除 したい [削除]	● 「ツール」● PIM・生活画面で「おサイフケータイ」● 「ICカード設定」● 「残高表示設定」● 生活アブリ選択回 「削除」● ●
読み取り時に自動的に 動作する機能を制限し たい [外部起動設定]	● 「ツール」● PIM・生活画面で「おサイフケータイ」● 「ICカード設定」● 機能選択● 「Off」●
ICカードの詳細情報を 確認したい [ICカードステータス]	● 「ツール」● PIM・生活画面で「おサイフケータイ」● 「ICカード設定」● 「ICカードステータス」

ロック完了通知メール の返信先を変更したい [ロック通知先指定]	田通报作 「ツール」 「ICカード設定」 「おサイフケータイ」 「ICカード設定」 「リモートロック」 「ICカード設定」 「リモートロック」 「リモートロック」 「リモートロック」 「ロック国知先指定」 「和完在を変更する 「指定アドレス」 「指定アドレス」 「指定アドレス」 「指定方法選択 「新足方法選択 「新足方法選択 「新足方法で「電話帳」を選んだときは、 「本記を押す必要はありません。 「すでに返信先が指定されているときは、返信先の入力画面が表示されます。
	返信しない 「返信しない」 ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
電話リモートロックの 設定までの着信回数を 変更したい [着信回数]	 ● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「おサイフケータイ」 ● 「ICカード設定」 ● 「リモートロック」 ● 操作用暗証番号入力 ● 「電話リモートロック」 ● 「着信回数」 ● 着信回数入力 ● ※
おサイフケータイ [®] の 設定をお買い上げ時の 状態に戻したい [設定リセット]	● 「ツール」 ● PIM・生活画面で「おサイフケータイ」 ● 「ICカード設定」 ● 「設定リセット」 ● 操作用暗証番号入力● 「はい」 ●

見せかけコール

設定中に見せかけコー (●) ◆「ツール」 ◆(●) ◆ PIM・生活画面で「見せ ルを利用したい [見せかけコール実行] (a) ⇒ [tall] ⇒ (a)

かけコール | ▶ ● ▶ 「見せかけコール実行 | ▶

- 「**着信タイミング設定** 」の設定にかかわらず、すぐ に実行します。
- 設定中に実行すると、設定していた内容は自動的に 保存されます。

たい

着信相手をリセットし

●

「ツール |

●

●

PIM・生活画面で「見せ かけコール | ● ● | 「着信相手登録 | ● ● ● ● ● [リセット] 「はい」 **◆** ● ◆ ② ◆ ②

「サイレント」設定時 ● I ツール」 ● PIM・生活画面で「見せ に着信音を鳴らしたい」かけコール」
●●

「サイレント設定時動作」
● [サイレント設定時動作] ● → 「鳴らす」 → ● → 「はい」 → ● → ∞

キッチンタイマー

作を変更したい 「効果イルミ設定]

イルミネーションの動┃共通操作┃●●「ツール」●●●●「時計・計 |測」⇒「キッチンタイマー」⇒●⇒◎⇒「効果 イルミ設定」
●●●下記の操作

> イルミネーションのパターンを変更する 「パターン/色設定」 ▶ ● ▶ パターン選択 ▶ ● ▶ ライト色選択⇒●⇒♡

> パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありま せん。

ボタンイルミネーションのパターンを変更する 「キーイルミパターン」 ▶ ● ▶ パターン選択 ▶ ● ▶ ♡ イルミネーションを点灯しない

「On/Off設定」 → ● → 「Off」 → ● → ②

時報 時報音を変更したい ● 「ツール」 ● ○ 「時計・計測」 「時 [時報音] 報 → ● → 「詳細設定」 → ● → 「時報音/ムー ビー:」 ● ● ● 種類選択 ● ● 時報音選択 ● ● > (Y) > (Y) ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要 があります。 時報設定時刻にバイブ ● → 「ツール」 → ● → ◆ ○ 「時計・計測」 → 「時 レータを動作させたい 報」 ◆ ● ◆ 「詳細設定」 ◆ ● ◆ 「バイブ:」 ◆ ● [バイブ] → 「On」 / 「音連動」 → ② → ② → ② ●「音連動 I にすると、メロディ(SMAFファイル)に 設定されている内容に従って、バイブレータが動作 します。 イルミネーションの動┃共通操作┃●●「ツール」●●●●「時計・計 作を変更したい 測」⇒「時報」⇒●⇒「詳細設定」⇒●⇒「効 [効果イルミ設定] | 果イルミ設定: 」 ▶ ● ▶ 下記の操作 イルミネーションとアラーム音を連動させる 「On/Off設定」→ ● → 「音連動」 → ● → 🕏 🕏 **Y**2 イルミネーションのパターンを変更する 「パターン/色設定」●●●パターン選択●●● ライト色選択 ▶ ② ▶ ② ▶ ② ▶ ② パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありま せん。 ボタンイルミネーションのパターンを変更する 「キーイルミパターン」 ● ● トパターン選択 ● ● 🕟 (Y) ⇒ (Y) ●「音連動」設定時は、音連動が優先され、設定は反 映されません。 イルミネーションを点灯しない 「On / Off設定 | ◆ ● ◆ 「Off | ◆ ● ◆ ② ◆ ② **▶**(¥?)

マナーモード設定時に 時報を鳴らしたい [マナーモード時設定] 世界時計の時刻で時報 を設定したい [世界時計連動設定]	 ● 「ツール」 ● ○ 「時計・計測」 「時報」 ● 「詳細設定」 ● 「マナーモード時設定:」 ● 「鳴らす」 ● 「はい」 ● ② ② ● 「ツール」 ● ○ 「時計・計測」 「時報」 ● 「詳細設定」 ● 「世界時計連動設定:」 ● 「On」 ● ② ※
歩数計	
歩数計カレンダーを確認したい [歩数計カレンダー]	 ● 「ツール」 ● ● ● 「時計・計測」 「歩数計」 ● ● ● 日付選択 ● ● 目標の達成度が表示されます。 ● カレンダー表示中に経過/無過を押すと、前/次の月のカレンダーが表示されます。
累積歩行を確認したい 【 累積歩行表示 】	 ● 「ツール」 ● ● ● 「時計・計測」 「歩数計」 ● ● ● 「累積歩行表示」 ● ● 身体情報を変更したときは、変更した身体情報をもとに関連する数値が更新されます。
累積歩行をリセットしたい [累積歩行リセット]	 ● 「ツール」 ● ● ● 「時計・計測」 「歩数計」 ● ● ◎ 「累積歩行表示」 ● ● ◎ 「累積歩行リセット」 ● ● 「はい」 ● 1日の平均値もリセットされます。
1日の歩数をリセット する時刻を設定したい [歩数リセット時刻]	● 「ツール」 ● ● 「時計・計測」 「歩数計」 ● ○ 「設定」 ● 「歩数リセット時刻」 ● 時刻入力 ● 「はい」 ●

日標達成アナウンスを 変更したい [田瀬建成 ● → 「ツール」 → ● → ◆ ○ 「時計・計 瀬」 → 「歩数計」 → ② → 「設定」 → ● → 「日標 連成アナウンス」 → ● → 下記の操作 日標達成音を変更する 「日標達成音』 → ● → 音選択 ◆ ● ○ 音量を変更する 「日標達成音』 → ● → 音選択 ◆ ● ○ 「日標達成音量」 → ● → 音選択 ◆ ● ○ 「バイブレータの動作を変更する 「「パイブ」 → ● → 動作選択 → ● ● 時間選択 ● ○ ● 時間選択時に「その他」を選び ● を押すと、任意 の時間を指定できます。

S! GPSナビ

したい **GPSナビ** | **◆ ●) ◆ 「現在地メール** | **◆ ● ◆ 情報** [現在地メール] 取得完了 ● メール作成 ● ② ●位置情報精度1や2のときは、情報取得完了後に 「いいえ」を選び●を押したあと、メールを作成し ます。 位置情報を送信する | 共通操作||●||◆「ツール」||●||●||●||●|||・計 URLを変更したい 測」 ⇒ 「S! GPSナビ」 ⇒ ● ⇒ 「ナビ設定」 ⇒ ● ⇒ [地図URL設定] | 「地図URL設定」 → ● → 下記の操作 URLを追加する 「<未設定>」 **● ● → URL入力 → ●** 通信先のURLを変更する URL選択⇒● URLを表示/編集/削除する URL選択⇒◎⇒「表示」/「編集」/「削除」⇒● ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

現在地をメールで送信 | ● → 「ツール | → ● → ● ○ 「時計・計測 | → 「S!

たい **GPSナビ」 → ●) → 「ナビ設定」 → ●) → 「測位機 [測位機能ロック]** | 能ロック | → ● → 「On | → ● ●「Off」にするときは、操作用暗証番号の入力が必要 位置情報の送信方法を ● 「ツール」 ● ● ○ 「時計・計測」 ● 「S! 設定したい GPSナビ」⇒●⇒「ナビ設定」⇒●⇒「位置情 [位置情報送信設定] 報送信設定 → ● → 送信方法選択 → ● 位置メモ/位置履歴を | 共通操作 ● ● 「ツール」 ● ● ● ● 「時計・計 利用したい 測 | ⇒ 「S! GPSナビ | ⇒ 🍑 ⇒ 「位置メモリスト | / [位置メモ利用/ 「位置履歴」 ● ● ● 位置メモ/位置履歴選択 ● 下 位置履歴利用] 記の操作 地図を表示する (v) ⇒ (dt) | ⇒ (v) ナビアプリで経路を表示する 図⇒「ここへ行く」⇒⑥⇒「はい」⇒⑥ 以降は、画面の指示に従って操作してください。 メール本文に挿入する 図⇒「メール本文に挿入 | → ● → メール作成 → ② 雷話帳に登録する □ → 「電話帳に登録 | → ●) → 「新規登録 | → ●) → 必要項目入力完了⇒∞ 「追加登録 | を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。 位置履歴を位置メモに (●) > 「ツール | ◆ ●) > (○) 「時計・計測 | → 「S! 登録したい GPSナビ | → ● → 「位置履歴 | → ● → 位置履歴 [位置メモへ登録] 選択 → □ → 「位置メモへ登録」 → ● → 「名称」 ◆ ● ◆ 名称入力 ◆ ● ◆ ⑤ 位置履歴を削除したい ● ▼「ツール」 ▼ ● ▼ ● 「時計・計測」 ▼ 「S! [削除/全件削除] 「GPSナビ」⇒●⇒「位置履歴」⇒●⇒削除する 履歴選択⇒◎⇒「削除」/「全件削除」⇒●⇒ 「はい」 ⇒ ● ◆全件削除するときは、削除する履歴を選ぶ必要はあ りません。

位置情報測位を禁止し ● 「ツール」 ● ● ◆ 「時計・計測」 ● 「S!



位置情報の自動提供時	●⇒「ツール」⇒●⇒ ・時計・計測」⇒「S!
にインフォメーション	GPSナビ」→●→「ナビ設定」→●→「位置提
を表示しない	供完了表示」▶◉⇒「表示しない」▶◉
[位置提供完了表示]	

メモ帳

メモ帳を編集したい [本文編集/カテゴリ変更]	共通操作 ●⇒「ツール」⇒●⇒⇔「文書・録音」⇒「メモ帳」⇒●⇒メモ帳選択⇒◎⇒下記の操作
	本文を変更する 「本文編集」 ● ● ● 内容修正 ● ●
	カテゴリを変更する 「カテゴリ変更」 ▶ ● ▶ カテゴリ選択 ▶ ●
すべてのメモ帳内から 文字列を検索したい 【文字列検索】	● 「ツール」 ● ○ 「文書・録音」 「メ モ帳」 ● メモ帳選択 ⑤ 「文字列検索」● 文字列入力 ●
メモ帳をメール本文に 挿入したい [メール本文に挿入]	 ● 「ソール」 ● ● 「文書・録音」 「メ モ帳」 ● メモ帳選択 ● 「送信」 ● 「メール本文に挿入」 ● 「S! メール」 / 「SMS」 ● メール作成 ※
	● 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示 されます。
メモ帳をメールに添付 したい [メール添付]	● 「ツール」 ● ○ 「文書・録音」 「メーセ帳」 ● メモ帳選択 ② 「送信」 ● 「メール添付」 ● メール作成 ⊙
テキストファイルを作成したい 「テキストファイル作成]	 ● 「ツール」 ● ● ○ 「文書・録音」 「メモ帳」 ● メモ帳選択 ◎ 「設定/管理」 ● 「テキストファイル作成」 ● ファイル名入力 ● 「ここに保存」 ●

み込みたい	 ● 「ツール」 ● ○ 「文書・録音」 「メモ帳」 ● メモ帳選択 ② 「設定/管理」 ● 「ファイル読み込み」 ● ファイル選択
メモリを確認したい 【 メモリ確認 】	● 「ツール」 ● ○ ○ 「文書・録音」 「メモ帳」 ● メモ帳選択 ○ ○ 「設定/管理」 ● 「メモリ確認」 ●
メモ帳の詳細情報を確 認したい [プロパティ]	モ帳」 ●● メモ帳選択 ● ● 「プロパティ」

ボイスレコーダー

長時間録音したい 【長時間録音】	 ● 「ツール」 ● ○ 「文書・録音」 「ボイスレコーダー」 ● ○ ○ 「録音時間」 ● ○ 「録音時間」 ● ○ 録音開始 ● ○ 録音終了 ● 「長時間録音」 の利用には、メモリカードが必要です。(録音した音声は、自動的にメモリカードへ保存されます。)
音声をメールに添付し たい [メール送信]	● 「ツール」 ● ○ ○ 「文書・録音」 「ボイスレコーダー」 ● ○ ● 録音開始 ● → 録音終了 「メール送信」 ● → メール作成 ○ 「メール添付」設定時に利用できます。
録音した音声の保存先 を変更したい 【保存先設定】	 ●・「ツール」・●・②「文書・録音」・「ボイスレコーダー」・●・② □ 「保存先設定」・ ●・保存先選択・● ●「メール添付」設定時に利用できます。 ●「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保存先を選べます。

バーコード読み取り

文字入力中にバーコー	共通操作文字入力画面で図⇒「読み取り」⇒●
ドを読み取りたい	⇒「バーコード読み取り」 ⇒ ● ⇒ バーコードを
[バーコード読み取り]	画面中央に表示▶●▶下記の操作
	読み取り結果をすべて利用する
	•
	読み取り結果を一部利用する
	図 開始文字選択 ● 終了文字選択 ●
バーコードを連続して	●⇒「ツール」⇒●⇒ ↔ 「文書・録音」⇒「バー
読み取りたい	コード∕名刺読取」▶●▶「バーコードリー
[連続読み取り]	ダー」
	▶ ● → バーコードを画面中央に表示 → ●
	● このあと「はい」を選び● を押すと、読み取りを
	継続できます。読み取り結果を表示させるときは、
	「いいえ」を選び●を押します。
データフォルダ内の	● > 「ツール」 > ● > ※ 「文書・録音」 > 「バー
バーコードを読み取り	コード∕名刺読取」▶●▶「データフォルダ」▶
たい	● プァイル選択 ● ●
[データフォルダ]	
読み取り結果を登録し	●
たい	コード/名刺読取」▶●▶「バーコードリー
[読み取りデータ登録]	ダー」⇒●⇒バーコードを画面中央に表示⇒●
	→ 🖾 → 「読み取りデータ登録」 → ●
メモ帳に登録したい	●⇒「ツール」⇒●⇒ ↔ 「文書・録音」⇒「バー
[メモ帳に登録]	コード∕名刺読取」●●●「バーコードリー
	ダー」⇒●⇒バーコードを画面中央に表示⇒●
	→ 🖾 → 「メモ帳に登録」 → 💿

メールアドレスなどを ● 「ツール」 ● ● ○ 「文書・録音」 ● 「バー 雷託帳に登録したい |コード/名刺読取| ▶● | 「バーコードリー [電話帳に登録] ダー | → ● → バーコードを画面中央に表示 → ● 帳に登録 | ▶ ●) ▶ 「新規登録 | ▶ ●) ▶ 必要項目 λ 力 ⇒ 🗭 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。 ●読み取り結果に「MEMORY:」と、「NAME1:」や 「TEL1:」などが含まれているときは、 ●を押すと、 破線のアンダーライン部分がまとめて電話帳登録画 面に入力されます。 登録した読み取りデー | ● → 「ツール | → ● → • ○ 「文書・録音 | → 「バー 夕を確認したい **コード/名刺読取Ⅰ ▶ ● ● 「読み取りデータ確** 「読み取りデータ確認] | 認 | ▶ ● ▶ 読み取りデータ選択 ▶ ● | 読み取りデータを選び◎を押すと、ファイル名の変 更/詳細情報の確認/データの削除が行えます。 ファイルによっては、表示できないことがあります。 読み取り結果を利用し | 共通操作| ● → 「ツール」 → ● → ● 「文書・録 たい 音 | ⇒「バーコード/名刺読取 | ▶ ● ⇒「バー に表示 ●● ト記の操作 雷話をかける 電話番号選択▶●▶☞ メールを送信する メールアドレス選択 ● ● メール作成 ● 図 ●読み取り結果に「MAILTO: I が含まれているとき は、 の を 押すと、 破線のアンダーライン部分がま とめてメール送信画面に入力されます。(ただし 「SUBJECT: 」または「BODY: 」が含まれている必 要があります。) インターネットに接続する

URL選択⇒●

画像を壁紙に利用した	● ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ ⊙ 「文書・録音」 ⇒ 「バー
LI	コード/名刺読取 ▶●●● 「バーコードリー
[壁紙登録]	ダー」
	→画像選択→□→「壁紙登録」→●→「縦画面
	用」/「横画面用」●●●●
	申 」 / 「 博画画用」 / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	要があります。画面の指示に従って操作してくだ
	さい。
画像やメロディをデー	● ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 😔 「文書・録音」 ⇒ 「バー
タフォルダに保存した	┃コード/名刺読取」 ▶ ● ▶ 「バーコードリー
L1	ダー」
[保存]	▶画像/メロディ選択→ □ → 「保存」 → ●
画像/メロディを表	
示/再生したい	コード/名刺読取」 ◆●◆「バーコードリー
[表示/再生]	ダー」
	⇒画像/メロディ選択⇒ ●
画像を画面ピクチャー	● ⇒ 「ツール」 ⇒ ● > • 「文書・録音」 ⇒ 「バー
に利用したい	コード/名刺読取」 ▶ ● ▶ 「バーコードリー
[画面ピクチャー登録]	ダー」
	→ 画像選択 → □ → 「画面ピクチャー登録」 → ●
	→表示場面選択 → ● →表示範囲指定 → ●
	●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないことも
	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

読み取り結果をメール 日通操作 ● 「ツール」 ● ● ◆ 「文書・録 本文に貼付したい 音 | ▶ 「バーコード / 名刺読取 | ▶ ● ▶ 「バー [メール本文へ貼付] コードリーダー」 ▶ ● ▶ バーコードを画面中央 に表示⇒●→□→「メール本文へ貼付」→●→ 下記の操作 全文貼付する ● 「S!メール」/「SMS」 ● ● メール作成 **⇒**(Y?) ▼文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示 されます。 一部貼付する 図 ▶ 開始文字選択 ▶ ● ▶ 終了文字選択 ▶ ● ▶ 「S!メール」/「SMS」 **●** ● メール作成 **→** 🕟 ◆文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示 されます。 各種文字列をコピーし 「共通操作 「ツール」 ● 「文書・録 たい 音」⇒「バーコード/名刺読取」⇒●⇒「バー に表示 ●● ト記の操作 文字列をコピーする 図 → 「コピー」 → ● → 開始文字選択 → ● → 終了 文字選択⇒● 雷話番号などをコピーする 電話番号/メールアドレス/URL選択→図→「電

Ľ−1 **(•)**

話番号コピー」/「アドレスコピー」/「URLコ

名刺読み取り

メモ帳に登録したい 【メモ帳に登録】	● 「ツール」 ● ● ○ 「文書・録音」 「バーコード/名刺読取」 ● 「名刺読み取り」 ● 名刺を画面中央に表示 ● ● ② 「メモ帳に登録」 ●
読み取り結果をメール 本文に貼付したい [メール本文へ貼付]	国議権(●⇒「ソール」⇒●⇒⇔「文書・録音」⇒「バーコード/名刺読取」⇒●⇒「名刺読み取り」⇒●⇒名刺を画面中央に表示⇒●⇒●⇒⑤⇒「メール本文へ貼付」⇒●⇒下記の操作
	全文貼付する ● 「S!メール」/「SMS」 ● ● メール作成● 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。
	 一部貼付する ② 開始文字選択 ● 終了文字選択 ● 「S!メール」 / 「SMS」 ● メール作成 ② ▼文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。
各種文字列をコピーしたい [コピー]	 ● 「ツール」・● ・ ○ 「文書・録音」 「バーコード/名刺読取」 ● 「名刺読み取り」 ● 名刺を画面中央に表示・● ● ・ ② 「コビー」 ● 開始文字選択 ● 終了文字選択 ●

文字読み取り

文字入力中に文字を読	文字入力画面で彎≫「読み取り」⇒●⇒「文字
み取りたい	読み取り」 ●● 文字列を画面中央に表示 ●
[文字読み取り]	読み取る行選択●●
文字を連続/追加して	●⇒「ツール」⇒●⇒・・「文書・録音」⇒「バー
読み取りたい	コード/名刺読取」→●→「文字読み取り」→●
[続き読み取り/追加読み取り]	⇒ 文字列を画面中央に表示 ● ⇒ 読み取る行選
	択▶●▶●▶◎▶「続き読み取り」/「追加読
	み取り」⇒●
	「続き読み取り」は末尾に、「追加読み取り」は次の
	行に追加されます。
読み取り結果を登録し	●⇒「ツール」⇒●⇒ ※ 「文書・録音」⇒「バー
たい	コード/名刺読取」→●→「文字読み取り」→●
[読み取りデータ登録]	
	択▶●▶●▶◎▶「読み取りデータ登録」▶●
メールアドレスなどを	●⇒「ツール」⇒●⇒ Ө 「文書・録音」⇒「バー
電話帳に登録したい	コード/名刺読取」●●●「文字読み取り」●●
[電話帳に登録]	→文字列を画面中央に表示→●→読み取る行選
	択 ● ● ● ■ 電話番号 / メールアドレス選択 ●
	◎⇒「電話帳に登録」⇒●⇒「新規登録」⇒●⇒
	必要項目入力→②
	●「 追加登録 を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
登録した読み取りデー	●⇒「ツール」⇒●⇒ ❷「文書・録音」⇒「バー
夕を確認したい	コード/名刺読取」●●●「読み取りデータ確
[読み取りデータ確認]	記」
	●読み取りデータを選び◎を押すと、ファイル名の変
	更/詳細情報の確認/データの削除が行えます。
	ファイルによっては、表示できないことがあります。

読み取り結果を利用したい	レ 其通操作 ● → 「ツール」 → ● → ◆ 「文書・録音」 → 「バーコード/名刺読取」 → ● → 「文字
「電話番号/アドレス/URL利用	
	電話をかける電話番号選択◆●◆♪
	メールを送信するメールアドレス選択⇒●⇒メール作成⇒∞
	インターネットに接続する URL選択⇒ ●
読み取り結果をメール本文に貼付したい 「メール本文へ貼付	音」→「バーコード/名刺読取」→●→「文字

全文貼付する

(¥?) ● 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示 されます。 一部貼付する ◎→開始文字選択→◎→終了文字選択→◎→ 「S!メール」/「SMS」 ⇒ ● → メール作成 ⇒ 🖘 ▼文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示 されます。

● 「S!メール」/「SMS」 ● ● メール作成

各種文字列をコピーし | 田通操作 | ● ◆ 「ツール」 ◆ ● ◆ ◆ 「文書・録 たい 音」⇒「バーコード/名刺読取」⇒●⇒「文字 [コピー] 読み取り」 ⇒ ● 文字列を画面中央に表示 ⇒ ● ⇒読み取る行選択
●
●
>下記の操作 文字列をコピーする 図 → 「コピー」 → ● → 開始文字選択 → ● → 終了 文字選択⇒● 電話番号などをコピーする 電話番号/メールアドレス/URL選択→図→「電 話番号コピー | /「アドレスコピー | /「URLコ

Ľ−1 **(•)**

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ

貼付したい [ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ]

文字入力中に漢字や英 文字入力画面で◎ ◇ 「読み取り」 ◆ ● ◇ 「ラク 単語の読み取り結果を「ラク瞬漢/瞬英ルーペ」
●●●漢字/英単語を ルーペ内に表示▶●▶読み取り結果表示▶●


お目覚めTV

- お目覚めTVが設定したチャンネルで 起動しない
 - テレビ起動中にお目覚めTV設定時刻になったときは、設定されたチャンネルには切り替わりません。

おサイフケータイ®

- おサイフケータイ® (S! FeliCa) が
 利用できない
 - ●電池残量が不足していることが考えられます。このときは、電池パックを充電してから利用してください。
- リーダー/ライターでの読み取りが うまくいかない
- 設定した回数着信しても電話リモートロックがかからない
 - リモートロックの操作中に他の電話から着信があると、それまでの着信回数がクリアされます。1回目からやり直してください。
 - 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。

自動世界時計



- 日時設定の「サマータイム設定」が「On」 のときは、動作しません。
- 日時設定の「タイムゾーン設定」が「東京」以外のときは、動作しません。
- ネットワークから時刻情報を得られないときは、現地の時刻は表示されません。
- 即地時刻が表示されなくなった
 - 次のときは、現地時刻が表示されなく なります。
 - ■「自動世界時計」を「無効」にしたとき
 - 世界時計の設定を変更したとき
 - 日時設定の「時計/カレンダー表示」 を「世界時計(大)」以外に設定した とき

ボイスレコーダー



外部マイクとして利用できないプラグ などを接続していませんか。

🔐 雑音や音とびがする

●録音中に本機に衝撃を与えていませんか。雑音や音とびの原因となります。

→ 録音開始までに時間がかかる

 メモリカードに音声ファイルが大量に 保存されていませんか。このとき録音 開始までにしばらく時間がかかること があります。



バーコード/名刺/文字読み取り




バーコードがうまく読み取れない

- バーコードをご確認ください。汚れて いたり、かすれていたり、薄いと読み 取れないことがあります。
- 読み取り時の状況をご確認ください。 体の一部や本機の影がバーコードにか かっていると読み取れないことがあり ます。
- ●画面をご確認ください。画面内に複数 のバーコードが表示されていると読み 取れないことがあります。



文字入力中のバーコード読み取りが できない

● 通話中やカメラ起動中ではありません。 か。これらのときは読み取りができま サんん



自動読み取り失敗時には、画面指示に 従って、個別に読み取りファイルを選 んでください。

名刺がうまく読み取れない

- 次のような名刺は読み取れません。
- ■黒地に白文字など濃い背景に薄い文 字/手書き風/背景付き/縦書きと 構書きが混在
- 次のような名刺は読み取れないことが あります。
 - ■蓮い文字でコントラストが低い/小 さい文字や斜体文字が含まれてい る/ロゴが含まれている/光沢のあ る用紙/汚れている/折れている

文字読み取りがうまくいかない

- ●一度に読み取る文字数が、35文字を超 えていませんか。35文字を超えると読 み取りにくいことがあります。
- 文字は読み取りにくいことがあります。

ニュース/エンタメ	12-2
ニュース/エンタメについて	12-2
S!速報ニュース	12-3
サイトなどの更新情報を確認する	12-3
S!情報チャンネル	12-4
配信情報を閲覧する	12-4
コンテンツ入手	12-5
コンテンツを入手する	
電子書籍	12-6
電子書籍を閲覧する	

S!ともだち状況	12-7
S!ともだち状況を利用する	12-7
S!一斉トーク	12-10
S!一斉トークを利用する	12-10
ブログツール	12-12
簡単な操作でブログを更新/閲覧する	12-12
便利な機能	12-14
こんなときは	

12

ニュース/エンタメ

次のサービスや機能が利用できます。

情報・ ニュース取得

情報やニュースなどを 取得できます。

S!速報ニュース

あらかじめ登録したサイト(コンテンツ)などの更新情報を、 自動的に受信できます。

S!情報チャンネル

ニュースや天気予報など、随時配信される情報を自動的に受信できます。

無料コンテンツ

Yahoo!ケータイから、無料で 提供されているコンテンツを ダウンロードできます。



S!コンテンツストア

Yahoo!ケータイから、音楽や ゲーム、電子書籍などのコンテ ンツをダウンロードできます。

雷子書籍

書籍データや辞書データ、電子コミック、電子写真集などを本機で閲覧することができます。

コミュニケー ション

コミュニケーションを 楽しめます。

S!ともだち状況

お互いの状況を自動的にやり とりして、相手(メンバー)に知 らせることができます。

S!一斉トーク

トランシーバー感覚で、複数の相手に同時に声の伝言を送ることができます。

ブログツール

ご自分のブログを登録してお くと、簡単に更新/閲覧するこ とができます。



サイトなどの更新情報を確認する

最新ニュースなど、登録したコンテンツの 更新情報を確認できます。

●S!速報ニュースの利用には、パケット通信料 が発生します。(Wi-Fi利用時を除く)

コンテンツを登録する

- トニュース/エンタメ」 **▶** ● **→** 「S!速報ニュース」
- 「S!速報ニュース一覧」 **→**(●)



S!凍報ニュース一覧画面

- 「登録はこちら」 ●
 - ↑ [はい]♠
 - 通信が始まり、コンテンツリストが表 示されます。
- コンテンツ選択▶●
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

更新情報を確認する


- S!速報ニュース一覧画面で コンテンツ選択▶●
 - 更新情報の一覧が表示されます。
- 更新情報選択▶●
 - 更新情報が表示されます。
 - ●図を押すと一覧画面に戻り、図を押 すと次の更新情報を確認できます。

手動で更新するとき

【S! 凍報ニュース一覧画面】 コンテンツ 選択▶∞▶「更新」▶●▶「一件」/ 「全件」▶●

マークの見かた

Q	特別未読		一般未読
@	特別既読		一般既読
*8	速報未読	×	自動更新停止中
*	速報既読		





配信情報を閲覧する

配信されるさまざまな情報を、自動的に受 信できる情報サービスです。お天気アイコ ンも利用できます。

●S!情報チャンネルの利用には、パケット通 信料が発生します。

サービス登録を行う

● 「ニュース/エンタメ」 **▶**● **→** 「S!情報チャンネル/ お天気」▶●



S!情報チャンネル設定画面

- 「サービス登録・解除Ⅰ ▶●
 - ●インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

新着情報を確認する

S!情報チャンネルの情報は、自動的に受信 され、インフォメーションが表示されます。

- インフォメーション表示中に 「新着S!情報チャンネル」 \rightarrow
 - ●情報が表示されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。
 - ●情報画面での操作方法は、Yahoo! ケータイと同様です。
- ⑥ ▶確認終了

インフォメーションが消えたあとで確認す るとき

【S!情報チャンネル設定画面】「最新情 報Ⅰ▶●

以前に受信した情報を確認するとき 【S!情報チャンネル設定画面】「バックナ ンバー↓▶●→日付選択▶●

お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、 現在いる地域の天気を示すマーク(お天気 アイコン)が、待受画面に表示されます。

お天気アイコンを手動で更新するとき 【S!情報チャンネル設定画面】「お天気ア イコン」 **◆** ● **→** 「手動更新」 **◆** ● **→** 「は L11 **→ (**

使いこなしチェック!



冷煙剤 ◎新着情報の受信をインフォメーションで知らせない◎情報画面の表示サイズを変更したい◎情報画面のスクロール単位を変更したい◎情報画面 の文字列をコピーしたい。お天気アイコンを待受画面に表示しない。お天気アイコンを自動的に更新しない。お天気アイコンの更新をインフォメー ションで知らせない ほか (**P** P.12-14~P.12-15)


コンテンツを入手する

Yahoo!ケータイから、さまざまなコンテンツをダウンロードして入手できます。

無料のコンテンツを入手する

デコレメールテンプレートや電子書籍、 ゲームなど、無料で提供されているコンテンツを入手できます。

●コンテンツは無料ですが、インターネット に接続されるため、パケット通信料は発生 します。(Wi-Fi利用時を除く)





ニュース/エンタメ画面

- 「無料コンテンツ」 → ●
- 入手するコンテンツ選択
 - ◆インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

S!コンテンツストアから入手する

- コュース/エンタメ画面で
 「S!コンテンツストア」
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 - ●インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。



ニース

電子書籍を閲覧する

電子書籍を入手する



ニュース/エンタメ画面

「S!コンテンツストア」 ◆ ●

- ◆インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。
- ●ダウンロードした電子書籍は、データ フォルダの「ブック」に保存されます。

入手方法について

あらかじめブックマークに登録されている「シャープメーカーサイトSH-web」からも入手できます。

無料コンテンツを入手するとき ②で「無料コンテンツ」◆●◆「タダ本」/「タダコミ」◆●

■以降は、画面の指示に従って操作してください。

ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMDF形式の電子書籍を閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- ニュース/エンタメ画面で「ケータイ書籍」 →
 - ケータイ書籍が起動します。以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

電子メディアビューアを利用する

雑誌や新聞などの電子印刷物コンテンツを 閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- ニュース/エンタメ画面で 「電子メディアビューア」◆⑥
 - ●電子メディアビューアが起動します。 以降の操作方法については、電子メ ディアビューアの「使い方」を参照し てください。

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCF ファイルを閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- 1 ニュース/エンタメ画面で「ブックサーフィン」 →
 - ブックサーフィン[®]が起動します。
 以降の操作方法については、ブックサーフィン[®]のヘルプを参照してください。

メモリカードを経由してCCFファイルを移動したとき

機種変更などでCCFファイルを移動したときは、コンテンツ・キーを再ダウンロードすると閲覧できます。ただし、コンテンツによってはCCFファイルの再ダウンロードが必要なことがあります。



S!ともだち状況を利用する

あらかじめ登録したメンバーどうして、現 在の状況(気分状態や応答可能状況など) をやりとりできます。

- メンバーはグループに分けて管理できます。
- ●S!ともだち状況の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●あらかじめIPサービス設定を「On」にして おいてください。
- ●S!ともだち状況を利用するときは、私の状況 接続設定を「オンライン」にしてください。

はじめてお使いになるとき

電話帳に登録されているメンバーを登録 し、次のようなお客様の状況を送信することを例に、お使いになるまでの流れを説明 します。



- トニュース/エンタメ」● ト「S!ともだち状況」
 - **→ → 「S!ともだち状況」 → ●**
- 「はい」 ◆●



- 「はい」 → ●
- ☑ 「電話帳」 🗪 💿
- ■電話帳選択◆●●電話番号選択◆●
 - ●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、電話番号選択は必要ありません。
- [] 「はい」 →
 - メンバーに登録要求通知が送信されます。

メンバーが登録を許可すると


●登録許可通知が送られてきます。受信後、 お客様の状況が送信され、お互いの状況 を確認できるようになります。

電話番号を入力して登録するとき

②で「新規登録」 ◆ ● ◆ 電話番号入力 ◆ ● ◆ 含

IPサービス設定が「Off」のとき①のあと「On」◆⑥◆「S!ともだち状況」◆⑥◆②以降







メンバーの状況を確認する

● 「ニュース/エンタメ」● ● 「S!ともだち状況」● ● ● ○ グループ選択



メンバー選択⇒●

メンバーの状況が表示されます。

相手から登録解除通知を受信すると

●相手がS!ともだち状況メンバーリストから 削除されます。

お客様の状況を変更する(私の状況)

状態、応答状況、コメントの変更を例に説明します。

- 「ニュース/エンタメ」● 「S!ともだち状況」
 - →●→「私の状況」→●



私の状況画面



S!ともだち状況テンプレート画面

- 現在の状態選択⇒●
- 「<コメント>」◆⑥
 ・コメントスカ◆⑥
- 🕞 ີ 🗹 ▶更新開始

私の状況接続設定を変更するとき [私の状況画面] 「オンライン」(または 「オフライン」)◆⑥◆設定項目選択◆⑥

状態アイコン/状態ラベルを編集するとき [S!ともだち状況テンブレート画面]状態選択◆⑩◆「状態アイコン」/「状態 ラベル」◆⑥◆アイコン選択/ラベル 入力◆⑥◆⑩

応答状況を一括で変更するとき
②で「一括設定」◆◎→お客様の現在
の状況選択◆◎→⑤以降
私の状況のタイトルを編集するとき

私の状況のタイトルを編集するとき 【私の状況画面】◎ → 「私の状況名編集」 → ◎ → タイトル入力 → ◎

画像の受信を拒否するとき

【私の状況画面】◎⇒「S!ともだち状況 設定」◆⑥⇒「画像受信設定」◆⑥⇒

「拒否する」▶●



メンバー以外から登録要求を受ける

登録要求通知を受けると、メンバーリストへの登録確認画面が表示されます。



- 「はい」 →
 - ●登録許可通知が送信され、メンバーに 登録されます。

登録しないとき

- **1**で「いいえ」**→()** → 「はい」 **→()**
- ■登録不可通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)
- ■「後で確認」を選ぶと、インフォメーションが表示されます。

S!ともだち状況テンプレートを作成する

よく使う状態アイコン/状態ラベルの組み 合わせをグループ (テンプレート) で管理 できます。



- S! ともだち状況テンプレート画面で図⇒「新規登録」●●
- 🕟 テンプレート名入力▶ 💿
- (←)「<未定>」 ●
- 【 「状態アイコン」 → ●● アイコン選択 → ●
- 「状態ラベル」 ◆ ●→ ラベル入力 ◆ ◆ ②
- ⑤~⑤をくり返す▶∞)◆登録完了

データフォルダに保存するとき

データフォルダから読み込むとき

- 【S!ともだち状況テンプレート画面】 🖾
- ▶「データフォルダから追加」▶ ▶テンプレート選択● ●
- テンプレート名を編集するとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】 ↔ テンプレート選択 ◆ ◎ ◆ 「状況テンプ レート名編集」 ◆ ◎ ◆ テンプレート名 入力 ◆ ◎





ニュース

トランシーバー感覚で、複数のメンバーとの間で声のメッセージをやりとりできます。

- S!─斉トークの利用には、S!ともだち状況へのお申し込みが必要です。
- ◆S!一斉トークの利用には、パケット通信料が 発生します。
- ●あらかじめIPサービス設定を「On」にして おいてください。

メンバーを登録する

電話帳に登録している相手をグループに登録する方法を例に説明します。

- 「ニュース/エンタメ」
 - **→●→「S!一斉トーク」→●**
 - はじめて登録するときは、メンバー登録の確認画面が表示されます。「はい」を選び●を押したあと、❸へ進みます。
- 「<新規登録>」→●



[「グループ」 ▶ ●

🍑 「グループ名:」 ▶ 💿

⇒グループ名入力⇒ ●



- 「電話帳」→●
- 電話帳選択 → ●申電話番号選択 → ●



- ●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、電話番号選択は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、②~③をくり返します。

▽ →登録完了

個人として管理するとき ②で「個人 | ◆ ●) ◆ □ ~ □

S!ともだち状況メンバーリストから登録するとき

⑤で「S!ともだち状況メンバーリスト」◆⑥◆登録相手選択◆⑥◆②

■②で「**個人**」を選んだとき、**②**は必要ありません。

IPサービス設定が「Off」のとき①のあと「On」 → ⑥ → 「S! 一斉トーク」 → ⑥ → ②以降



S!一斉トークを発信する

登録したS!一斉トークのメンバーに発信 する方法を例に説明します。

- ●あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。(♥〒P.12-8)
- 「ニュース/エンタメ」● 「S!一斉トーク」 ●



- メンバー/グループ選択→
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
- ♠ 発信開始
 - ●いずれかのメンバーが接続すると、S! 一斉トークが始まります。
 - スピーカーホンでの通話となります。

電話番号を入力して発信するとき 電話番号入力◆⑥◆「S!一斉トーク発 信」◆⑥◆⑥

S!一斉トーク利用中の操作

■発言する

- 「■押しながら話せます」表示時に (押し続ける)
 - ➡発言権獲得





- ●発言権を得ると「■:自分」が表示されます。
- ② かを押したまま発言● ふうを離す● 発言終了
 - ●発言時間の残りが少なくなると、警告 音が鳴ります。

S!一斉トーク利用中に着信があると

●着信は拒否され、電話に出ることはできません。\$!一斉トークを終了して電話に出られるように設定しておくこともできます。

スピーカーホンを解除するとき S!一斉トーク中に●

- 再度スピーカーホンにするときは、スピーカーホンOffのときに次の操作を行います。
 - ●●切替メッセージ表示中に●

■S!一斉トークから退去する

- - ●参加メンバーが1人(お客様を含む)になると、S!一斉トークは自動的に終了します。

退去後にS!一斉トークに再参加するとき

- 直前のS!一斉トークの履歴選択●
- 図⇒「S!一斉トーク再参加」
 ●●
- ■S!一斉トークが終了していたり、最大人数 を超えるときは再参加できません。

S!一斉トーク着信を受ける

- S!一斉トーク着信中に★S!一斉トーク開始

 - 配を押しても始められます。● S!一斉トーク利用中の操作は、
 - ●S!一斉トーク利用中の操作は、発信時 と同様です。



簡単な操作でブログを更新/閲覧する

ご自分のブログを登録しておくと、簡単に 更新/閲覧することができます。

ブログを登録する

メールでの投稿先を登録する

ブログ名と投稿先メールアドレスを登録する方法を例に説明します。

- → 「ニュース/エンタメ」◆ → 「ブログツール」◆

ブログツール画面 **「新規登録 | ▶** (●)



ブログ設定画面

- 【】「メールで投稿」▶●



- 「投稿先メールアドレス」 ◆ ●◆メールアドレス入力 ◆ ●
- CLEAR (S) (Y/)

タイトルや本文をあらかじめ登録しておく とき

○ □ のあと 「投稿タイトル」 / 「投稿本文」

- ◆●◆タイトル/本文入力◆●◆⑤
- ■登録したタイトルや本文は、投稿時、自動的に入力されます。

投稿時の画像サイズを設定するとき ⑤のあと「画像サイズ設定」 ◆ ● ◆ サ イズ選択 ◆ ● ◆ ⑤

ブラウザでの投稿/閲覧先を登録する

Yahoo!ケータイ用、パソコンサイト用のいずれか、または両方を登録することができます。

- ① ブログ設定画面で「ブログ名」 ◆ ◎ ◆ ブログ名入力 ◆ ◎
- 「Yahoo! ケータイで投稿・参 照」/「PCサイト/ダイレク トブラウザで投稿・参照」 ◆●



- 「ブログ投稿先URL」 → ●→ URL入力 → ●
- ④「ブログ参照URL」 ◆ ◆URL入力◆ ●
- CLEAR (S) (S) (Y)



ブログに投稿する

メールでの投稿先と、ブラウザでの投稿先 の両方を登録しているときの操作を中心に 説明します。

メールで投稿する

- ① ブログツール画面でブログ選択 ▶ ⑥
- 「メールで投稿」 ●
 - ●宛先入力欄に投稿先メールアドレスが 入力されたS!メール作成画面が表示されます。
 - ブラウザでの投稿先を登録していない とき、②は必要ありません。
- ← メール作成 → 🖅

ブラウザで投稿する

- ① ブログツール画面でブログ選択 ● ②
- 「ブラウザで投稿」 →
 - ●「**ブログ投稿先URL**」に登録したURL のページが表示されます。
 - メールでの投稿先を登録していないとき、②は必要ありません。
 - ◆PCサイトブラウザのときは、このあと 警告や確認画面が表示されることがあ ります。画面の指示に従って操作して ください。

Yahoo! ケータイ/パソコンサイト用ブラ ウザ両方のURLを登録しているとき ②のあとブラウザ選択◆●

ブログを閲覧する

- ① ブログツール画面でブログ選択 ● ②
 - ●「ブログ参照URL」に登録したURLのページが表示されます。
 - PCサイトブラウザのときは、このあと 警告や確認画面が表示されることがあ ります。画面の指示に従って操作して ください。

Yahoo!ケータイ/パソコンサイト用ブラ ウザ両方のURLを登録しているとき ●のあとブラウザ選択◆●



S!速報ニュース

■情報確認/更新

一覧の自動更新を設定 (●) **→** 「ニュース/エンタメ」 **◆** (●) **→** 「S! 速報 したい ニュース | ▶● ▶ 「設定 | ▶● ▶ 「自動更新設 [自動更新設定] □ □ ● ● 種類選択 ● ● 設定項目選択 ● ● 確認画面が表示されたときは、●を押します。 ● 「特別 | を「On | に設定すると、4時間ごとに更新 されます。 ●「一般」を「On」に設定すると、1日1回更新され ます。 更新情報が多いと、パケット通信料が高額になる可 能性があります。 海外では自動更新されません。 自動更新の予定を確認 ● 「ニュース/エンタメ」 ● ● 「S! 速報 したい ニュース | ▶● ▶ 「設定 | ▶● ▶ 「自動更新予 [自動更新予定確認] 定確認」 ▶ ● 登録したS!速報ニュー | 共通操作| ● | → 「ニュース/エンタメ」 | ● ● | スを削除したい 「S!速報ニュース」 **●** ● ● 「S!速報ニュースー [1件削除/全件削除] | 覧 | ▶ ●) → コンテンツ選択 → 🖾 → 下記の操作 1件だけ削除する 「一件」 ⇒ ● ⇒ 「はい」 ⇒ ● すべて削除する 「全件」⇒●⇒「はい」⇒● 化したい ニュース」 ⇒ ● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「S!速報ニュー [S!速報ニュース一覧消去] ス一覧消去」 ◆ ● ◆ 「はい」 ◆ ● 自動更新中は操作できません。

■その他

背景を変更したい 【 背景変更設定 】	● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S!速報ニュース」 ● 「設定」 ● 「背景変更設定」 ● 背景選択 ●
更新情報から情報画面 に接続したい [情報画面接続]	● 「ニュース/エンタメ」● 「S!速報ニュース」● 「S!速報ニュース一覧」● フンテンツ選択● 更新情報選択● タイトル選択● 「はい」● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
画像を取得しない [画像取得設定]	● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S!速報ニュース」 ● 「設定」 ● 「画像取得設定」 ● 「Off」 ●

S!情報チャンネル

■情報受信

新着情報の受信をイン ● 「ニュース/エンタメ」 ● ● 「S!情報 フォメーションで知ら Fャンネル/お天気」 → ● → 「S!情報チャンネ せない ル通知設定 | → ● → 「Off | → ●) [S!情報チャンネル通知設定] 受信できなかった情報 | ● → 「ニュース/エンタメ」 → ● → 「S! 情報 を再度受信したい チャンネル/お天気」⇒●⇒「再配信要求」⇒ [再配信要求] ● → 「はい」 → ●

■情報画面

[表示サイズ]	
情報画面のスクロール 単位を変更したい [スクロール単位]	情報画面で③ 「設定」 ・ 「スクロール単位」 ・ スクロール単位選択 ・



情報画面の文字列をコ ピーしたい [テキストコピー]	情報画面で◎ 「テキストコピー」 ● 開始 文字選択 ● 終了文字選択 ●
を保存したい	情報画面で③ 「ファイル保存」 ・ 保存するファイル選択 ・ 「保存」 ・ ファイル名入力 ・ 「ここに保存」 ・ ・ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。
情報画面の詳細情報を確認したい [プロパティ表示]	情報画面で◎ > 「プロパティ表示」 ● ●

■お天気アイコン	
天気予報を表示したい [天気予報]	● 「ニュース/エンタメ」● 「5!情報 チャンネル/お天気」● 「お天気アイコン」● 「天気予報」● ●
天気予報の情報画面の 文字サイズを設定した い [文字サイズ]	情報画面で◎ 「設定」 ● 「文字サイズ」 ● 文字サイズ選択 ●
お天気アイコンを待受 画面に表示しない [待受表示設定]	● 「ニュース/エンタメ」● 「S!情報 チャンネル/お天気」● 「お天気アイコン」● 「設定」● 「待受表示設定」● 「Off」
お天気アイコンを自動 的に更新しない [アイコン更新設定]	● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S!情報 チャンネル/お天気」 ● 「お天気アイコン」● 「設定」 ● 「アイコン更新設定」● 「Off」 ●
お天気アイコンの更新 をインフォメーション で知らせない [天気予報通知設定]	● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S! 情報 チャンネル/お天気」 ● 「お天気アイコン」● 「設定」 ● 「天気予報通知設定」● 「Off」 ●

電子書籍	
書籍内の文字列をコ ピーしたい [文字列をコピー]	閲覧中に※)「文字列をコピー」 ● 開始文字選択 ● 終了文字選択 ●
以前の機種のケータイ 書籍を確認したい [ケータイ書籍ライブラリ]	 ● 「ニュース/エンタメ」 ● 「ケータイ書籍」 ● ○ ケータイ書籍選択 ● ●ファイル形式によっては、表示されないものがあります。
ケータイ書籍ライブラ リを使いこなしたい	供通操作 ● → 「ニュース/エンタメ」 → ● → 「ケータイ書籍」 → ② → 下記の操作
[ケータイ書籍ライブラリ利用]	フォルダを作成する ⑤ → 「フォルダ作成」 → ⑥ → フォルダ名入力 → ⑥
	表示フォルダを切り替える ⑤ 「表示フォルダ切替」 • ⑥ • フォルダ選択• ⑥
	フォルダ名/ファイル名を変更する フォルダ/ファイル選択 ◎ 「フォルダ名変 更」/「ファイル名変更」 ● フォルダ名/ ファイル名入力 ●
	ファイルを移動する ファイル選択⇒ ⑤ ⇒ 「移動」 ⇒ ⑥ ⇒ 移動先フォ

「はい」⇒● 詳細情報を確認する

ルダ選択⇒●⇒「ここに移動」→● フォルダ/ファイルを削除する

フォルダ/ファイル選択→◎→「削除」→●→

ファイル選択⇒◎⇒「プロパティ」⇒●



L

S!ともだち状況

■メンバー/グループ

メンバーを追加登録したい [メンバー追加登録]	● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S!ともだち 状況」 ● ◇グルーフ選択 ② 「メンバー 追加登録」 ● 登録方法選択 ● 登録相手 選択/電話番号入力 ● 「はい」 ●
メンバーの登録を解除 したい 【登録解除】	 「ニュース/エンタメ」 「S!ともだち状況」 ● ダグループ選択 メンバー選択 「登録解除」 ● 「はい」 ● 「はい」 ● 登録解除通知が送信されます。(24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)
メンバーを他のグルー プへ移動したい [グループ移動]	● 「ニュース/エンタメ」● 「S!ともだち 状況」● ※グルーブ選択 メンバー選択◎ 「グルーブ移動」● 移動先選択

登録要求通知を無視し | 共通操作| ● → 「ニュース/エンタメ | → ●) → たい 「S!ともだち状況」 **◆** ● **◆** 図 **◆** 「S!ともだち状 [メンバー登録応答設定] | 況設定」 ▶ ● → 「メンバー登録応答設定」 ▶ ● ⇒下記の操作 電話帳未登録者を無視する

グループ名を変更した ● 「ニュース/エンタメ」 ● ● 「S!ともだち

[グループ名変更] 名変更」 ● ● グループ名入力 ●

「電話帳未登録者のみ無視」
●●

電話帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信 します。

状況」→●→●グループ選択→◎→「グループ

すべて無視する

「常に無視」
●●

自動的に登録不可通知を返信します。

■状態/応答状況

応答状況の組み合わせ を登録したい [応答状況一括設定]	 ● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S!ともだち状況」 ● ® 「S!ともだち状況設定」 ● 「応答状況一括設定」 ● 「ユーザー設定」 ● 着信の種類選択 ● 応答状況選択 ●
	 ● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S!ともだち状況」 ● ® 「S!ともだち状況設定」 ● 「状態設定」 ● ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

■S!ともだち状況テンプレート

テンプレートをお買い | 「共通操作」 ● ▶ 「ニュース/エンタメ」 ▶ ● ▶ 上げ時の状態に戻した S!ともだち状況」 ⇒● → 「私の状況」 ⇒● → 状 L 態選択⇒●⇒下記の操作 [リセット] 1件リセットする ↑「はい」 ⇒ ● すべてリセットする

■更新/確認

[最新情報更新]	● 「ニュース/エンタメ」● 「S!ともだち状況」● ⑤ 「S!ともだち状況設定」● 「最新情報更新」● ● 「最新情報更新」
S!ともだち状況の通知 を確認したい [S!ともだち状況通知リスト]	● 「ニュース/エンタメ」● 「S!ともだち状況」● ② 「S!ともだち状況通知リスト」● 通知選択● ●



■画像送信

オーナー情報の画像を 送信したい 【メンバーに画像送信】 ● 「ニュース/エンタメ」 ● 「S!ともだち 状況」 ● ●グルーブ選択 メンバー選択 ● 「メンバーに画像送信」 ● 「はい」 ● ・相手側の電話帳にお客様の電話番号が登録されてい ないときは、画像を送信できません。

S!一斉トーク

■メンバーリスト

メンバー(個人)を編 | 供通操作| ● → 「ニュース/エンタメ」 → ● → 集したい 「S!一斉トーク」 ▶ ● メンバー (個人) 選択 [メンバー編集] ⇒ ◎ ⇒ 下記の操作 メンバー (個人) を変更する 「編集」▶●▶●●●電話番号選択方法選択▶●● 登録相手選択⇒● メンバー (個人) を削除する 「削除」 **◆** ● **→** 「はい」 **◆** ● [グループ編集] |「S!一斉トーク」
●●グループ選択
●◎●下記 の操作 グループを編集する 「編集」→●→編集項目選択→●→入力/編集 **(¥2)** グループ内のメンバーを削除する 「編集 | → ● → メンバー選択 → □ → 「削除 | → ● 「はい」 ⇒ ● > ② グループを削除する 「削除」 **◆** ● **→** 「はい」 **◆** ●

■設定

スピーカーホンを利用 しない 「スピーカーホン」 「Off」 ● ● 「スピーカーホン」 ● 「S! 一斉 トーク」 ● ● 「スピーカーホン」 ● 「Off」 ● 「S! 一斉 トーク中の着信 をS!一斉トークを終了 して受けたい 「着信時優先動作」 ● 「着信時優先動作」 ● 「着信 優先動作」 ● 「着信

ブログツール



ニュース

S!速報ニュース



自動更新が行われない

- 圏外または電波の受信状況が悪い場所ではありませんか。
- 夜間から早朝にかけては、S!速報ニュースの速報の自動更新は行われません。
- USIMカードを交換していませんか。
 USIMカードを交換すると、自動更新設定が「Off」に戻ります。

S!ともだち状況



S!ともだち状況が利用できない

- IPサービス設定が「Off」のときは、利 用できません。
- 登録要求に対して登録不可通知が自動で送信された
 - S! ともだち状況メンバーの件数をご確認ください。すでに30件登録しているときは、登録不可通知が自動で送信されます。
 - 2時間以上応答できないときは、登録 不可通知が自動で送信されます。

登録を解除した相手から登録要求通知が届いた

相手が24時間以上登録解除通知を受信できなかった可能性があります。このとき相手から自動的に登録要求通知が決信されます。

登録要求通知が自動的に送信された

- 本機で登録不可通知/登録解除通知を 24時間以上受信できなかったときは、 送信元へ自動的に登録要求通知が送信 されます。
- ♀ S! ともだち状況テンプレートを新規
 登録できない
 - あらかじめ登録されている\$!ともだち 状況テンプレート以外にすでに3件登録されていませんか。このときは不要なテンプレートをリセットしてから新規作成してください。

S!一斉トーク



🎾 S!一斉トークが利用できない

- IPサービス設定が「Off」のときは、利用できません。
- ♀ S!一斉トークが自動的に開始される
 - 「私の状況」をご確認ください。応答 状況(S!一斉トーク)が「自動参加」 のときは、自動的に開始されます。
- ♀ S! 一斉トークが自動的に着信拒否される
 - 「私の状況」をご確認ください。応答 状況(S!一斉トーク)が「参加NG」 のときは、自動的に着信拒否されます。



セキュリティ	.13-2
セキュリティについて	
使用禁止/制限	.13-3
本機の使用を禁止/制限する	
本機の情報を守る	13-4

ケータイ機能制御	13-
遠隔操作で機能の利用を規制する	
便利な機能	13-

13

セキュリティ



セキュリティについて

いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

◆次の機能は、操作用暗証番号で守られています。操作用暗証番号の取り扱いには十分注意してください。

本機の使用を禁止するための機能

キー操作ロック

操作用暗証番号を入力しない と、本機を使用できないように します。

PIN認証

電源On時にPINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。

安心遠隔ロック

本機を紛失したときなど、パソ コンや他の電話機からの遠隔操 作で本機を使用できないよう にします。



ケータイ機能制御

管理者の遠隔操作で、本機内の 機能の利用を規制することがで きます。

本機のデータを守るための機能

機能別ロック

他人が電話帳やメール、Yahoo! ケータイなどの各機能を使用できないようにします。

履歴使用禁止

他人が通話履歴やメール送受信 履歴を閲覧/使用できないよう にします。

シークレットモード

電話帳やカレンダー/予定リストなどのシークレットデータを表示します。



本機の使用を禁止/制限する

本機の使用を禁止する

他人が本機を操作できないようにします。 (キー操作ロック)

設定できる内容は、次のとおりです。

自動	画面が自動消灯したときや、 クローズポジションにするた びに自動的にキー操作ロック が設定されます。
即時	設定操作のあと、すぐにキー操作ロックが設定されます。 (一時解除すると、キー操作ロックは「Off」となります。)
電源On時	設定操作のあと、すぐにはキー操作ロックは設定されません。 一度電源を切って、再度電源を入れたときに設定されます。 (操作用暗証番号入力の画面が表示されます。)

- ▶ 「設定」 ▶ ●
- **▶ ○** 「本体・メモリカード」
- ▶「セキュリティ設定」▶●



セキュリティ設定画面

- 「キー操作ロック」
 ●
 ●
- 会 設定項目選択 ●
- キー操作ロックを一時的に解除するとき キー操作ロック中に操作用暗証番号入力 ◆⑥
- キー操作ロック設定中の操作について
- ●電源を入れる/切る、電話を受ける、応答保留、通話を終了するなどの操作は行えます。

電源On時に認証する

電源On時にPINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。(PIN認証)

- セキュリティ設定画面で 「PIN認証」 → → 「On / Off設定」 → ●
- ②「On」◆● ◆PINコード入力◆●

安心遠隔ロックについて

本機を紛失したときなど、パソコンや他の 携帯電話からの遠隔操作で本機を操作でき ないようにします。ロック中は、電源を入 れる以外の操作ができなくなり、自動的に ICカードロックが設定されます。

●「安心遠隔ロック」につして詳しくは、「ソフト バンクモバイルホームページ」(© P.17-24) を参照するか、「お問い合わせ先」(© P.17-

43) までご連絡ください。

使いこなしチェック!

本機の情報を守る

各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。

電話帳

メール

カレンダー/予定リスト

メモ帳

Yahoo!ケータイ

- **⋒** ▶ 「設定」 ▶
 - **▶**↩ 「本体・メモリカード」
 - ▶「セキュリティ設定」▶●



ヤキュリティ設定画面

- 「機能別ロック」 → ●
- 機能選択◆● (√) 電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、●を押します。(「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります。)

② ⇒操作用暗証番号入力⇒ (●)

使用禁止を一時解除するとき

●各機能を使用するときに操作用暗証番号を 入力し、●を押します。

履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

- セキュリティ設定画面で 「履歴使用禁止」●
- 履歴の種類選択⇒● (☑)
- ② **→ 操作用暗証番号入力 →** ●

履歴使用禁止を一時解除するとき

●履歴を使用するときに操作用暗証番号を 入力し、●を押します。

シークレットデータを表示する

電話帳やカレンダー/予定リストなどの シークレットデータを表示します。

- セキュリティ設定画面で「シークレットモード」 ◆ ●
- 「表示する」 ●●操作用暗証番号入力 ●
- モーションコントロールで一時解除する
- 操作用暗証番号入力
 ◆本機を左または右に振る
 ◆●
 - ●一時的に「表示する」に設定されます。待受画面でクローズポジションに したり、画面が自動消灯したりすると 「表示しない」に戻ります。



遠隔操作で機能の利用を規制する

管理者の遠隔操作で、次の機能の利用を規制することができます。

カメラ ファイル添付

赤外線通信 Wi-Fi

Bluetooth Yahoo!ケータイ

メモリカードPCサイトブラウザ

USB IPサービス

デジタルTV S!アプリ

メール おサイフケータイ

音声発信 PCメール

TVコール発信 ストリーミング

USIMへの書込み Flash®

S!メール モバイルウィジェット

- ・遠隔操作が行われているときは、メッセージが表示されます。
- ◆本機能は、ご契約の内容によっては、ご利用いただけません。詳しくは、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(低分下.17-43)までご連絡ください。

■規制中の機能を利用しようとすると

次のような画面が表示され、その機能は利用できません。



◆上のような画面が、表示されない機能も一部あります。

利用規制の状況を確認する

- ● 「設定」 ●
 - **→ ⊙ 「本体・メモリカード」** →「セキュリティ設定」**→** ⊙
- 「ケータイ機能制御」 ●



●機能別に利用規制の状況が表示されます。

PIN認証

PIN認証コードを変更 したい [PIN変更] ● 「設定」 ● 「本体・メモリカード」 「セキュリティ設定」 ● 「PIN認証」 ● 「PIN変更」 ● 現在のPINコード入力 ● 再度新しいPINコード入力 ● 再度新しいPINコード入力 ● PIN認証が「On」のときに変更できます。

安心遠隔ロック

安心遠隔ロック時の メッセージを設定した い [ロックメッセージ設定] 「ロックメッセージ設定] 「ロックメッセージを登録する 「メッセージ」・●・メッセージ入力・●・「は い」・● ロックメッセージを確認する 「ロックメッセージを確認する 「ロックメッセージを確認する 「ロックメッセージを確認する 「ロックメッセージを表示しない 「表示設定」・●・「表示しない」・●

データフォルダ14	-2
データフォルダについて14	
ファイルを確認する 14	-3
ファイルやフォルダを管理する 14	-4

14-5
14-5
14-7
14-10



データフォルダ*/* メモリカード



データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、 自動的に該当するフォルダへ保存されます。

ピクチャー

デジタルカメラ※ 着うた・メロディ

S!アプリ

ウィジェット

撮影したり、メールやサ イトで入手した静止画

撮影し、デジタルカメラー録音した音声、着信音用 フォルダに保存した静止画

のメロディなど

内蔵またはダウンロード したS!アプリ

内蔵またはダウンロードし たウィジェットコンテンツ

ミュージック

ムービー

牛活アプリ

各フォルダに 保存されるファイル

ダウンロードした着うた フル®

撮影したり、メールやサ イトで入手した動画

おサイフケータイ®用の 牛活アプリ

ブック

きせかえアレンジ

状況テンプレート

Flash®

その他ファイル

電子コミック、電子写真 集など

ダウンロードしたきせか S!ともだち状況の状況テ ダウンロードしたFlash® えアレンジ

ンプレート

アニメーション

辞書ファイルなど、その 他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときだけ利用できます。

メモリカード内のデータフォルダも 基本的に同じ構造です。

メモリの使用状況を確認するとき

● 「データフォルダ | ◆ ● → 「メモリ確認 | ◆ ● → 「本体 | / 「メモリカード | ◆ ●

- ■「他の使用データ: 」には、データフォルダの管理情報や画面メモなどの容量が含まれ ています。
- ●メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足 する前に、不要なファイルは削除してください。



ファイルを確認する



- ●グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用(選択)できないことを表しています。
- フォルダ内にフォルダがあるときは、 ②を押すとフォルダを展開したり隠したりできます。
- 🕟 フォルダ選択 🗪 💿

フォルダが表示されたときは、フォルダを選び
●を押します。



ファイルリスト画面

🕝 ファイル選択 🗪 💿



- ●選んだファイルが表示/再生されます。
- ●ファイルリスト画面に戻るときは、 場のを押します。

画像を表示しているとき

- ● で拡大、 恒3 / ④ で次の画像を、 区3 / ⑥ で前の画像を表示できます。また、 ⑥を 押すと画像を右に90度ずつ回転できます。
- ファイルをメールに添付するとき
 ②のあとファイル選択◆⑤◆「送信/
 フログ」◆⑥◆「メール添付」◆⑥
- ■確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 「●」や「%」が表示されているとき
- ●著作権で保護されているため、一部機能 で利用できないことがあります。


画像を連続して表示する

- ●データフォルダの「**ピクチャー**」または「デ **ジタルカメラ**」で利用できます。
- ファイルリスト画面でファイル選択◆
- [スライドショー] →
 - スライドショーが始まります。
- スライドショーの速さを変更するとき ②のあと⑤◆「スピード設定」◆⑥◆ 速さ選択◆⑥
 - ■「**手動送り**」にしたときは、次の方法で 画像を表示します。
 - ●/無過(次の画像)
 - (前の画像)

スライドショー表示時のご注意

 スライドショー表示中は、バックライトが 常に点灯します。電池の消耗の原因となり ますので、ご利用後は必ず終了してくだ さい。

使いこなしチェック!





14

ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する

- ●フォルダによっては、新たにフォルダを作成できないことがあります。
- ●●「データフォルダ」●● ●フォルダ選択●●



ファイルリスト画面

② 図 「ダウンロード」が選ばれているときや フォルダに何もないときは、②へ進み ます。

- ┌こ「データ管理」▶●
- (4)「フォルダ作成」 → ●→フォルダ名入力 → ●

ファイルをフォルダに移動/コピーする

- ●ファイルによっては、移動/コピーできないことがあります。
- ファイルリスト画面で ファイル選択⇒
- ②「移動」/「コピー」⇒● 「本体」/「メモリカード」●
 - ファイルによっては、このあと保存可能なフォルダの選択画面が表示されます。保存するフォルダを選び●を押してください。
- [ここに移動]/
 「ここにコピー」 ◆ ●

ファイルを複数選択する

- / ファイル選択 →
 - ●②をくり返し、必要なファイルを選び ます。(選択を解除するときは、「☑」 が表示されているファイルを選び、⑨ を押します。)

フォルダをシークレット(非表示)にする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- ファイルリスト画面で フォルダ選択⇒図
- ②「シークレット設定」 (メモリカードのときは 「非表示設定」) ◆ ●

シークレット(非表示)にしたフォルダを 確認するとき

【ファイルリスト画面】 ② → 「シークレット・非表示一時解除」 → ⑥ → 操作用暗証番号入力 → ⑥

シークレット(非表示)を解除するとき シークレット一時解除中にフォルダ選択 ◆⑥◆「シークレット解除」(メモリ カードのときは「非表示解除」)◆⑥



使いこなしチェック!

メモリカードを利用する

microSDメモリカード (microSDHCメモリカードを含む: 以降「メモリカード」と記載)を利用すると、本機 (本体)のデータフォルダと同じようにデータを保存/管理できます。

- ●メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSDメモリカードの対応情報」(**©** P.17-24) を参照してください。
- ●メモリカードを取り付けているとき、本機で撮影した静止画やダウンロードしたデータなどは、メモリカードに優先的に保存されます。(マイ絵文字、デコレメールテンプレートは本体に保存されます。)

メモリカード利用時のご注意

- ◆メモリカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- メモリカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- ・端子面に手や金属で触れないでください。
- ●メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめごて承ください。
- ●データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- ●データの消去や上書きなどにご注意くだ さい。

メモリカードを取り付ける/取り外す

- ●必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- 電池カバー/電池パックを取り 外す(©) P.17-4)
- メモリカードを取り付ける



- ●端子面を下にして、「カチッ」と音が するまで、メモリカードをゆっくり奥 まで入れます。
- ◆メモリカード以外のものは取り付けないでください。

電池カバー/電池パックを取り付ける(配配の P.17-4)



メモリカード取り付け時のご注意

●USIMトレイの取り付け位置に誤ってメモリカードを差し込まないようご注意ください。

電源を入れたあと「≥」が表示されたとき

●接続不良の可能性があります。取り付け 直してください。

メモリカードを取り外すとき

● メモリカードを軽く押し込んだあと手を 離します。メモリカードが少し飛び出て きますので、ゆっくりとまっすぐに引き 抜いてください。





メモリカードを初期化する

購入した市販のメモリカードをはじめてお 使いになるときは、必ず本機で初期化 (フォーマット) してください。

- ●フォーマットすると、メモリカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモリカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- → 「設定」 → ●→ 「本体・メモリカード」→ 「メモリカードメニュー」→ ●
- - 電波Offモードに設定されます。フォーマットが終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。
- 「はい」 →
 - ●フォーマットをやめるときは、「いいえ」を選び(●)を押します。

フォーマット中のご注意

●フォーマット中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。メモリカードまたは本機が故障する恐れがあります。

メモリカード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を説明します。

- **1** ◆ 「データフォルダ」 ◆ ●
- 図⇒「メモリカードへ切替」→ ⑥



- 表示データが「■」であることを確認 してしてへ進みます。
- フォルダ選択◆ (*)
 フォルダが表示されたときは、フォルダを選び(*)
 を押します。
- ② ファイル選択 ●

本体のデータに切り替えるとき
のあと◎⇒「本体へ切替」⇒⑥⇒⑤以降



使いこなしチェック!

ファイル/フォルダ表示設定

データフォルダの表示 方法を変更したい [リスト表示切替]	 ● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択 ● ◎ 「データ管理」 ● 「リスト表示切替」 ● 表示方法選択 ● フォルダによっては、変更できないことがあります。
ファイルの画質を変更 したい [表示切替]	● 「データフォルダ」● フォルダ選択● ファイル選択● ⑤ 「表示切替」(Flash®のときは「画質設定」)● 画質選択●
画像を ⊕ で続けて表 示するときの効果を変 更したい [効果種類設定]	● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択 ● ファイル選択 ● ⑤ 「効果種類設定」● 効果選択 ●
スライドショーの設定 を変更したい [スライドショー設定]	<u>田通操作</u> ● → 「データフォルダ」 → ● → フォルダ選択 → ● → ファイル選択 → ● → 「スライドショー」 → ● → ⑤ → 下記の操作
	くり返さずに再生する 「繰り返し」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ●
	音楽を流す 「BGM設定」 *・・・ 「On / Off設定」 *・・・ 「On」 *・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	流す音楽を変更する 「BGM設定」 ● 「着うた・メロディ再生」 ● フォルダ選択 ● ファイル選択 ●
	HDMI出力時に音楽を流さない 「BGM設定」 ◆ ● ◆ 「On / Off設定」 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ●
	くっきり補正を無効にする 「くっきり補正」 ● ● ● 「Off」 ● ●
	BGMとイルミネーションを連動させる 「イルミネーション」 ◆ ● ◆ 「On / Off設定」 ◆ ● ◆ 「音連動」 ◆ ● ◆ ②

を変更したい

スライドショーの設定 田通操作 ● 「データフォルダ」 ● ● フォ ルダ選択▶●▶ファイル選択▶◎▶「スライド [スライドショー設定] ショー | ▶● ▶ □ ▶ 下記の操作

> イルミネーションのパターンを変更する 「イルミネーション」 → ● → 「パターン/色設定」 → ●) → パターン選択 → (●) → ライト色選択 → (Φ) → (Φ) パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありま せん。

> ボタンイルミネーションのパターンを変更する 「イルミネーション」⇒⊙⇒「キーイルミパター ン」→●→パターン選択→●→∞

> 「音連動」設定時は、音連動が優先され、設定は反 映されません。

> ボタンイルミネーションを点灯しない 「イルミネーション」 ⇒ ● → 「On / Off設定 I ⇒ ● FOff | → ● → ∞

ソフトキーを表示しない 「ガイド表示切替」

●

●

「Off」

●

● **-定時間後にバックライトを消灯する**

「バックライト常時点灯」

●

「Off」

●

● ●「Off」に設定すると、スライドショー表示中も 「ディスプレイ設定」の「バックライト」の設定内 容に従って動作します。ただし、画面が消灯する (パネルセーブ状態になる) ことはありません。

画像表示時の効果を変更する

「効果種類設定」●●●効果選択●●

画像表示時の効果にオリジナルの画像をはめこむ 「効果用画像設定」→●→テンプレート選択→●

- → 画像選択 → ⑥ → 画像位置 / サイズ調整 → ⑥
- ●画像によっては、位置/サイズを調整し、●を押す 必要はありません。

効果用画像を解除する 「効果用画像設定」→●→テンプレート選択→∞



画像表示時にソフト	● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択 ●● ファイル選択 ● 図 「ガイド表示切
キーを表示したい	● ▶ ファイル選択 ▶ ● ▶ 🖾 ▶ 「ガイド表示切
[ガイド表示切替]	替」→●→「On」→●
ノーキの様式を無効に	
くつざり補止を無効に	● フィアータフォルタ」 フ・・フォルタ選択 フ
したい	● 「データフォルダ」 ● ● フォルダ選択 ● ファイル選択 ● ◎ □ 「くっきり補正」
「くっきり補正】	→ ● → 「Off」 → ●
	7 9 7 1011] 7 9

ファイル/フォルダ利用

ノアイル/ ノオルタ利用	
ファイルを壁紙に登録 したい [壁紙登録]	●→ファイル選択→◎→「壁紙登録」→●→
ファイルを着信音に設定したい [着信音設定]	● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択 ● ファイル選択 ◎ 「着信音設定」 ● 着信の種類選択 ● ・鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと鳴動時間を入力し、●を押します。 ・ 電認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
ファイルを着信時の ムービーに設定したい [着信ムービー設定]	 ● 「データフォルダ」 ● 「ムービー」 ● ファイル選択 ⑤ 「着信ムービー設定」 ● 「場動時間の入力画面が表示されたときは、このあと鳴動時間を入力し、 ● を押します。
ファイルを電話帳に登録したい 「電話帳に登録」	●→ファイル選択→◎→「電話帳に登録」→●→

ファイル/フォルダ管理

フォルダ名を変更した い [フォルダ名変更]	●・フォルダ選択・◎・「データ管理」・●・「フォルダ名変更」・●・フォルダ名入力・●●同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。
ファイルの詳細情報を 確認したい [プロパティ]	● 「データフォルダ」● フォルダ選択● ファイル選択◎ 「プロパティ」●
ファイル名を変更したい [ファイル名変更]	● 「データフォルダ」● フォルダ選択● ファイル選択Θ 「データ管理」● ファイル名次更」● ファイル名入力●
ファイルを並べ替えた い [並べ替え]	● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択● ② 「データ管理」 ● 「並べ替え」● 並べ替え方法選択 ●
ファイルや新規作成し たフォルダを削除した い	共通操作●●●下一タフォルダ」●●●下記の操作
い [ファイル/フォルダ削除]	ファイルを1件削除する ファイル選択 * ② * 「削除」 * ● * 「はい」 * ●
	フォルダ/フォルダ内のファイルをすべて削除する フォルダ選択⇒ 🐵 ⇒ 「削除」 ⇒ 🍑 ⇒ 「はい」 ⇒ 🏵



メモリカード

メモリカード内の ● 「設定」 ● ● 「本体・メモリカード」 HTMLファイルを利 用したい [SDDーカルコンテンツ] ● タイトル選択 ●

ファイル/フォル<u>ダ管理</u>

- ファイルがコピーできない
 - コピー/転送不可ファイルではありませんか。(複数のファイルコピー時にコピー/転送不可ファイルが含まれていると、それら以外がコピーされます。)
- ♀ コピー/移動したファイルがパソコンなどで利用できない
 - データの内容によっては、他のソフト バンク携帯電話やパソコンなどで利用 できないことがあります。
- 🔑 ファイルの並べ替えが正しくできない
 - ●フォルダ内のファイルやフォルダの数をご確認ください。フォルダ内にファイルやフォルダが961件以上存在するときは、保存された順番で先頭から240件単位で並べ替えます。たたし、削除されたときなどは保存された順番が入れ替わるごとがあります。
- ・ファイル名/フォルダ名に入力できない記号がある
 - ◆半角の「¥」/「/」/「:」/「;」/「.」/「<」/「>」/「>」/「]」/「?」/「*」/「"」は、使用できません。



通信/バックアップ	15-2
通信/バックアップについて	15-2
Wi-Fi	15-3
Wi-Fi(無線LAN)について	15-3
自宅などのアクセスポイントを	
登録する	15-4
公衆無線LANサービスを利用する	15-7
赤外線通信	15-8
赤外線通信について	15-8
赤外線通信を利用する	15-9
プロフィールを簡単に送受信する	. 15-11
ICデータ通信	.15-12
ICデータ通信について	. 15-12
ICデータ通信を利用する	
Bluetooth®	.15-14
Bluetooth®について	
Bluetooth [®] を利用する	. 15-15

外部機器接続	15-18
パソコンやBDレコーダーと	
接続して利用する	15-18
HDMI接続	15-19
テレビと接続して利用する	15-19
バックアップ	15-21
バックアップについて	15-2
バックアップを行う	15-22
S!電話帳バックアップ	15-24
S!電話帳バックアップについて	15-24
S!電話帳バックアップを利用する	15-25
便利な機能	15-27
こんなときは	

15

通信/バックアップ



次の便利な通信方法やバックアップが利用できます。

アクセスポイント

公衆無線 LANサービス プロフィール 交換

赤外線诵信

ICデータ通信

Wi-Fi (無線LAN) を利用した高速通信で、大容量 コンテンツを快適に閲覧することができます。

Wi-Fi (別途ご契約必要)

いろいろな方式で他の機器と接続し、データをやり とりすることができます。

無線データ通信

SH

外部機器接続/HDMI接続

パソコンなどと接続して、データ管理を行えます。 また、テレビと接続して、動画などを表示できます。

BDレコーダ.

テレビ

バックアップ

メモリカードやサーバーに本機のデータをバック アップすることができます。

゚メモリカード 保存・読込み


S!電話帳 バックアップ



Wi-Fi (無線LAN) について

本機は無線LAN(以降「Wi-Fi」と記載)に対応しており、ご家庭などのWi-Fi回線や公衆無線LANサービスを通じて、インターネットを利用できます。自動的にWi-Fiを優先して接続するので、回線の切り替えを意識することなく高速通信を楽しめます。

●Wi-Fiを利用するときは、別途「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要です。

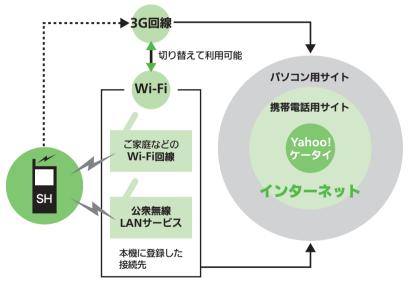

Wi-Fiご利用までの流れ

ご家庭などの Wi-Fi回線 公衆無線LAN サービス

機器の準備/ プロバイダの契約など サービスのご契約 など

本機への登録

アクセスポイント圏内に入れば自動的に接続

接続先の登録について

- ●Wi-Fiを利用するには、接続先(アクセスポイント)の情報を本機に登録する必要があります。
- ■登録した接続先へは、自動的に接続できるようになります。
- ●登録件数によっては、接続時の検索に時間がかかることがあります。

Wi-Fi利用時のご注意

●Wi-Fi利用中、電波状況によっては自動的に 3G回線に切り替わることがあります。3G 回線での接続は、パケット通信料が発生 しますので、ご注意ください。(切替時に 確認画面を表示するごともできます。)

使いこなしチェック!

◎便利 ●ケータイWi-Fiに加入したい。Wi-Fiを無効にしたい。回線切替時に確認画面を表示したい。操作用暗証番号で接続先の情報を守りたい。使用する チャネルを制限したい。接続情報の詳細を確認したい。本機のデバイス情報を確認したい。ケータイWi-Fiについて詳細を知りたい(②F.P.15-27)



自宅などのアクセスポイントを登録する

- ●別途ブロードバンド回線、プロバイダとの契約、Wi-Fiアクセスポイント機器が必要です。
- ●事業所のアクセスポイントに接続するとき は、設定方法をシステム管理者にご確認く ださい。
- ●あらかじめWi-Fiアクセスポイント機器側の 設定を行っておいてください。(Wi-Fiアク セスポイント機器側の設定については、Wi-Fiアクセスポイント機器の取扱説明書を参 照してください。)
- ●アクセスポイントの情報 (SSID や認証方式、 暗号化方式、セキュリティキーなど) は、 各アクセスポイントによって異なります。 あらかじめ確認しておいてください。

AOSS™/WPSを利用する

AOSSTM/WPSとは、セキュリティの設定も含めて、接続先の登録が簡単に行えるしくみのことです。AOSSTM/WPSに対応したWi-Fiアクセスポイント機器で利用できます。

AOSS™を利用する



- トツール」 → ●
- **→** 「Wi-Fi」 **→** •



Wi-Fi画面





接続先登録画面





- ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
- ●登録を中止するときは、②を押します。
- ●登録完了後は、Wi-Fiが「On」になり、 接続されます。



WPSを利用する

プッシュボタン方式での登録方法を例に説 明します。

- 接続先登録画面で
 「WPSで接続先を登録」
 ●
- 20
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
 - ●登録を中止するときは、図を押します。
 - ●登録完了後は、Wi-Fiが「On」になり、 接続されます。

PIN入力方式のとき

- ◆本機が生成した8ケタの数字(PINコード) を、アクセスポイントに入力して登録します。
 - ①のあと⊗⇒「PIN入力方式」⇒◎⇒⑥⇒画面に表示された数字をアクセスポイントに入力◆⑥

アクセスポイントを検索して登録する

接続先登録画面で「アクセスポイント検索」

▶●



- 検索を中止するときは、のを押します。
- アクセスポイント選択◆●
- - ●Wi-Fiが「On」になり、接続されます。

暗号化方式がWEPのとき

● ②のあと、認証方式の選択画面が表示されます。アクセスポイントに応じて、操作してください。





手動でアクセスポイントを登録する

あらかじめ登録するアクセスポイントの必要情報を確認しておいてください。

おもな設定項目

■接続先情報

接続先名称	任意の名称を入力します。
SSID	アクセスポイントと同じSSID を入力します。

マクセフポイントに ヒって対

■セキュリティ

認証方式	応する認証方式が異なります。アクセスポイントに応じて設定します。
暗号化方式	上記認証方式によって、対応 する暗号化方式が異なりま す。アクセスポイントに応じ て設定します。
セキュリティ キー	アクセスポイントで設定されているセキュリティキーを入力します。(「暗号キー」、「暗号化キー」、「ネットワークキー」、「パスフレーズ」とも呼ばれます。)

手動入力での登録

認証方式「WPA/WPA2-PSK 自動」の ときの設定方法を例に説明します。

- 接続先登録画面で手動入力」●
- 「SSID」
 ◆
 ◆
 SSID入力
 ◆
 ○
- 「セキュリティ」 → ●



セキュリティ画面

- ⑤「認証方式」→⑥
 - →認証方式選択→ ●
- 「暗号化方式」→●
 - **▶暗号化方式選択**▶●
- 「セキュリティキー」 ◆ ●・セキュリティキー入力 ◆ ●





●Wi-Fiが「On」になり、接続されます。

認証方式「認証なし」/暗号化方式「暗号 化なし」のとき

セキュリティキーの入力の必要はありません。

暗号化方式「WEP」のとき

②で「<未登録>」◆●◆WEPキー入力◆●◆図◆3以降



公衆無線LANサービスを利用する

- ◆公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要です。
- アクセスポイントの情報 (SSID や認証方式、暗号化方式、セキュリティキーなど) は、各アクセスポイントによって異なります。あらかじめ確認しておいてください。
- ●「ケータイWi-Fi」にご加入いただいていれば、「ソフトバンクWi-Fiスポット」のアクセスポイントを利用できます。(ソフトバンクテレコムが提供する「BBモバイルポイント」のアクセスポイントを含みます。)
- ■「BBモバイルポイント」について、詳しくは「ソフトバンクテレコムのホームページ」(©3°P.17-24)を参照してください。

Wi-Fiスポットを登録する

- - ▶ ⊙ 「外部接続」
 - **→** 「Wi-Fi」 **→** •
- 「接続先登録」
 ●
 ●



接続先登録画面

- 「Wi-Fiスポット」

 ●
 ●
- 「パスワード」→●→パスワード入力→●
- **3 9**
- **()** [はい」 **()**
 - ●Wi-Fiが「On」になり、接続されます。

その他の公衆無線LANサービスを利用する

- ●あらかじめ登録する公衆無線LANサービス の必要情報を確認しておいてください。
- ●すべての公衆無線LANサービスとの接続を、 保証するものではありません。
- 接続先登録画面で手動入力」
- 必要項目入力
 - ●入力方法は、「**手動入力での登録**」と 同様です。
- 「詳細設定」 ◆
 - **⇒「公衆無線LAN設定」**
- 【 「ユーザー ID」 → → ID入力 → ●
- 「パスワード」⇒● ⇒パスワード入力⇒●
- ⑤ 「On ∕ Off設定」 ◆ ⑥ ◆ 「On」 ◆ ⑥
- [3] 「はい」 ▶●
 - ●Wi-Fiが「On」になり、接続されます。



赤外線通信について

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応機器との間で、データを無線でやりとりすることができます。

また、本機は高速赤外線通信方式である IrSimple™規格に対応しています。同規 格に対応した携帯電話やブリンタなどに、 大容量のデータをすばやく転送できます。

送受信できるデータ

電話帳 受信ボックス

カレンダー 送信済みボックス

予定リスト

下書き

メモ帳

デコレメールテンプレート

ブックマーク

データフォルダ

- ◆コピー/転送不可ファイルは送受信できません。
- ●データの内容によっては、送受信できない ことがあります。また、一部の設定が反映 されなかったり、正しく登録できないこと があります。

詳しくは、章末の「**こんなときは**」を参照 してください。

赤外線通信をご利用になる前に

赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤 外線ポートがまっすぐに向き合うようにし ます。

●ソフトウェア更新中は接続要求を受け付け られません。



- ●間に物を置かないでください。
- ●送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに 目を向けないでください。目に影響を与え ることがあります。
- ◆本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に
 準拠しています。ただし、相手機器がIrMC バージョン1.1に準拠していても、機能に よっては、正しく送受信できないことがあ ります。

データの送受信方法

送受信	データを 1 件ずつ送受信しま す。
送受信	機能ごとのデータを一括で送 受信します。
IrSS通信	JPEG画像を1件ずつ高速送受信します。(対応機器のみ可)

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ●メモリカード内のデータは、1件送受信だけ 行えます。

認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)



赤外線通信を利用する

データを受信する

- 「ツール」 ◆

 - →「赤外線通信」



- ●データ受信の待機状態になります。
- ●このあと3分以内に送信側からデータ を送信してください。
- ◆待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。



接続要求画面

- 受信方法ごとの操作
 - ●受信を中止するときは、図を押します。

受信方法ごとの操作

■ 1 件データ受信 「はい」 **→** ()

- ●保存先選択画面が表示されたときは、保存先選び(●)を押します。
- ■一括データ受信 (追加で登録) 「はい」 ◆ ⑥ ◆ 認証コード入力◆ ⑥

▶「追加登録」▶●

- ■一括データ受信(すべて削除して登録)
 「はい」 ▶ ▶ 認証コード入力 ▶
 - →「全件削除して登録」→●→「は

 - ●電話帳のときは、電話番号以外のオーナー情報も上書きされます。

■IrSS通信

「はい」▶●

●受信データは、データフォルダの「ピク チャー」に保存されます。



データを送信する

1件ずつ送信する

雷話帳を例に説明します。

- 電話帳選択 図
 - → 「データ 1 件送信」 → ●
 - 「赤外線通信」 → → 送信開始・送信完了後、電話帳検索画面に戻ります。

一括で送信する

- **1** ▶ 「ツール」 →
 - ▶❷「外部接続」
 - →「赤外線通信」
- 「一括データ送信」 ●
- (よい) →
 - →操作用暗証番号入力→●
- 🕞 認証コード入力 🗪 💿
- →送信開始→ ●

電話帳を一括送信するとき

 ⑤で送信開始前に、画像データ転送の確認 画面が表示されます。このときは、「はい」 または「いいえ」を選び、⑥を押します。

- JPEG画像を高速送信する
- **ੵ**】 **♪** 「データフォルダ」 **→** ●
- 「ピクチャー」/
 「デジタルカメラ」◆●

「デジタルカメラ」を選んだときは、こ のあとフォルダを選び、**●**を押します。

- (長く) 画像選択 → (景く)
- (4) 「はい」/「いいえ」→●⇒送信開始
 - ●画像サイズによっては、自動的に縮小 送信されます。
 - ●送信完了後、リスト画面に戻ります。
 - ◆片方向通信のため、受信側でデータを 受け取れていなくても、送信側は正常 に終了します。



プロフィールを簡単に送受信する

赤外線诵信を利用して、名前や雷話番号、 メールアドレスなどを簡単にやりとりでき ます。

●あらかじめ「**赤外線通信利用時のご注**意」 (**②**P.15-8) をお読みになったうえで、ご 利用ください。

プロフィールを受信する





プロフィール交換画面

- 「受信」▶●
- 送信側からデータ受信



●受信データは、電話帳に登録されます。

プロフィールを送信する

プロフィール交換画面で 「送信」▶●▶送信開始

送信項目を変更するとき

【プロフィール交換画面】「送信項目設

定 | ▶ ● ● 送信項目選択 ▶ ● (□ / ▼)

▶送信項目指定完了

オーナー情報を確認するとき

【プロフィール交換画面】「オーナー情 報Ⅰ▶●





ICデータ通信について


ICデータ通信を利用すれば、ICデータ通信対応携帯電話との間で、データを無線でやりとりすることができます。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様です。
- ●ICカードロック中は、利用できません。
- ●オプション品のイヤホンマイクやUSBケーブ ル、ACアダプタを装着しているときは、利 用できません。

ICデータ通信をご利用になる前に

ICデータ通信利用時のご注意

受信側、送信側の携帯電話の クマークを 重ね合わせます。



データの送受信方法

1 件データ 送受信	データを1件ずつ送受信します。
	機能ごとのデータを一括で送 受信します。

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ●メモリカード内のデータは、1件送受信だけ 行えます。

認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)



ICデータ通信を利用する

データを受信する

■ 送信側から接続要求



接続要求画面

- ●待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。
- 🕟 受信方法ごとの操作
 - ●受信を中止するときは、♡を押します。
- 受信方法ごとの操作
- 1件データ受信

「はい」 ◆●

- ●保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び●を押します。
- ■一括データ受信(追加で登録)

「はい」▶●▶認証コード入力▶●

▶「追加登録」▶●

- ■一括データ受信(すべて削除して登録)「はい」 ● → 認証コード入力●
 - ▶「全件削除して登録」▶●▶「は
 - U1 **→** ●
 - ●電話帳のときは、電話番号以外のオーナー情報も上書きされます。

データを送信する

1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

- 電話帳選択 図
 - ´ ➡ 「データ 1 件送信」 ➡ ●
- 「ICデータ通信」 → ●⇒送信開始
 - ●送信完了後、電話帳検索画面に戻ります。

一括で送信する

- - ▶ ・ 「外部接続」
 - **→「ICデータ通信」**
- 「一括データ送信」 ●
- (よい) →
 - **▶操作用暗証番号入力▶** ●
- - ・認証コード入力・●
- ●送信開始●(●)

雷話帳を一括送信するとき

 ⑤で送信開始前に、画像データ転送の確認 画面が表示されます。このときは、「はい」 または「いいえ」を選び、⑥を押します。

使いこなしチェック!

Bluetooth®について

Bluetooth[®]対応の腕時計やハンズフリー 機器などと接続したり、Bluetooth[®]機器 との間で、データの送受信ができます。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様 です。
- ●同時に最大2つの機器と接続できます。(機器の種類によっては、同時に接続できない こともあります。)
- ●本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- ■相手側の機器はBluetooth SIGの定める Bluetooth®標準規格に適合し、認証を取 得している必要があります。
- ■相手側の機器が Bluetooth® 標準規格に適合していても、データを正しく送受信できないことがあります。
- ■ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。
- ●著作権保護規格「SCMS-T」非対応の Bluetooth[®]機器では、テレビの音声を聴け ません。

Bluetooth[®]をご利用になる前に

Bluetooth®利用時のご注意

お使いのBluetooth®機器の通信距離をご確認のうえ、適切な距離でご利用ください。

◆本機どうしでの通信距離は、最大10mです。 (ただし状況によって通信速度/通信距離は 異なります。)

ハンズフリー機器利用時のご注意


●音声通話中はハンズフリー機器側で、操作してください。

Bluetooth®対応腕時計について

- ●本機が対応している Bluetooth® 対応腕時 計の機能は、次のとおりです。
- ■時刻合わせ
- ■アラーム通知
- ■ニュース通知
- ■メール通知
- ■リモートシャッター ■マナーモード設定
- ■クイックサイレント ■発信者名通知
- ■応答保留

- ■オペレータ名表示
- 利用できる機能や操作の詳細については、 Bluetooth[®]対応腕時計の取扱説明書を参 照してください。

Bluetooth[®]接続の流れ

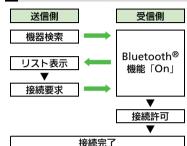

認証コードについて

- ●相手機器がBluetooth®標準規格Ver. 2.1 に対応していないときは、認証コードが必要です。認証コードは、Bluetooth®専用のコードで、機器登録時に送信側/受信側とも同じ4~16ケタの数字を入力する必要があります。
- ■相手がハンズフリー機器などのときは、 ハンズフリー機器で決められている認証 コードを入力します。

使いこなしチェック!



●便利 ○本機を非公開にして検索されないようにしたい○未使用時に自動でBluetooth®機能をOffにしたい○音声/音楽の出力先をワイヤレス出力対応機にしたい○相手機器に表示される機器名を変更したい○本機の詳細情報を確認したい○Bluetooth®対応腕時計の時刻を本機に合わせたい
○Bluetooth®対応腕時計で通知する項目を設定したい ほか (延子P.15-28~P.15-29)

Bluetooth®を利用する

Bluetooth®を利用可能にする





- ●Bluetooth®が利用可能になります。
- ◆待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。(登録したハンズフリー機器などは、待受画面以外でも接続できます。)
- Bluetooth[®]の利用を終了するときは、 再度◎を長く押します。

Bluetooth®機器と接続する

機器を検索して登録する

- ●あらかじめ登録する機器のBluetooth®を利用可能にしておいてください。
 - - → 「Bluetooth」 → ●



Bluetooth画面

②「デバイス登録」 ▶ ●



次回から確認画面を表示しないときは、このあと◎を押し、⑥へ進みます。



- 検索が始まり、Bluetooth®対応機器 のリストが表示されます。
- ◆検索を中止するときは、⊗を押します。
- 機器選択 ●

確認画面が表示されたときは、「**はい**」を選び、●を押します。

- 🕞 「はい」 🗪 💿 🗪 登録完了
 - ◆相手機器がキーボードのときは、画面 の指示に従って操作してください。

相手機器がBluetooth[®]標準規格Ver. 2.1 に対応していないとき

- ⑤で送信側/受信側で同じ認証コードを 入力◆⑥◆登録完了
- ■受信側は送信側が入力したあと30秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
- ■登録した機器は、次回接続時から認証 コードの入力が不要になります。

使いこなしチェック!



登録済みのハンズフリー機器などと接続する

Iluetooth画面で「登録済みデバイス」 ●



登録済みデバイス画面

機器選択 ● ●

他の機器と接続しているときは、切断の確認画面が表示されることがあります。このときは、「はい」を選び、● を押します。

接続され「☑」(優先的に接続する機器に設定された状態)が表示されます。

接続要求を受けて接続する

未登録のハンズフリー機器などとの接続方法を例に説明します。

■ 送信側から接続要求



接続要求画面



- (a) 「はい」 →
 - ●相手機器がキーボードのときは、画面 の指示に従って操作してください。

相手機器がBluetooth[®]標準規格Ver. 2.1 に対応していないとき

- ❸で送信側と同じ認証コードを入力●
- ■受信側は送信側が入力したあと30秒以内に、同じ認証コードを入力してください。



データを送受信する

登録済み機器との通信を例に説明します。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様です。
- ●認証コードが要求されたときは、認証コードを入力してください。

データを受信する

🦳 送信側から接続要求



接続要求画面

- 受信方法ごとの操作
 - ●受信を中止するときは、図を押します。

■受信方法ごとの操作

- 1 件データ受信
 - [はい] **→ ● →** [はい] **→**
 - ●保存先選択画面が表示されたときは、 保存先を選び保存先を選び●を押します。
- 一括データ受信(追加で登録)「はい」 ◆ ◆ 「追加登録 | ◆ ●
- ●一括データ受信(すべて削除して登録)「はい」 ◆ ⑥ ◆ 「全件削除して登録」◆ ⑥ ◆ 「はい」 ◆ ⑥
 - ●電話帳のときは、電話番号以外のオーナー情報も、上書きされます。
- データを送信する
- ■データを1件ずつ送信する 電話帳を例に説明します。
- **○●電話帳選択●**
 - **⇒「データ1件送信」**
- (元)機器選択 ◆ ● 送信開始
 - ●送信完了後、電話帳検索画面に戻ります。

- ■データを一括で送信する
- Bluetooth画面で
 「一括データ送信」

 ●
- 🕟 機器選択 ▶ ▶ 「はい」 ▶ ●
- **←** 操作用暗証番号入力 ◆ ●



- 【】 送信項目選択 ▶ ④(□/☑)
 - →送信項目指定完了→ ਓ
 - **→送信開始** → ●

雷話帳を一括送信するとき

 ②で送信開始前に、画像データ転送の確認 画面が表示されます。このときは、「はい」 または「いいえ」を選び、●を押します。

使いこなしチェック!

パソコンやBDレコーダーと接続して利用する

パソコンと接続する

本機内のメモリカードを操作する

本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、本機に取り付けられたメモリカード内のデータを操作します。

- ●USBケーブルはオプション品です。
- USBケーブルで 本機をパソコンと接続



- 「カードリーダモード」→●
 - パソコンからメモリカード内のデータ が操作できるようになります。
- 🕞 🏵 → 「はい」 → → 接続終了
 - ●このあと、USBケーブルを抜きます。

●の画面が表示されないとき

- 次の操作を行います。
 - 「ツール」 ● 「外部接続」■ 「USB接続モード」 ● ②以降
- ■パソコンでの操作が必要なこともあります。パソコンの指示に従って操作してください。

ユーティリティーソフトウェアを利用する

パソコンと接続して利用するときに便利な ユーティリティーソフトウェアを、下記 URLからダウンロードできます。 (USBドライバ含す))

ユーティリティーソフトウェア http://k-tai.sharp.co.jp/download/ tools/utility/

モバイルデータ通信のパケット通信料についてのご注意

●本機とパソコン、PDAをUSBケーブルや Bluetooth®通信で接続して、インター ネットを利用するときは、短時間で大量 のパケット通信が行われることが多く、 通信料が高額になる可能性があります。

BDレコーダーと接続する

本機とBDレコーダーをUSBケーブルで接続して、本機に取り付けられたメモリカードに、BDレコーダーで録画した番組(データ)を転送します。

- ●接続できるBDレコーダーは、シャープ製製品だけです。詳しくは、「レコーダー接続対応機種」(℃ア.17-24)を参照してください。
- USBケーブルはオプション品です。

USBケーブルで 本機をBDレコーダーと接続



- 「レコーダー接続」
 - ●BDレコーダーの操作で、メモリカード にデータが転送できるようになりま す。
- (全) (▽) → 「はい」 → → 接続終了
 - 転送されたデータは、テレビまたはメディアプレーヤー(「ムービー」内)の「レコーダーコンテンツ」から再生できます。

●の画面が表示されないとき

- 次の操作を行います。
 - ●⇒「ツール」⇒●⇒●「外部接続」
 - ⇒「USB接続モード」 ◆ ◆ ②以降



テレビと接続して利用する

本機を市販のHDMIケーブルでテレビと接続すると、静止画や動画をテレビの画面に表示したり、各種機能を操作/確認することができます。

- ◆HDMI 端子を搭載したテレビと接続できます。 (ただし、機種によっては、一部の機能が操作できないことがあります。)
- ●シャーブ製のファミリンク対応テレビ「AQUOS」と接続すると、連動機能によって快適に操作できます。対応機器など、詳しくは「ケータイdaSH」((で)P.17-24) を参照してください。
- ●HDMIケーブルは、動作確認済みのものをご 使用ください。詳しくは、「HDMIケーブル の対応情報」(€27 P.17-24) を参照してくだ さい。
- ●操作方法など、詳しくはテレビの取扱説明 書を参照してください。

HDMI接続時のご注意

- ●HDMIケーブルは、必ず市販のHDMI規格 認証品(カテゴリー2推奨)をご使用く ださい。また、HDMIマイクロプラグ(D タイプ)に対応したものをご使用ください。
- ●HDMIケーブルを抜き差しするときは、本機のHDMI端子に無理な力がかからないようにお取り扱いください。
- ●HDMIケーブルで本機とテレビを接続しているときは、本機を平らな場所に置いてください。HDMIケーブルが本機に対して傾いた状態で使用すると、接触不良など、故障の原因となります。
- ●HDMI接続終了後は、本機のHDMI端子 キャップをしっかりと閉じてください。

テレビと接続してできること

テレビと接続すると、専用メニュー画面が表示され、次のような機能が利用できます。

3(1) C1 K1/(V) C) C1		
写真/ ビデオカメラ	動画や静止画を表示	
音楽	音楽を再生	
インターネット	ブラウザ画面を表示	
ドキュメント	PDFファイルなどを表示	
スライドショー	スライドショーを表示	
インフォメーション	不在着信などの通知を表示	
メール	メールを表示	
次ページ	その他の各種機能やデータ を表示	

AQUOSファミリンクについて

本機はAQUOSファミリンクに対応しており、シャープ製のファミリンク対応テレビ「AQUOS」と接続すると、テレビ画面での操作をテレビのリモコンで行うことができます。

本機の各ボタンに対応するリモコンのボタンは、次のとおりです。

カーソルボタン
決定ボタン
戻るボタン
電源ボタン
青ボタン
赤ボタン
数字ボタン(1~9)
数字ボタン(10)
数字ボタン (11)※
数字ボタン(12)※

※テレビによっては、対応していないことがあります。



15

テレビと接続する

- あらかじめテレビの電源をOnにしておいて ください。また、本機が待受画面表示であることを確認してください。
- ●HDMI出力中、タッチパネル操作はできません。
- HDMIケーブルで 本機とテレビを接続
- 🔎 🖫 (長く)



- ●テレビ画面に専用メニュー画面が表示 されます。
- ◆本機には、「HDMI接続中」と表示されます。
- (←) 利用する機能選択 →
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

●テレビ、本機から HDMIケーブルを抜いてください。

スライドショーを表示するとき

 お使いのテレビが「AQUOS」のときは、 テレビの設定を「フィルムモード」にすると、より滑らかに表示されることがあります。

ファインダスルーを利用するとき

- 次の操作を行うと、本機のカメラからの映像がテレビ画面に表示されます。
 で「次ページ」→⑥→「動画」→⑥
 「ファインダスルー」→⑥
- ■以降は、画面の指示に従って操作してください。



バックアップについて

本機のデータをメモリカードにバックアップ(一括保存)できます。

また、設定した周期で自動的にバックアップ することもできます。(自動バックアップ)

●自動バックアップの利用には、S!電話帳バックアップへのお申し込みが必要です。

バックアップできる項目

次の各項目をバックアップすることができます。

●※印の項目は、「おすすめ項目」として、簡単な操作でまとめてバックアップできます。 (手動バックアップ時)

電話帳※

送信済みボックス※

カレンダー※

下書き※

予定リスト※

デコレメールテンプレート

ブックマーク※

コンテンツ・キー

メモ帳[※]

データフォルダ

メールグループ

ユーザー辞書

受信ボックス※

利用履歴全般

自動バックアップ時のバックアップ項目に ついて

- ◆次の項目は、自動バックアップ時は保存できません。
 - ■メールグループ
- ■デコレメールテンプレート
- ■データフォルダ
- ■ユーザー辞書
- ■利用履歴全般

バックアップ利用時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- メモリカードの保存容量が足りないときは、 バックアップが中止されることがあります。
- ●データの内容によっては、バックアップできないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく保存/読み込みできないことがあります。

詳しくは、章末の「**こんなときは**」を参照 してください。

バックアップファイルの自動削除について

● メモリカードに保存できる自動バックアップファイルは、各項目ごとに最新3件までです。すでに3件保存された状態で自動バックアップを行うと、一番古いバックアップファイルは自動的に削除されますので、ご注意ください。

コンテンツ・キー (バックアップファイル) について

- ●手動バックアップ時は、メモリカード内のコンテンツ・キーが、上書き保存されます。前回のコンテンツ・キーを残したいときは、あらかじめメモリカードからコンテンツ・キーのバックアップファイルを読み込んだあと、バックアップの操作を行ってください。
- ●自動バックアップ時は、メモリカード内 にコンテンツ・キーが、追加保存されます。

データ読み込み時のご注意

●読み込み方法によっては、メモリカードから読み込んだデータが、本機内の同じ項目のデータに上書きされますので、ご注意ください。



バックアップを行う

手動でバックアップする

選択した項目をバックアップ(一括保存)する操作を例に説明します。

- **⋒** ▶ 「設定」 **→**

 - **▶**「メモリカード保存・読込み」
 - **▶**



バックアップ画面

- 【保存(選択項目)】 ●申操作用暗証番号入力● ●
- **(3)** 「はい」 **(3)**
- ④ 項目選択◆● (□/▽)
 ◆項目指定完了

() () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () (

- ・バックアップを中止するときは、・押します。
- (字) バックアップ終了→ ●

項目をまとめて指定するとき
②で⊗→項目選択→●→⑤以降
項目をすべて指定/解除するとき
②で◎→「全チェック」/「全解除」◆●

自動でバックアップする

設定した周期で、自動的にメモリカードに バックアップすることができます。

- あらかじめS!電話帳バックアップの自動保存設定が「On」であることを確認してください。
- ●\$!電話帳バックアップの自動保存設定を「On」にすると、メモリカードの自動保存 設定も有効となります。(週1回、設定した曜日の午前2時に保存されるようになります。)

自動バックアップ時のご注意

- ●設定した時刻に次の状態でなければ、自動バックアップは動作しません。
- ■メモリカードが取り付けられている
- ■電池レベルが2以上、または充電中である
- ●設定した時刻に他の機能が動作している ときは、機能を終了して待受画面に戻る と、自動的にバックアップが始まります。

設定時刻になると

自動的にバックアップが始まります。バックアップが完了すると、インフォメーションが表示されます。

インフォメーションの「自動保存完了」を 選び選びを押すと、バックアップの実行結果 を確認できます。



使いこなしチェック!

自動バックアップの設定を変更する

週1回バックアップする方法を例に説明し ます。

- バックアップ画面で 「設定」▶●
- 「自動保存設定」 →操作用暗証番号入力 → ●



白動保存設定画面

- 「周期設定」▶●
- 「週1回」 ▶ ● → 曜日選択 **▶**●▶時刻入力▶●
- 「保存項目」▶● **▶項目選択(□/▽)**
 - **▶項目選択完了**▶♡

月1回バックアップするとき

②で「月1回」 → ● → 日付入力 → ● → 時刻入力▶●●●

自動バックアップを無効にするとき ④で「自動保存しない」 ●

データを暗号化しないとき 【自動保存設定画面】「暗号化設定」 ▶ ● ▶ [Off] • •

メモリカードから読み込む

選択した項目を読み込む(復元する)操作 を例に説明します。

- バックアップ画面で 「読込み(選択項目)」 ● ●) → 「はい」 → (*)
- 項目選択▶●(□/▽) **申項目指定完了**
- (Y/)
 - ●ファイルを選ぶ必要がない項目のとき は、このあと⑤へ進みます。
- ファイル選択▶●
 - ●このあと各項目のファイル選択が完了 するまで
 ②をくり返します。



- **? | 「はい」 ◆**
 - 読み込みを中止するときは、∞を押し ます。
- 読み込み終了▶●●●

項目をまとめて指定するとき

②で∞→項目選択→・→・・・以降

項目をすべて指定/解除するとき

②で
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す
○ す</p

復元方法を変更するとき


②のあと項目選択→◎→「追加読込み に変更 | / 「上書き読込みに変更 | ▶ ● →仓以降

15

使いこなしチェック!

本機の電話帳をネットワーク内のサーバーに保存したり、同じ状態に更新することができます。また、設定した周期で自動的に保存/読み込みを行うこともできます。

- ●S!電話帳バックアップの利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●S!電話帳バックアップについて詳しくは、「S!電話帳バックアップ」(底管 P.17-24)を参照してください。

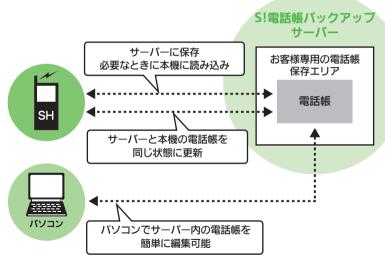

●ダブルナンバー利用時はモードにかかわらず、すべての電話帳が保存されます。

S

通信

、バックアップ

S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- ●電話帳の次の項目は、保存されません。
- ■フォト/着信音/イルミ/バイブ
- ●本機の電話帳をすべて消去したあと「通常」、「保存(変更分のみ)」、「保存(全件上書き)」を行うと、サーバー上の電話帳が消去されます。また、サーバー上の電話帳をすべつ消去したあと「通常」、「読込み(変更分のみ)」、「読込み(全件上書き)」を行うと、本機の電話帳が消去されます。保存や読み込みのタイミング、方向にご注意ください。
- ●更新や保存/読み込みには、パケット通信 料が発生します。

自動保存について

- ●S!電話帳バックアップのお申し込み後に サービス加入確認のメールを受信したり、 ネットワーク自動調整を行うと、自動保 存が設定(On)されます。[周期設定: 電話帳編集後(10分後)、保存モード設定: 通常]
 - この状態で電話帳を追加/編集すると、自動的にサーバー内の電話帳を更新するようになりますので、ご注意ください。
- ●自動的に更新させたくないときは、自動 保存設定を解除してください。ただし、解 除後にネットワーク自動調整を行うと、再 度設定されます。
- ●自動保存に失敗したときは、自動的に最 大2回まで再保存されます。

S!電話帳バックアップを利用する

本機とサーバー内の電話帳を最新にする

- ●本機/サーバー内の電話帳を比較し、最新 の状態で同じ内容に更新します。(「**通常**」)
- → 「電話機能」 → ●→ 「S!電話帳バックアップ」→ ●



S!電話帳バックアップ画面

- ☑「開始」▶●
 - ●更新が始まります。終了後に詳細が表示されます。
- (全) ●●更新終了

更新を中止するとき 更新中に♡♪ 「はい」 ◆ ④

その他の方法で保存/読み込みを行う

「**通常**」のほかにも、次の方法で保存/読み込みを行えます。

保存 (変更分のみ)	本機の更新情報をサーバー に反映します。
保存 (全件上書き)	本機の電話帳をサーバーに 保存します。(保存前のサー バー内の電話帳は、すべて 削除されます。)
読込み (変更分のみ)	サーバーの更新情報を本機に反映します。
読込み (全件上書き)	サーバー内の電話帳を本機 に読み込みます。(読み込み 前の本機内の電話帳は、す べて削除されます。)

●はじめて利用するときや、機種変更後最初 に利用するときは、設定にかかわらず「通 常」となります。

- S!電話帳バックアップ画面で「詳細」 ●
- 「保存・読込み」
 ●
 ●
- 保存/読み込み方法選択 ◆
 - ●保存/読み込みが始まります。終了後に詳細が表示されます。
- 4 ●保存/読み込み終了

保存/読み込みを中止するとき 保存/読み込み中に♡⇒「はい」◆●

使いこなしチェック!



自動保存設定を変更する

毎週自動保存する方法を例に説明します。

- S!電話帳バックアップ画面で 「詳細」▶●
- 「自動保存設定」▶●
- 「周期設定」▶●
- 「毎週」▶●▶曜日選択▶● →時刻入力→
- 【□ 「保存モード設定」 ● **▶項目選択▶**●▶፟፟፟*™*

毎月自動保存するとき ②で「毎月」→●→日付入力→●→時

刻入力→⑥→⑤

- 自動保存設定を無効にするとき
 - ⑥で「On / Off設定」 ◆ ◆ 「Off」
 - **▶**(**1**)
- ■再度有効にするときは、「On」を選び を押したあと、例を押します。このと き、自動的に保存が開始されます。

Wi-Fi

■Wi-Fi全船

したい | Fi | **▶** ● **▶** 「利用申込 | **▶** ● [利用申込] ●以降は、画面の指示に従って操作してください。 Wi-Fiを無効にしたい ● 「ツール」 ● ● ● 「外部接続」 ● 「Wi-[On/Off設定] | Fi | ◆ ● → 「On/Off設定 | ◆ ● → 「Off | ◆ ● ●Wi-Fiを一定期間利用しなかったときは、自動的に 「Off」に切り替わります。 ● 待受時間が短くなりますので、Wi-Fiを利用しない ときは、「Off」にしておいてください。 回線切替時に確認画面 ●⇒「ツール」⇒●⇒● 「外部接続」⇒「Wi-を表示したい Fi | ▶ ● ▶ 「共通設定 | ▶ ● ▶ 「切替確認設定 | **[切替確認設定]** ●● → 「3GからWi-Fiへ切替」/「Wi-Fiから 3Gへ切替」 **● ● ● ●** 「On」 **● ●** 操作用暗証番号で接続 ● 「ツール」 ● ● ◆ 「外部接続」 ● 「Wi-先の情報を守りたい Fi | ▶ ● ▶ 「共通設定 | ▶ ●) ▶ 「暗証番号ロッ [暗証番号ロック設定] ク設定」 → ● → 「On」 → ● ●「Off」にするときは、操作用暗評番号の入力が必要 です。 | ● → 「ツール」 → ● → • ● 「外部接続」 → 「Wi-使用するチャネルを制 限したい |Fi| ▶ ● → 「共通設定 | ▶ ● → 「使用チャネル [使用チャネル設定] | 設定 | ▶ ● ● 使用チャネル選択 ▶ ● 毎外で使用するとき、国によっては使用チャネルに 制限があります。各国の制限に合わせて、使用チャ ネルを設定してください。 接続情報の詳細を確認 ● 「ツール | → ● → ● 「外部接続 | → 「Wi-したい Fi」▶●▶「共通設定」▶●▶「接続情報表示」 [接続情報表示] **▶**(**●**) 本機のデバイス情報を ● 「ツール」 ● ● 「外部接続」 ● 「Wi-確認したい Fi | → ● → 「共通設定 | → ● → 「MACアドレ [MACアドレス表示] ス表示」→●

ケータイWi-Fiに加入 ● 「ツール」 ● ● ◆ 「外部接続」 ● 「Wi-

ケータイWi-Fiについ ● 「ツール」 ● ● ○ 「外部接続」 ● 「Wi-て詳細を知りたい |Fi」 → ● → 「ケータイWi-Fiとは?」 → ● 「ケータイWi-Fiとは?] ● 以降は、画面の指示に従って操作してください。

■接続先管理

したい

登録した接続先を管理 【共通操作】●●「ツール」●●●●「外部接続」 ⇒「Wi-Fi」 → ●)⇒「接続先一覧」 → ●)→ 接続 [接続先管理] 先選択→ 🖾 → 下記の操作

> 優先順位を変更する 「優先順位変更」→●→移動場所選択→●

接続先を編集する 「編集」→●→必要項目入力→∞

接続先を削除する 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「はい」 ⇒ ●

■詳細設定

●詳細設定後は、他の必要項目も入力し、接続先を登録してください。

たい

IPアドレスの設定をし 「共通操作」●●「ツール」●●●●「外部接続」 → 「Wi-Fi | → ●) → 「接続先登録 | → ● → 「手動 [IP設定] 入力」→●→「詳細設定」→●→「IP設定」→● ⇒ 「IPアドレス | ⇒ ⑥ ⇒ 「手動設定 | ⇒ ⑥ ⇒ 下記

の操作 IPアドレスを入力する 「IPアドレス」 → ● → IPアドレス入力 → ● → 🖼

サブネットマスクを入力する 「サブネットマスク」
● ● サブネットマスク入 力 🏓 🕥 💬

デフォルトゲートウェイを入力する 「デフォルトゲートウェイ」

●

デフォルト ゲートウェイ入力⇒●⇒∞



DNSサーバーアドレ スの設定をしたい [IP設定]	
	プライマリDNSを入力する 「プライマリDNS」 → ● → プライマリDNS入力 ◆ ● → ②
	セカンダリDNSを入力する 「セカンダリDNS」 → ● → セカンダリDNS入力 → ● → ※

赤外線诵信

オーナー情報を送信し たい [オーナー情報送信]	●・○・○・○・○・ オーナー情報送信」・●・ オーナー情報送信」・●・ 法信開始
送信したい	各機能のデータリスト画面でデータ選択 ⑤ 「送信」(または「送信/ブログ」) ⑥ 「赤外線通信」 ⑥ 送信開始
IrSS送信時に画像を縮 小しない [IrSS送信キー設定]	● 「ツール」● ● 「外部接続」「赤外線通信」● 「IrSS送信キー設定」● 「IrSS(送信)● ● 「

ICデータ通信

1件データ受信を無効 にしたい [1件転送受信設定]	● 「ツール」 ● ● ● 「外部接続」 ● 「ICデータ通信」 ● ● 「1件転送受信設定」 ● ● 「Off (許可しない)」 ●
オーナー情報を送信し たい [オーナー情報送信]	● ● ① □ ○ ○ □ 「オーナー情報送信」 ● ○ 「IC データ通信」 ● ○ 送信開始
電話帳以外のデータを 送信したい [1件送信]	各機能のデータリスト画面でデータ選択 → ⑤ → 「IC 「送信」(または「送信/ブログ」) → ⑥ → 「IC データ通信」 ◆ ⑥ → 送信開始

Bluetooth®

■Bluetooth[®]全般

本機を非公開にして検索	●⇒「ツール」⇒●⇒●「外部接続」⇒「Bluetooth」
されないようにしたい	⇒ ● ⇒ 「マイデバイス設定」 ⇒ ● ⇒ 「デバイス
[デバイスの公開]	の公開」 ⇒ ● → 「Off」 ⇒ ●

Offにしたい [タイムアウト時間]

未 使 用 時 に 自 動 で (●) ◆ [ツール | ● ● ● [外部接続 | ● [Bluetooth | Bluetooth®機能を → ● → 「マイデバイス設定」 → ● → 「タイムアウ 卜時間」⇒●⇒時間選択⇒●

にしたい

音声/音楽の出力先を
・ 「ツール」 ・ 小部接続」 「Bluetooth」 ワイヤレス出力対応機 ▶● 「マイデバイス設定」 ●● 「オーディオ 出力切替」

●

「Bluetoothデバイス」

●

[オーディオ出力切替] ● ワイヤレスイヤホンに接続したときは、自動的に 「Bluetoothデバイス」に切り替わります。

相手機器に表示される
●「ツール」●●「外部接続」「Bluetooth」 機器名を変更したい ▶● 「マイデバイス設定」 ●● 「デバイス名 [デバイス名称] 称」 → ● → 機器名入力 → ●

で通話したい

常にハンズフリー機器

●

「ツール」
●

●

「外部接続」

「Bluetooth」 ⇒ ● → 「マイデバイス設定 | ⇒ ● → 「常にハンズ [常にハンズフリー通話] フリー通話」 ⇒ ● → 「On」 ⇒ ●



待受画面などでの Bluetooth®対応S! アプリの接続要求を無 視したい [S!アプリ通信設定]	● 「ツール」 ● ○「外部接続」 「Bluetooth」● 「マイデバイス設定」 ● 「S!アプリ通信設定」 ● 「Off」 ●
接続中に他の機器から の接続要求を受けたい 【複数接続待受け】	● 「ツール」 ● ◇「外部接続」 「Bluetooth」● 「マイデバイス設定」 ● 「複数接続待受け」 ● 「On」 ●
本機の詳細情報を確認 したい 【マイデバイス情報】	 「ツール」 ● 「マイデバイス情報」 ● このあと ②を押すと、対応サービスの説明が表示されます。
メニュー操作で Bluetooth [®] を利用 可能にしたい [On/Off設定]	● 「ソール」 ● ● ②「外部接続」 「Bluetooth」● ● 「On / Off設定」 ● ● 「On」 ● ●

■Bluetooth[®]対応腕時計

わせたい [時刻合わせ]	● 「はい」 ● ●あらかじめBluetooth®対応腕時計を登録し、本機と接続しておいてください。
Bluetooth® 対応腕 時計で通知する項目を 設定したい [各種通知設定]	● 「ツール」● 「所等計連携設定」● 「各種通知設定」● 通知項目選択● 「許可」/「禁

Bluetooth® 対応腕 (●) 「ツール」 ● ● (●) 「外部接続」 → 「Bluetooth」 時計の時刻を本機に合 → ● → 「腕時計連携設定」 → ● → 「時刻合わせ」

■登録済み機器

登録済み機器を編集し たい

| 「共通操作」 ● ▶ 「ツール」 ▶ ● ▶ ・ ○ 「外部接続」 → 「Bluetooth | → ●) → 「登録済みデバイス | →

[登録済みデバイス] (●) ⇒機器選択 → 回 ⇒ 下記の操作

デバイス名を変更する 「デバイス名称変更」
●●●機器名入力
●●

登録済み機器を削除する

「削除」 **◆** ● **◆** 「はい」 **◆** ●

接続中の機器を削除するときは、このあと「はい」 を選びのを押します。

断したい

接続中のハンズフリー

●

「ツール」

●

●

「外部接続」

「Bluetooth」 機器などとの接続を切 ▶ ● ● 「登録済みデバイス」 ● ● 接続中の機器 選択⇒●

「切断】

ハンズフリー/オー を個別に接続したい [サービス個別接続]

● 「ツール」 ● ● ● 「外部接続」 ■ 「Bluetooth」 ディオ両方対応の機器 ●●●「登録済みデバイス」●●●機器選択●

> | 図 ▶ 「接続サービスの選択 | ▶ ● ▶ 「ハンズフ ┃リー機能」/「オーディオ機能」 ⇒ ●

を設定したい

優先的に接続する機器

| 其通操作| ● → 「ツール」 → ● → ● 「外部接続」 → 「Bluetooth | → ●) → 「登録済みデバイス | → [優先接続設定On] ● 機器選択 ▶ ◎ ▶ 「優先接続設定On」 ▶ ● ⇒下記の操作

着信時優先的に接続する

「ハンズフリー機能On」 ▶●

「ハンズフリー機能On」にすると、切断状態での 発信/着信時に、設定した機器が自動的に接続され ます。

音楽再生時など優先的に接続する

「オーディオ機能On」
●
●

●「オーディオ機能On 」にすると、メディアプレイ ヤー/テレビ起動時に設定した機器が優先的に接続 されます。(オーディオ出力切替「Bluetoothデバ イス! 設定時)



■データ送信

【オーナー情報送信】	
電話帳以外のデータを 送信したい [1件送信]	各機能のデータリスト画面でデータ選択 ③ 「送信」(または「送信/ブログ」) • 「Bluetooth」 • 機器選択 • 送信開始

HDMI接続

出力サイズを変更した い [HDMI出力サイズ設定]	● 「ツール」 ● ○ 「外部接続」 「HDMI 接続」 ● 「HDMI出力サイズ設定」 ● 「 「フルHD優先」 ●
HDMI出力中に着信が あったときテレビに着 信画面を表示したい [HDMI出)辨着信画表示設定]	● 「ツール」● ◇ 「外部接続」「HDMI 接続」● 「HDMI出力時着信画面表示設定」● 「TV画面に表示する」● ● 「TV画面に表示する」
AQUOSファミリンク の設定を変更したい [AQUOSファミリンク設定]	 <u>耳通操作</u> ● → 「ツール」 → ● → ◇ 「外部接続」 → 「AQUOSファミリンク設定」 → ● → 下記の操作
	リモコンで文字を入力しない 「リモコン文字入力」
	充電時に自動的に検出しない 「充電時自動検出」 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

バックアップ

■バックアップ/読み込み方法

■バックアップ/読み込み方法		
すべての項目をバック アップしたい 【保存(全項目)】	● 「設定」● ◇「本体・メモリカード」「メモリカード保存・読込み」● 「保存(全項目)」● 操作用暗証番号入力● 「はい」● 「はい」● 「ない」● 「ない」	
データフォルダのバッ クアップ場所を変更し たい [テータフォルダバックアップ]	 ●)「設定」 ● ○ ○ ○ 「本体・メモリカード」 「メモリカード保存・読込み」 ● ○ 「データフォルダバックアップ」 ● ○ 「データフォルダ」 	
電話帳のフォトのバッ クアップ方法を変更し たい [電話帳フォトバックアップ]	 ● 「設定」 ● ◇「本体・メモリカード」 「メモリカード保存・読込み」 ● 「電話帳フォトバックアップ」 ● 「画像ファイルを保存」 	
バックアップデータを 暗号化したい [バックアップ暗号化設定]	 ● 「設定」 ● ◇「本体・メモリカード」 「メモリカード保存・読込み」 ● 「設定」 ● 「バックアップ暗号化設定」 ● 項目選択 ● 「On」 ● 電話帳、カレンダー/予定リスト、メール、データフォルダのデータに設定できます。 	
すべての項目を読み込 みたい [読込み (全項目)]	● 「設定」● ◇「本体・メモリカード」「メモリカード保存・読込み」● ○ 「読込み (全項目)」● ○ 「はい」● ○ 「はい」● ○ ○	
個別のデータを復元したい [データ復元]	 ● 「設定」 ● ○ 「本体・メモリカード」 「メモリカード保存・読込み」 ● 「整理 (バックアップファイル)」 ● 項目選択 ● ファイル選択 ⑤ 「データ復元」 ● 「本体」/「メモリカード」 ● データフォルダのバックアップファイルで操作できます。 	



バックアップファイル を削除したい [削除]	 (氏過操作) ● → 「設定」 → ● → ◆ ○ 「本体・メモリカード」 → 「メモリカード保存・読込み」 → ● → 下記の操作 	
		データフォルダ項目のファイルを削除する 項目選択・⑥→ファイル選択・⑥→「削除」→ ⑥→「はい」→⑥
		データフォルダ以外の項目のファイルを削除する 項目選択 ● ファイル選択 ● (/ / /) → 指定完了 • ※ 「はい」 • ●

S!電話帳バックアップ

履歴を確認したい 【 履歴 】	● 「電話機能」● 「S!電話帳バックアップ」● 「詳細」● 「履歴」● 履歴選択● 優歴
履歴を削除したい [削除]	
	履歴を削除する 履歴選択→◎→「削除」→◎→「はい」→◎
	履歴をすべて削除する ② → 「全削除」 → ● → 「はい」 → ●



Wi-Fi




接続が切断される

- ●何も操作せず、画面が消灯したときは、 自動的に切断されます。画面が点灯す ると、自動的に接続されます。
- ●自動バックアップ中は、接続が一時的 に切断されます。バックアップが完了 すると、自動的に接続されます。



接続できない

● 3G圏外で電源を入れたとき、接続先の 設定によっては、接続できないことが あります。このときは、一度3G圏内 を通過してから再度接続してください。



◆公衆無線LANサービスによっては、ダ イレクトブラウザによる認証が必要で す。このときは、ユーザー ID / パス ワードを入力してください。

データ送受信



途中までしか受信できない

最大登録件数を超えていませんか。本 機に登録できる件数までしか受信でき ません。

赤外線通信やBluetooth®を「On I に しているのに接続要求を受けられない

- 待受画面が表示されていますか。待受 画面以外では受信できません。
- キー操作ロック、誤動作防止設定中は 受信できません。
- ソフトウェア更新中は受信できません。

電話帳の設定が反映されない

- 1件データ送受信時、次の設定は反映 されません。受信後、設定し直してく ださい。
- グループ/着信音/イルミ/バイブ/ シークレット設定
- フォトに設定している画像によっては、 設定が反映されないことがあります。 別途画像を設定し直してください。

カレンダー/予定リストの設定が反 映されない

- 1件データ送受信時、次の設定は反映 されません。受信後、設定し直してく ださい。
- アラーム音/ムービー/シークレッ ト設定/5!ともだち状況

ブックマークが正しく登録されない

- ブックマークのサイズが大きいとき、 データ形式によっては正しく受信でき ないことがあります。
- ストリーミングのブックマークは、 Yahoo! ケータイのブックマークとし て保存されます。

本機でメールが正しく登録されない

- ◆本機で扱えないサイズのメールは受信 できません。
- 1件データ受信したメールは、「その 他ファイル に登録されます。メール ボックスには登録されません。
- 一括データ受信時、全件削除して登録 をするとメール振り分け設定の内容は 削除されます。



相手機でメールが正しく登録されない

- 続きのあるメールは通常のメールとし て送信されます。受信後、続き受信な どの操作はできません。
- 他の機種への一括データ送信時、迷惑 メールフォルダ内のメールが通常の受 信フォルダに登録されることがありま す、
- ●他の機種への一括データ送信時、下書 きの宛先が複数あるSMSが登録できな かったり、2件目以降のアドレスが欠 落することがあります。



データフォルダの「デジタルカメラ」 のデータが見つからない

「デジタルカメラ」内のファイルは、 「ピクチャー」に登録されます。



赤外線诵信



赤外線通信がうまくいかない

- 赤外線ポートは汚れていませんか。 汚れているときは、柔らかい布でふき 取ってください。
- ◆次のような場所では、正しく通信できないことがあります。
 - 直射日光が当たる場所/蛍光灯の真下/赤外線装置の近く

バックアップ



バックアップできない

- 本体/メモリカードの空き容量をご確認ください。空き容量が少ないときは、 バックアップがうまく行えないことがあります。
- データフォルダの暗号化設定が「On」 のとき、次の拡張子のファイルは、バッ クアップできません。
- .txt/.vbm/.url/.htm/.html/ xml/xhtml



途中までしか読み込めない

●最大登録件数を超えていませんか。本機に登録できる件数までしか読み込めません。

他のソフトバンク携帯電話やパソコンで利用できない


データの内容によっては、他のソフト バンク携帯電話やパソコンで利用でき ないことがあります。

バックアップファイルの内容が確認 できない

バックアップファイルによっては、本機に読み込むまで内容を確認できないものがあります。

🔐 電話帳の設定が反映されない

●フォトに設定している画像によっては、 設定が反映されないことがあります。 別途画像を設定し直してください。



- メール振り分け設定の条件が反映されないことがあります。
- 続きのあるメールは通常のメールとして読み込まれます。読み込み後、続き 受信などの操作はできません。

😱 ブックマークが正しく登録されない

- ▼ブックマークは、Yahoo!ケータイ、ストリーミング、PCサイトブラウザ/ダイレクトブラウザのデータがまとめてバックアップされます。
- ストリーミングのブックマークは、 Yahoo!ケータイのブックマークとして保存されます。

■本機のバックアップファイルを他のソフトバンク携帯電話で読み込むとき



メールが正しく登録されない

- 迷惑メールフォルダ内のメールは設定 にかかわらず、迷惑メールフォルダに 登録されます。(迷惑メール振り分け 設定ができない機種のときは、受信 フォルダに登録されます。)
- ▼下書きを読み込むとき、宛先が複数あるSMSが登録できなかったり、2件目 以降のアドレスが欠落することがあります。

■他のソフトバンク携帯電話のバック アップファイルを本機で読み込むとき



メールが正しく登録されない

◆本機で扱えないサイズのメールは読み 込めません。



MEMO

日時設定	.16-2
日時設定/表示に関する設定	
表示/照明設定	.16-3
表示言語に関する設定	. 16-3
画像や文字表示に関する設定	. 16-3
照明や表示時間に関する設定	. 16-3
待受画面に関する設定	. 16-4
イルミネーション全般に関する設定	. 16-4
ボタン照明全般に関する設定	. 16-4
各種操作時に関する設定	. 16-4

着信設定	16-5
着信時の動作に関する設定	
音設定	16-6
効果音に関する設定	
その他の音関連設定	16-6
通信設定	16-7
ネットワークに関する設定	16-7
IPサービスに関する設定	16-7
初期化	16-8
お買い上げ時の状能に戻す操作	

16

共通設定

『 【誕 日時に関する設定・

日時設定/表示に関する設定 共通操作 ①・	▶「設定」▶◉▶音・表示設定画面で「日時設定」▶◎
日付/時刻を設定する	「日付時刻設定」 ◆ ● → 西暦入力 (4ケタ) → 月入力 (2ケタ) → 日入力 (2ケタ) → 時入力 (2ケタ) → ● ● ○ このあと、確認画面が表示されたときは、「はい」を選び、 ● を押します。
手動で時刻を補正する	「時刻補正」→●→「即時補正(手動)」→●→「はい」→●→「はい」→●
時刻を自動補正しない	「時刻補正」→●→「自動補正設定」→●→「Off」→●
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」→●→「自動補正設定」→●→「On」→◎→項目選択→●(□/▽) →・※→◎●
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」◆⑥◆「On」◆⑥ ◆サマータイムを「On」に設定すると、自動世界時計は動作しません。
お使いの地域(タイムゾーン)を変更する	「タイムゾーン設定」 ◆ ● ◆ ※ 地域選択 ◆ ● ● タイムゾーンを「東京」以外の地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」 ◆ ● ◆ ● ◆ 都市名入力 ◆ ● ◆ ② + / - ◆ ◎ ◆ 時差入力 (時2ケタ/分2ケタ) ◆ ● ● このあと、確認画面が表示されたときは、「はい」を選び、● を押します。 ● タイムゾーンを自分で作成した地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」 ▶ ● ▶ 「12時間」 ▶ ●
日付表示を変更する	「日付フォーマット」▶●◆表示形式選択▶●
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」▶●▶「月曜日-日曜日」▶●

「【莚』表示/照明に関する設定Ⅱ –

表示言語に関する設定 共通操作 🔾 🖈	・「設定」◆●◆音・表示設定画面
英語表示/日本語表示に切り替える	「Language」 /「言語選択」 ◆ ● ◆ 「English」 /「日本語」 ◆ ●
画像や文字表示に関する設定 共通操作 ●	ト「設定」 ▶ ◉ ➡音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ▶ ◉
着信時などに画像(固定データ)を表示する	「画面ピクチャー」 ◆ ● ◆ 表示場面選択 ◆ ● ◆ 「固定データ」(または「パターン 1」~「パターン3」) ◆ ●
着信時などにデータフォルダの画像を表示する	「画面ピクチャー」 ◆ ● ◆表示場面選択◆ ● ◆ フォルダ選択◆ ● ◆ 画像選択◆ ● ◆表示範囲指定◆ ● ● ● 像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。
着信時などにきせかえアレンジを表示する	「画面ピクチャー」 ◆ ● ◆表示場面選択 ◆ ● ◆ 「きせかえアレンジ」 ◆ ● ◆ ● ◆ 「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。
待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する	「鮮やかモード」◆●◆表示方法選択◆●
電話番号入力時の数字の形を変更する	「ダイヤル表示設定」▶●▶パターン選択▶●
電源On時にメッセージを表示する	「電源On メッセージ」 ◆ ④ ◆ 「メッセージ編集」 ◆ ⑥ ◆ メッセージ入力 ◆ ⑥ ◆ 「On ∕ Off設定」 ◆ ⑥ ◆ 「On ∫ ◆ ⑥
ビューアポジションで着信時に相手を表示しない	「ビューア時着信相手表示」▶◉▶「Off」▶◉
照明や表示時間に関する設定 共通操作 ● 🖈	・「設定」 ▶ ◉ ⇒ 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ▶ ◉
画面が切り替わるときの効果を無効にする	「画面エフェクト」⇒●⇒「Off」◆●
画面/ボタン照明の点灯時間を変更する	「バックライト」◆ ● → 「点灯時間」 ◆ ● → 時間選択 → ● ● 「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。
画面の明るさを変更する	「バックライト」▶◉▶「明るさ調整」▶◉▶明るさ選択▶◉
画面の明るさの自動調整(明るさセンサー)を設定する	「バックライト」→●→「明るさ調整」→●→◎(□/☑)→●
画面表示の点灯時間を変更する	「パネル点灯時間」▶●→時間選択◆●



- 【| | 表示/照明に関する設定22 ―

待受画面に関する設定 共通操作 ●◆	「設定」⇒●⇒音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」⇒●⇒「待受設定」→●
待受画面の時計/カレンダーを変更する	「時計/カレンダー表示」▶●◆表示形式選択◆●
待受画面のモバイルウィジェットの表示方法を変更する	「ウィジェット表示」◆●◆表示方法選択◆●
待受画面上部のマークを表示しない	「ステータスアイコン表示」▶◉▶「Off」▶◉
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」◆◎◆「On」◆◎
イルミネーション全般に関する設定 共通操作 ●◆	「設定」◆●◆音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」◆●
イルミネーションの動作を一括で設定する	「イルミネーション設定」◆●◆「オススメー括設定」◆●◆種類選択◆●
ボタン照明全般に関する設定 共通操作 ●◆	・「設定」▶●→──「本体・メモリカード」
ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」◆●◆「Off」◆●
各種操作時に関する設定 共通操作 ● ・	「設定」 ●● ・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」 ● ●
各種操作時のイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」◆⑥◆「個別設定」◆⑥◆「効果イルミ設定」◆⑥◆動作の種類選択◆⑥◆「パターン/色設定」◆⑥◆パターン選択◆⑥◆ライト色選択◆⑥●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。
各種操作時のボタンイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」◆●◆「個別設定」◆●◆「効果イルミ設定」◆●◆動作の種類選択◆●◆「キーイルミパターン」◆●◆パターン選択◆●
各種操作時にイルミネーションを点灯しない	「イルミネーション設定」◆●◆「個別設定」◆●◆「効果イルミ設定」◆●◆動作の種類選択◆●◆「On/Off設定」◆●◆「Off」◆●
通話中のイルミネーションの点灯方法を設定する	「イルミネーション設定」◆●◆「個別設定」◆●◆「効果イルミ設定」◆●◆「通話中」◆●◆「On/Off設定」◆●◆点灯方法選択◆●

- 【誕 着信に関する設定 —

着信時の動作に関する設定 <u>共通操作</u> ●◆	「設定」▶●▶音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」▶●
着信時の音量を変更する	「音量」◆●◆着信の種類選択◆●◆音量選択◆●
着信時のイルミネーションの点灯方法を変更する	「イルミネーション設定」◆⑥◆「個別設定」◆⑥◆「着信イルミ設定」◆⑥◆着信の種類選択◆「On/Off設定」◆⑥◆「On」/「音連動」/「Off」◆⑥
着信時のイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」→ ● → 「個別設定」→ ● → 「着信イルミ設定」→ ● → 着信の種類選択→ 「パターン / 色設定」 → ● → パターン選択→ ● → ライト色選択 → ● パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。
着信時のボタンイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」◆⑥◆「個別設定」◆⑥◆「着信イルミ設定」◆⑥◆着信の種類選択◆「キーイルミパターン」◆⑥◆パターン選択◆⑥ ●「音連動」設定時は、音連動が優先され、設定は反映されません。
不在着信時などのイルミネーションの有効/無効を切り替える	「イルミネーション設定」◆ ● ◆ 「個別設定」 ◆ ● ◆ 「インフォメーションイルミ設定」 ◆ ● ◆ インフォメーションの種類選択 ◆ ● ◆ 「On/Off設定」 ◆ ● ◆ 「On」/「Off」 ◆ ●
不在着信時などのイルミネーションを設定する	「イルミネーション設定」◆⑥◆「個別設定」◆⑥◆「インフォメーションイルミ設定」◆⑥◆インフォメーションの種類選択◆⑥◆「パターン/色設定」◆⑥◆パターン選択◆⑥◆ライト色選択◆⑥ ●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。 ●消費電力の削減のため、インフォメーション通知後、24時間で消灯します。
♪以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」 ▶ ● → 「On」 → ● ● ① ③ ~ ② ⑤ 、 爰 ⑥ 、 康 ⑥ . ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
着信があったとき音を消せるボタンを増やす	「エニーキーアンサー」 ◆ ● ◆ 「消音のみ」 ◆ ● ● © □ ~ ② ● ② ● ③ ● ③ ● ③ ● ③ ○ ● ③ ● ③ ● ③ ● ③ ● ③ ●



「火誕 音に関する設定 -

効果音に関する設定 共通操作 ●→	・「設定」▶◉▶音・表示設定画面で「音・パイプ・イルミ」▶◉
ボタン確認音を鳴らす	「効果音」→・●・「ボタン確認音」・●・音選択・●
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」◆●◆「S!一斉トーク」◆●◆音選択◆●
各種効果音を変更する	「効果音」→●→効果音の種類選択◆●→「音選択」→●→保存場所選択◆●→音選択◆●
	●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「 はい 」を選び ② を押します。
各種効果音を消す	「効果音」◆●◆効果音の種類選択◆●◆「音選択」◆●◆「Off」◆● ●「S!一斉トーク」では設定できません。 ●「ボタン確認音」では「音選択」を選ぶ必要はありません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」→●→効果音の種類選択→●→「鳴動時間」→●→時間選択/時間入力
	●「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」→●→「効果音/サウンド再生」→●→音量選択→●
その他の音関連設定 共通操作 ●	・「設定」◆●◆音・表示設定画面
イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」▶●▶「イヤホンのみ」▶●
スピーカーのサラウンドを有効にする	「音・バイブ・イルミ」→⑥→「サラウンド」→⑥→「On」→⑥



- 【誕』通信に関する設定 -

ネットワークに関する設定 共通操作 ◆	「設定」◆●◆●「ネットワーク」 「ネットワーク選択」◆●◆「手動」◆●◆ネットワーク選択◆●
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 → ◎ → 「子動」 → ◎ → 挿入場所選択 → ◎ → 「挿入」 → ◎ 「ネットワーク選択」 → ◎ → 「優先設定」 → ◎ → 挿入場所選択 → ◎ → 「挿入」 → ◎ → ネットワーク選択 → ◎
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」→●→「優先設定」→●→●→「未尾に追加」→●→ネットワーク選択→●
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」⇒●⇒「優先設定」⇒●⇒ネットワーク選択⇒●⇒「削除」⇒●
ネットワークを追加する	「ネットワーク選択」◆●◆「新規追加」◆●◆「追加」◆●◆国コード入力◆● ◆ネットワークコード入力◆●◆名前入力◆●◆「ネットワークタイプ選択」◆● ◆ネットワークタイプ選択◆● ●すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選び●を押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度●を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」◆⑥◆「新規追加」◆⑥◆ネットワーク選択◆⑥◆「変更」 ◆⑥◆追加と同様の操作で変更◆⑥
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」⇒●⇒「新規追加」⇒●⇒ネットワーク選択⇒●⇒「削除」⇒●
3G/GSMのモードを手動で切り替える	「3G/GSM設定」◆●◆「手動」◆●◆モード選択◆●
ネットワークを再検索して接続する	「電波サーチ」▶●
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」→●→「はい」→●→●
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」 ● ●
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」▶●▶接続名選択▶●▶接続名編集▶●
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」→●→□→「リセット」→●→「はい」→●
IPサービスに関する設定 共通操作 ○→	「設定」▶●→◇「本体・メモリカード」→「セキュリティ設定」▶●
IPサービスを有効にする	「IPサービス設定」◆⑥◆「On」◆⑥ ●「On」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トークが利用できるようになります。



お買い上げ時の状態に戻す操作 舞通操作 ● → 「設定」 → ● → ◆ 「本体・メモリカード」 → 「初期化」 → ●

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

「設定リセット」→●→管理者用暗証番号入力→●→「はい」→●→「はい」→● ●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。

の状態に戻す

電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時 「オールリセット」◆⑥◆管理者用賠証番号入力◆⑥◆「はい」◆⑥◆「はい」◆⑥

- ●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法 は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス 提供者にお問い合わせください。) ●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。 λ 手したSIアプリや生活アプリ
- もすべて削除されます。
- ●操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態(未登録)に戻ります。
- ●管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。
- ●ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定/データがリセットされますので、ご注意ください。(On/Off設定も「Off」となります。)



USIMカード	17-2
USIMカードについて	
USIMカードを取り付ける/取り外す.	17-3
電池パック	17-4
電池パックを取り付ける/取り外す.	17-4
ソフトウェア更新	17-5
ソフトウェアを更新する	
お手入れ	17-6
本機のお手入れ	17-6
故障かな?と思ったら	17-7
故障かな?と思ったら	17-7
文字入力用ボタン	17-9
文字入力用ボタン一覧	17-9
ポケベルコード	
ポケベルコード一覧	17-11
区点コード	
 区点コード一覧	17-12

お天気アイコン	
お天気アイコン一覧	17-18
壮様	17-19
おもな仕様/機能別仕様	
メモリカードの構造と各データ	
の保存場所	17-25
メニュー一覧	17-26
メニュー一覧	17-26
索引	17-34
索引	17-34
保証書/アフターサービス	17-42
保証書とアフターサービス	17-42
お問い合わせ先	17-43
お問い合わせ先一覧	17-43

17


資料/付録

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。

●USIMカードには電話帳が保存でき、保存したデータは他のソフトバンク携帯電話でも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

USIMカード取り扱いのご注意



- ●他社製品のICカードリーダーなどにUSIM カードを取り付けて故障したときは、お客 様ご自身の責任となります。当社では一切 責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作 しないことがあります。乾いた柔らかい布 などできれいにふいてください。
- ●USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ さい。故障の原因となります。
- ●USIMカードについて詳しくは、USIMカード に付属の説明書を参照してください。

USIMカードについてのその他ご注意

- ●USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損などによる USIM カードの再発 行は有償となります。
- ●解約・休止などの際は、USIMカードを当社 にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- ●USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された 情報は、別途メモなどに控えて保管する ことをおすすめします。万一、登録され た情報内容が消失した場合でも、当社で は一切責任を負いかねますのでご了承く ださい。
- ●ソフトバンク携帯電話(USIMカード装着 済み)やUSIMカードを盗難・紛失された 場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行っ てください。

緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先(ですP.17-43)までご連絡ください。

USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、第三者による本機の無断使用を防ぐための暗証番号(PINコード)があります。

●USIMカードお買い上げ時は、「**9999**」に設 定されています。

PINコードの入力を間違えると

●3回間違えると、PINロックが設定され、本 機の使用が制限されます。

PINロックを解除するとき

 ◆お問い合わせ先(『全ア.17-43)で、「PIN ロック解除コード(PUKコード)」を確認 のうえ、次の操作を行ってください。

PINロック解除コード入力◆ ● → 新しい PINコード入力◆ ● → 再度新しいPIN コード入力◆ ●

■ PINロック解除コードは、お忘れにならないようメモに控えるなどしてください。

PINロック解除コードの入力を間違えると

●10 回間違えると、USIM カードがロックされ、本機が使用できなくなります。 このときは、ソフトバンクショップにて USIMカードの再発行(有償)が必要になりますので、ご注意ください。




USIMカードを取り付ける/取り外す

- ●USIMカードを取り付け/取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●USIMカードを取り付けていないと、本機は 使用できません。

USIMカードを取り付ける

- 電池カバー/電池パックを取り 外す(配配) P.17-4)
- 闷 USIMトレイを取り外す



- ●突起に指をかけて、まっすぐに引き出します。
- 金色のIC部分を下にして、 USIMカードをUSIMトレイに セットする



USIMトレイを取り付ける



- ●USIMトレイを本機にそわせながら、 ゆっくりと奥まで差し込みます。
- 電池パック/電池カバーを取り付ける(CT)P.17-4)

USIMトレイについてのご注意

- ●取り外したUSIMトレイは、紛失・破損しないようにご注意ください。
- ●USIMカードを直接本機に取り付けると、 取り外しにくくなります。必ずUSIMトレ イを使用してください。

USIMカードを取り外す

- 電池カバー/電池パックを取り 外す
- ✓ USIMトレイを取り外す



●突起に指をかけて、まっすぐに引き出します。

● USIMカードをUSIMトレイから取り外す



- このあと、USIMトレイを元に戻し、電池パック/電池カバーを取り付けます。
- ●取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。

解約/機種変更/修理などでUSIMカードを取り外したとき

●本機やメモリカードに保存したデータが利用できなくなることがあります。 また、別のUSIMカードを取り付けるとS! アプリやブックサーフィン[®]が利用できなくなることがあります。



電池パックを取り付ける/取り外す

電池パックについて

- ●雷池パックを使い切った状態で、保管・放 置しないでください。お客様が登録・設定 した内容が消失または変化したり、雷池パッ クが使用できなくなることがあります。長 期間保管・放置するときは、半年に1回程 度補充雷を行ってください。
- ●雷池パックの使用条件によって、寿命が近 づくにつれて電池パックが膨れることがあ りますが、安全上問題はありません。
- ●雷池パックは消耗品です。十分に充電して も使用できる時間が極端に短くなったら、 交換時期です。新しい雷池パックをお買い 求めください。
- ●雷池パックや本機の充電端子が汚れたら、 **乾いたきれいな綿棒などで清掃してくださ** い。そのままにしておくと、充電ができな くなるなど接触不良の原因となります。
- ●雷池パックは防水/防塵対応していません。

リチウムイオン電池について


●本機は、リチウムイオン電 池を使用しています。リチ ウムイオン雷池はリサイク ル可能な貴重な資源です。




- ■リサイクルは、お近くの干 バイル・リサイクル・ネットワークの マークのあるお店で行っています。
- ■リサイクルのときは、ショートさせた り、分解しないでください。火災・感雷 の原因となります。

電池パックを取り付ける/取り外す

雷池カバーを取り外す



●ツメに指をかけて雷池カバーを少し浮 かせます。ツメの右側を少し押し上 げ、本体とのすきまに指をかけて、下 から起こすようにして外します。





●印刷面を上にして、電池パックの先を 合わせてください。

電池カバーを取り付ける



●電池カバーの先の突起2箇所を、本体 の溝にゆっくりと差し込んだあと、浮 いている箇所がないように、電池力 バーを指でしっかりと押さえます。

雷池カバーについて

- ●電池カバーに無理な力を加えると、破損 の原因となりますのでご注意ください。
- ●電池カバー取り付け時は、完全に取り付 けられているかを確認してください。接 触面に細かいゴミなどが挟まると水や粉 塵が侵入する原因となります。
- ●電池カバーが正しく装着されていないと、 防水/防塵性能が保証できませんのでご 注意ください。

電池パックを取り外すとき

本機の電源を切っ た状態で、図のよ うに雷池パックを 持ち上げます。



17.4

ソフトウェアを更新する

ネットワークを利用してソフトウェア更新 が必要かどうかを確認し、必要なときには 更新ができます。

ソフトウェア更新についてのご注意

- ●更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- ●更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。更新に失敗しないためにも、電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。ソフトウェアを更新する前に(予約更新するときは予約時刻前に)すべての機能を終了させてください。
- ●本機にUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままでソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- ●本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェアを更新する

- ●確認および更新には、パケット通信料はかかりません。
- → 「設定」 → ●→ 「本体・メモリカード」→ 「ソフトウェア更新」 → ●
- 「ソフトウェア更新」→●



- - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

更新結果を表示するとき ②で「更新結果」 ● ③

予約更新について

ソフトバンクから配信されるお知らせメールより、予約更新を利用できます。予約更新を利用できます。予約更新を利用すると、予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が表示されます。

●このあと●を押すか、そのままにしておくと 自動的にソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示され たあと、自動的に再起動します。

●再起動後、更新完了のメッセージとインフォメーションが表示されます。

更新結果を確認するとき インフォメーション表示中に「ソフト ウェア更新結果」◆●

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

●電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。 それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンクの故障受付(℃〒P.17-43)にご相談ください。



本機のお手入れ

本機の洗いかた

本機に汚れ、ホコリ、砂、清涼飲料水などが付着したときは、汚れを軽く布で除去し、やや弱めの水流 [6リットル/分以下、常温 (5℃~35℃)の水道水]で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。電池カバーを取り付けた状態で、端子キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください。

- ●電池カバーや端子キャップが、きちんと閉まっていることを確認してから洗ってください。
- ●洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 乾燥のために電子レンジには絶対入れないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、本機を発熱・発煙・発火させたり回路部品を破壊させる原因となります。
- ・乾燥のためにドライヤーの温風をあてたり、 高温環境に放置しないでください。本機の 変形、変色、故障などの原因となります。

水抜きのしかた

水に濡れたあとは、必ず次の各部の水抜き を行ってください。

ヒンジ部


レシーバー部

マイク部

スピーカー部

外部マイク部

- 本機を振るときは、落とさないようにしっかりと握ってください。
- ◆機の表面の水分を乾いた布 などでふく
- 本機のヒンジ部をしっかりと 持ち、20回程度振る





各部のすき間に入った水分を 乾いた布などに押し当ててふき 取る



- ●各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布をあて、軽くたたいて水を出してください。
- 4 乾いた布などを下に敷き、 2~3時間程度常温で放置する

水滴が付着したまま使用すると

- ●通話不良となったり、衣服やカバンなどを濡らしてしまうことがあります。
- ●外部機器端子部やHDMI端子部がショート する恐れがあります。
- ●寒冷地では凍結し、故障の原因となることがあります。



17-6

故障かな?と思ったら

■全般

症状	確認すること	処置	
	「 しばらくお待ちくださ い」と表示されるまで、 ②を押していますか。	「 しばらくお待ちください 」と表示されるまで、 ③ を押してください。	
電源が入らない	電池切れになってい ませんか。	電池パックを充電するか、充電され ている予備の電池パックと交換し てください。	
	電池パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (心) P.17-4)	
電源を入れたのに操作できない	「PIN認証」を「On」に していませんか。	「On」にしているときは、PINコードを入力するまで本機を使えません。画面の指示に従って入力してください。	
「USIM未挿入です。電	USIMカードは正しく 取り付けられていま すか。	電源を切り、USIMカードが正しく 取り付けられているか確認したあ と、電源を入れ直してください。 それでも症状が改善されないとき は、USIMカードが破損している可 能性があります。	
源Off後、USIMを挿 入してください。」と 表示される	違ったUSIMカードを 取り付けていません か。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。 正しいUSIMカードであることを 確認してください。	
	USIMカードのIC部分 に指紋などの汚れが 付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。	
「リフレッシュ」と表示 され、待受画面に戻っ た	本機を落としたり、強 い衝撃を与えません でしたか。		
42/64/マナム、	誤動作防止が設定されていませんか。	誤動作防止を解除してください。 (心) P.2-20)	
操作ができない	キー操作ロックが設定されていませんか。		

確認すること	処置	
周囲温度5℃~35℃以外の場所で使っていませんか。	周囲温度5℃~35℃の場所で使っ てください。	
	シークレットモードを「 表示する 」 にしてください。(心) P.13-4)	
充電中ではありませんか。本機を長時間利用していませんか。TVコール通話中ではありませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、 長時間肌に触れたままにしている と、低温やけどになる恐れがありま すので、ご注意ください。	
本機でフォーマット (初期化)したメモリ カードを使っています か。	他の機器でフォーマットしたメモ リカードは、利用できないことがあ ります。本機でフォーマットしたメ モリカードを使ってください。	
電池 パックを外してい ませんでしたか。	設定した日時は、電池パックを交換 するときも保持されますが、約1時 間程度電池パックを外しているか 空の状態で放置していると、設定が リセットされることがあります。こ のときは再度設定してください。	
	周囲温度5C~35C以外の場所で使っていませんか。 登録したデータやフォルに設定していませんか。 予すルドに設定していませんか。 充電中ではありませんか。 不機を長時間利用していませんか。 TVコール通話中ではありませんか。 本機がアコール単語がでフォーマット(初期代)したいますが。	

■充電/電池

症状	確認すること	処置
充電時間が短い	電池残量がある状態 で充電していません か。 イルミネーションラ	充電時間が短くなることがあります。 電池パックが寿命または異常です。
	イトが赤色で点滅していませんか。	新しい電池パックと交換してください。
	TVコール通話中では ありませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、 充電されにくくなります。
充電に時間がかかる	USB充電を利用して いませんか。	USB充電は、ACアダプタを利用したときよりも時間がかかります。また、接続環境によっては充電できないことがあります。
	ACアダプタの接続コネクターが、卓上ホルダーや本機にしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
充電できない	電池パックが本機に 取り付けられていま すか。	正しく取り付けてください。 (心 ア.17-4)
	本機、電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクター、本機の外部機器端子が汚れていませんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒など で清掃してから、充電し直してくだ さい。
	指定されたACアダプ タなどを使っていま すか。	指定品を使用してください。指定品 以外のものを利用すると、充電でき ないだけではなく、電池パックを劣 化させる原因となります。

症状	確認すること	処置	
	ライトが点灯したり、 音を出す機能/操作 などを頻繁に利用し ていませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、テレビ/SIアプリ/カメラ、メディアプレイカイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。	
電池パックの消耗が 早い	電波の弱い場所に長 時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外にいると、電池を多く消耗します。	
	ディスプレイやボタ ンの照明設定を明る くしたり、点灯時間を 長く設定していませ んか。	間を短くすると、電池パックの消耗	

文字入力用ボタン一覧

ボタン	漢字 (ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
1 *	あいうえお あいうえお	アイウエオ アィウエオ	@. /_−1 □ [スペース]	1	1
2 400	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2	2
3 3	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3
4 £	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4	4
5 %	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5	5
(Q rado)	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	6	6
7 * roas	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7
8 🖏	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	8	8
9 5 WYZ	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9	9
() 2) (k)	わをんー	ワヲンー	0	0	0
X +°°	4 O	%1		* + P [ポーズ] ? - ※2	
(A 1004)	履歴/絵文字入力(絵文字は常に全角)/記号入力(全角/半角) ^{※3}				
(# , <u>ž</u>)	、。 ✔〔改行〕?	! 🛘 〔スペース〕	, . ♥ 〔改行〕 ? ! □ 〔スペース〕	#	

^{※1「-」}は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

^{%2}「*」、「*」、「*」、「*」、「?」、「-」は、電話番号入力時だけ入力できます。(画面によっては入力できないことがあります。)

^{※3} 画面によっては入力できないことがあります。

ボタン	漢字 (ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
③	変換※4	カーソル上下移動(文末で②を押すと┩〔改行〕)			
⊙	カーソル左右移動				
	文字入力モードの切替(文字変換中以外)				
	辞書連携※5	5			
(長く)	予測モード切替※5		予測モード切替※5※6		
	小文字/大文字変換(変換できる文字で有効)				
(§)			大文字/小文字入力 モードの切替		
(MEAR CO)		1 文字消去			
	変換中止		変換中止※6	入力済みコード	
(長く)	カーソル以降消去(カーソルが文字の上にあるとき)/カーソル前消去(カーソルが文字の上にない [文末にある] とき)				
*.)	◎◎○で消去した文字の復元				
	再変換※7		再変換※6※7		
•	確定/完了				
	通常変換※5				
(29)	カナ英数字変換※5				

- ※4 文字変換中以外は、カーソルが上下に移動します。
- ※5 文字変換中だけ操作できます。

- ※6 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。
- ※7 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。



ポケベルコード一覧

- ●空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- ■ 部分は、文字入力後(3)を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。

■全角大文字モード

3, 1,		<u> </u>									
				2	ナタ目	/次	に押す	ナボタ	ン		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	(1	う	え	お	Α	В	O	D	Е
ケ	2	か	₽	<	け	ίJ	F	G	Η	_	٦
ケタ目	3	ъ	د	す	Þ	そ	Κ	L	М	Ν	0
/	4	た	ち	0	7	۲	Р	Q	R	S	Т
最	5	な	こ	B	ಭ	9	\cup	٧	W	Χ	Υ
最初に押すボタン	6	は	Ŋ	3,	^	ほ	Z	?	!	-	/
押	7	ま	み	Û	め	₽	¥	&			※1
ਰ .!:	8	や	(Ø)	ዯ	X	#	スペース	8	※ 2
岁	9	6	り	る	n	ろ	1	2	3	4	5
ン	0	わ	を	Ь	"	۰	6	7	8	9	0

■全角小文字モード

				2	ナタE	/次	に押す	すボタ	ン		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	U	う	え	お	а	b	C	đ	е
ケ	2						f	Ø	h	-	j
ケ タ 目	ß						k	_	m	n	0
/	4			ი			р	a	r	S	t
最	5						٦	>	W	X	У
177	6						Z				
押	7										<u></u> %1
∃	8	ゃ		ф		ዯ					※ 2
最初に押すボタン	9										
ン	0				,	0					

■半角大文字モード

·-	3/\/	`, -	<u>'</u>									
ı					2	ナタE]/次	に押す	すボタ	ン		
L			1	2	ო	4	5	6	7	8	9	0
ſ	1	1	7	1	ġ	I	オ	Α	В	С	D	Е
ı	ケ	2	ħ	‡	ク	ታ	П	F	G	Η	_	7
ı	夕目	3	Ħ	シ	ス	t	y	K	ш	М	Ν	0
ı	7	4	9	Ŧ	ッ	ī	_	Р	a	R	S	Τ
ı	最初	5	t	1.1	ĸ	ネ	J	U	٧	W	Χ	Υ
ı	100	6	Л	٤	J	٨	木	Z	?	!	-	/
ı		7	7	111	۵	K	ŧ	¥	&			※1
ı	9	8	Þ	(ב)	П	¥	#	スペス	8	 2
ı	押すボタン	9	j	IJ	l	V		1	2	3	4	5
L	ン	0	ים	Ŧ	ソ	4	۰	6	7	8	9	0

■半角小文字モード

				2	ナタE]/次	に押す	すボタ	ン		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	7	1	•	I	7	а	b	С	d	е
ケ	2						f	g	h	-	j
A B	3						k		m	n	0
/	4			ŋ			р	q	r	S	t
最	5						u	٧	W	Χ	У
がに	6						Z				
押	7										※1
ਰ ਜ਼	8	þ		1		3					 2:
岁	9										
ン	0				,						
	1ケタ目/最初に押すボタン	人最初に押すボタ 4 5 6 7 8 9	- ケタ目/最初に押すボタ - ケタ目/最初に押すボタ - ケタ目/最初に押すボタ	ケタ目 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 9 9 0	1 2 3 1 7 7 9 3 3 9 1 4 7 7 2 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1 2 3 4 1 7 7 9 1 2 3 9 1 1 7 7 9 1 1 7 7 9 1 1 8 7 9 1 1 9 9 1 1	1 2 3 4 5 1 7 7 2 7 1 1 7 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 1 7 7 9 1 1 2 3 4 5 6 1 7 9 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 1 7 7 9 1 1 9 1 1 1 9 9 1 1 1 9 9 9 9 9	1 1 7 4 9 x 1 a b C C 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 7 7 7 9 1 1 1 m n 1 4

- ※1 (乙型の型の順に押すと、「♥ (改行)」が入力されます。(改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。)
- ※2 (8 %)(0 %)の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。



区点コード一覧

区点1~				区	点	4桁	i目				区点1~				区;	点4	桁	目				区点1~				X	点	4桁	目				区点1~	J			区,	点4	桁	1		
3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8		3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8		3桁目	0	1	2	3	4	5	6 7	7 8	9
010		74-7		0	,	_		:	;	?	043	ぞ	t-	だ	5	ぢ	5	7	ゔ゙	7	C			Т		Т							171	迂	To a	卯	鵜	窺.	T1 7	睢E	日派	引嘘
011	1	*	۰`	-	-	:.	^	_			044							の	t	ば	ぱ	080		_	1	_	_	┙	L	\vdash	_	⊣İ	172	唄	欝	蔚	鰻	姥	既	浦刀	智加	「噂
012	1"	7	7.,	//	仐	Þ	×	\bigcirc	=	_	045							^				081	ш	+	_	i.	-	٦.	_	Ĺ	H	÷	173		運							
013	-	/	\	\sim	Ī				٤	,	046							ŧ		10		082	Н	Į.	+	ŀ	÷	-i	_	+	Ŀ	- 1				_		- え	· —	_	_	
014	44	٠,,	()	ï	'n	Γ	1	{	}	047							ħ.		h	h	083	Ηi	丄	÷	ı.	· ·	Ċ				•	173				荏1	組	叡	学具	見呂	彡映
015	(>	«	>	r	í	ľ	1	Ì	íΙ	048			を			•				.		ľ		•								174	电.	栄					盈剝		英
016	+		±		÷	É	#	<	>	≦				_							ı	130		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	(8)	(9)	175	衛	詠	鋭	液	夜:	益	駅が		引越
017	≥	∞	<i>:</i> .	Ţ	우	0	,	"	°C		050		7	ア	1	1	ъ	ウ	т	I	<i>*</i>	131	(10	0	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	176	閉	榎	厭	田田	氪:	堰	奄宴		E恕
018	\$	¢				&	*	@	ξ	☆	051							ブ·				132	20) [II	III	IV	V	VI		VIII		177			沿	演:	炎	焰	煙痕	売 猴	長縁
019	*	0		0	\Diamond						052							ヹ				133	ĺχ		≥,,	+_	なか	설	グラ	۲ _. ,	アー	ヘク ターII.	178	艶	苑	薦	遠	沿	賀]	塩		.,
020		•	$\tilde{\Box}$	Ĭ	À		∇	▼	·X:	ŦΙ	053							·y ·				134	L.	ソワツレト	疸	۴,,,	セン	パー	킯	<u>%</u> -	mm	cm			_	_	. — .	- ŧ	} —		_	
021	\rightarrow	<u>+</u>	\uparrow	Ţ	=					- 1	054),		11) (n mg									178							方	今汗	5甥
022			Ċ	•			\in	\ni	\subseteq	⊇Ì	055							^		~	朩	136		Ĭ		嘁	"	,,	No.	K.K.	TEL	(E)	179	ப	央	奥	往月	心				.,,,
023	\subset	\supset	U	\cap						- 1	056	ボ	术	abla	Ξ	4	X	Ŧ	t	t	ᆈ	137		1	(全)	角	(株)						180		押	盰	横[欢	双:	王翁	首裡	製鴬
024			Λ	V	_	\Rightarrow	\Leftrightarrow	\forall	\exists	ı	057							Ū		9	ヮ	138		: ≡						Z			181	鴎								意桶
										- 1	058	ヰ	ヹ	Ŧ	ン	ヴ	カ	ケ			- 1	139		. U	Ū								182	牡	Z	俺	卸	图:	温和	穏音	놀	
026	4	\perp	$\overline{}$	д	∇	\equiv	=	«	>	√l											ı														_		_	- מ			_	
027	∞	∞	• •	ſ	SS					- 1	060		Α	В	Γ	Δ	Е	Ζ	Н	Θ	П			٠.			– đ	ิ –			-		182								T	化
028						b	Þ	†	‡	1	061	K	Λ	М	Ν	Ξ	0	П	Р	Σ	Τĺ	160		亜	唖	娃	BPT	哀	愛	挨	姶	浲	183	仮	何	伽	価1	佳 :	to i	訂 ₮	喜夏	夏嫁
029					0					ı	062			Χ							ı	161	葵	茜									184				暇					く珂
İ					_					- 1	063				α	β	γ	δ	3	ζ	η	162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	185	禍	禾	稼	笛	花	苛	茄布	市事	菓
031							0	1	2	3	064	θ	L					ξ						或							案	闇	186	蝦	課	嘩	貨	加:	過智	霞虫	文任	北峨
032	4	5	6	7	8	9				- 1	065					χ						164	鞍	杏									187	我	牙	画	臥	芽!	蛾!	賀邪	佳飽	1 駕
033				Α	В	С	D	Ε	F	G											ı			-			- L	۱ –			-		188	介	会	解		塊:	壊 }	迴作	中怪	圣悔
034	Н	1	J	Κ	L	М	Ν	0	Р	Q	070		Α	Б	В	Γ	Д	Е	Ë	Ж	3	164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委	189	恢	懐	戒	拐	改				
035	R	S	Т	U	V	W	Χ	Υ	Ζ	ı	071	И	Й	К	Л	Μ	Н	0	П	Р	С	165	威	記	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	190		魁	晦	械	海	灰	界본	与紹	計
036						а	b	С	d	е	072	Т	У	Φ	Χ	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	166	移	維				衣	謂	違	遺	医	191	蟹	開	階	貝	凯	劾 :	外四	亥害	産
037	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0	073	Ь	Э	Ю	Я						ı	167	井	亥						壱	溢	逸	192	慨			碍	蓋	街	亥釗	世 配	女浬
038					t	u	V	W	X	y I	074										а	168	稲	莎					咽	員	因	姻	193	馨	蛙	垣	柿	蛎鱼	鈎音	劃哧	肺空	子廓
039	z	ľ									075	б	В	Г	Д	е	ë	ж	3	и	й	169	弓	飲	淫	胤	蔭						194	拡	撹	格	核	設?	獲	確利	隻舅	包角
040		あ	あ	L١	11	う	う	à	え	お	076	К	Л	М	Н	0	п	р	С	Т	у	170			陰			时					195	赫	較	郭	閣	隔	革	学品	五字	¥額
041	お		が				<				077	ф	Х	Ц	ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	э			-				5 –		_	-		196	顎				畫	梶魚	鰍湯	高害	刂喝
042	J_	さ	ざ	U	Ů	す	ず	t	ぜ	そ	078	Ю	Я									170							右	宇	烏	羽	197	恰	括	活	渴	滑:	葛衫	褐輔	書 E	1 鰹

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目 [区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目		3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
198	叶椛樺鞄株兜電蒲釜鎌	230	掘窟沓靴轡窪熊隈粂			294	夙 宿 淑 祝 縮 粛 塾 熟 出 術
199	噛 鴨 栢 茅 萱	231	栗繰桑鍬勲君薫訓群軍	261	些	295	述俊峻春瞬竣舜駿准循
200	粥刈苅瓦乾侃冠寒刊	232	郡		佐叉唆嵯左差査沙瑳砂	296	旬楯殉淳準潤盾純巡遵
201	勘勧巻喚堪姦完官寛干				詐鎖裟坐座挫債催再最	297	醇順処初所暑曙渚庶緒
202	幹患感慣憾換敢柑桓棺		卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭		哉塞妻宰彩才採栽歳済	298	署書薯藷諸助叙女序徐
203	款歓汗漢澗潅環甘監看	233	珪型契形径恵慶慧憩掲	265	災采犀砕砦祭斎細菜裁	299	恕鋤除傷償
204	竿管簡緩缶翰肝艦莞観	234	携敬景桂渓畦稽系経継	266	載際剤在材罪財冴坂阪	300	勝匠升召哨商唱嘗奨
205	諫貫還鑑間閑関陥韓館	235	繋罫茎荊蛍計詣警軽頚		堺榊肴咲崎埼碕鷺作削	301	妾娼宵将小少尚庄床廠
206	舘丸含岸巌玩癌眼岩翫	236	鶏芸迎鯨劇戟撃激隙桁		咋搾昨朔柵窄策索錯桜	302	彰承抄招掌捷昇昌昭晶
207	贋雁頑顔願	237	傑欠決潔穴結血訣月件		鮭 笹 匙 冊 刷	303	松梢樟樵沼消渉湘焼焦
		238	(食) (巻) (健) (健) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世	270	察拶撮擦札殺薩雑皐	304	照症省硝礁祥称章笑粧
207	企伎危喜器	239	建憲懸拳捲		鯖捌錆鮫皿晒三傘参山	305	紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔
208	基奇嬉寄岐希幾忌揮机	240	検権牽犬献研硯絹県		惨撒散桟燦珊産算纂蚕	306	詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上
209	旗既期棋棄	241	肩見謙賢軒遣鍵険顕験	273	讃賛酸餐斬暫残	307	丈 丞 乗 冗 剰 城 場 壌 嬢 常
210	機帰毅気汽畿祈季稀	242	鹸 元 原 厳 幻 弦 減 源 玄 現		b_	308	情擾条杖浄状畳穣蒸譲
211	紀徽規記貴起軌輝飢騎	243	絃舷言諺限	273	仕 仔 伺	309	醸 錠 嘱 埴 飾
212	鬼亀偽儀妓宜戲技擬欺				使刺司史嗣四士始姉姿	310	拭植殖燭織職色触食
213	犠 疑 祇 義 蟻 誼 議 掬 菊 鞠	243	乎 個 古 呼 固		子屍市師志思指支孜斯	311	蝕辱尻伸信侵唇娠寝審
214	吉吃喫桔橘詰砧杵黍却	244	姑孤己庫弧戸故枯湖狐		施旨枝止死氏獅祉私糸	312	心慎振新晋森榛浸深申
215	客脚虐逆丘久仇休及吸		糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇		紙紫肢脂至視詞詩試誌	313	疹真神秦紳臣芯薪親診
216	宮弓急救朽求汲泣灸球	246	顧鼓五互伍午呉吾娯後		諮資賜雌飼歯事似侍児	314	身辛進針震人仁刃塵壬
217	究窮笈級糾給旧牛去居	247	御悟梧檎瑚碁語誤護醐	279	字寺慈持時	315	尋 甚 尽 腎 訊 迅 陣 靭
218	巨拒拠举渠虚許距鋸漁	248	乞鯉交佼侯候倖光公功	280	次滋治爾璽痔磁示而		す
219	禦魚亨享京	249	効勾厚口向		耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺	315	笥 諏
220	供 侠 僑 兇 競 共 凶 協 匡	250	后喉坑垢好孔孝宏工		軸宍雫七叱執失嫉室悉	316	須酢図厨逗吹垂帥推水
221	卿叫喬境峡強彊怯恐恭	251	巧 巷 幸 広 庚 康 弘 恒 慌 抗	283	湿漆疾質実蔀篠偲柴芝	317	炊睡粋翠衰遂酔錐錘随
222	挟教橋況狂狭矯胸脅興	252	拘控攻昂晃更杭校梗構	284	屡蕊縞舎写射捨赦斜煮	318	瑞髄崇嵩数枢趨雛据杉
223	蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭暁	253	江洪浩港溝甲皇硬稿糠	285	社紗者謝車遮蛇邪借勺	319	椙 菅 頗 雀 裾
224	業局曲極玉桐粁僅勤均	254	紅紘絞綱耕考肯肱腔膏	286	尺杓灼爵酌釈錫若寂弱	320	■ 澄 摺 寸
225	巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊	255	航荒行衡講貢購郊酵鉱		惹主取守手朱殊狩珠種		——t——
226	芹菌衿襟謹近金吟銀	256	砿 鋼 閤 降 項 香 高 鴻 剛 劫		腫趣酒首儒受呪寿授樹	320	世瀬畝是凄制
	<	257	号合壕拷濠豪轟麹克刻	289	綬 需 囚 収 周	321	勢姓征性成政整星睛棲
226	九	258	告国榖酷鵠黒獄漉腰甑	290	宗就州修愁拾洲秀秋	322	栖正清牲生盛精聖声製
227	俱句区狗玖矩苦躯駆駈	259	忽惚骨狛込	291	終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴	323	西誠誓請逝醒青静斉稅
228	駒具愚虞喰空偶寓遇隅	260	此頃今困坤墾婚恨懇		輯週酋酬集醜什住充十	324	脆隻席惜戚斥昔析石積
229	串櫛釧屑屈	261	昏昆根梱混痕紺艮魂	293	従戎柔汁渋獣縦重銃叔	325	籍績脊責赤跡蹟碩切拙
			·				•

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
326	接摂折設窃節説雪絶舌	357	中仲宙忠抽昼柱注虫衷		な	413	評豹廟描病秒苗錨鋲蒜
327	蝉仙先千占宣専尖川戦	358	註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯	386	奈 那 内 乍 凪 薙	414	蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻
328	扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	359	丁兆凋喋寵	387	謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠	415	敏 瓶
329	煽 旋 穿 箭 線	360	帖帳庁弔張彫徴懲挑	388	軟難汝		131
330	繊 羨 腺 舛 船 薦 詮 賎 践	361	暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶		——IZ ——	415	不付埠夫婦富冨布
331	選遷銭銑閃鮮前善漸然	362	調諜超跳銚長頂鳥勅捗	388	二尼弐迩匂賑肉	416	府怖扶敷斧普浮父符腐
332	全禅繕膳糎	363	直朕沈珍賃鎮陳		虹廿日乳入	417	膚芙譜負賦赴阜附侮撫
	——そ——			390	如尿韮任妊忍認	418	武舞葡蕪部封楓風葺蕗
332	噌塑岨措曾	363	津墜椎		ぬ~の	419	伏副 復幅 服
333	曾楚狙疏疎礎祖租粗素	364	槌追鎚痛通塚栂掴槻佃	390	濡禰	420	福腹複覆淵弗払沸仏
334	組蘇訴阻遡鼠僧創双叢	365	漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷		祢寧葱猫熱年念捻撚燃	421	物鮒分吻噴墳憤扮焚奮
335	倉喪壮奏爽宋層匝惣想	366	嬬紬爪吊釣鶴		粘乃廼之埜嚢悩濃納能	422	粉糞紛雰文聞
336	搜掃挿掻操早曹巣槍槽		—	393	脳 膿 農 覗 蚤		^_
337	漕燥争痩相窓糟総綜聡	366	亭低停偵		——ti——	422	丙併兵塀
338	草荘葬蒼藻装走送遭鎗	367	剃貞呈堤定帝底庭廷弟	393	巴把播覇杷	423	幣平弊柄並蔽閉陛米頁
339	霜騒像増増	368	悌抵挺提梯汀碇禎程締 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	394	波派琶破婆罵芭馬俳廃	424	僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変
340	臓 蔵 贈 造 促 側 則 即 息	369	艇訂諦蹄逓	395	拝排 敗 杯 盃 牌 背 肺 輩 配	425	片篇編辺返遍便勉娩弁
341	捉束測足速俗属賊族続	370		396	倍培媒梅楳煤狽買売賠	426	鞭
342	卒袖其揃存孫尊損村遜	371	的笛適鏑溺哲徹撤轍迭		陪這蝿秤矧萩伯剥博拍	400	——
343	た 他多太汰詑唾堕妥惰打	372 373	鉄 典 填 天 展 店 添 纏 甜 貼 転 顛 点 伝 殿 澱 田 電		柏泊白箔粕舶薄迫曝漠 爆縛莫駁麦	426 427	保舗鋪圃捕歩甫補輔 穂募墓慕戊暮母簿菩倣
343	他多太 从	3/3	知 思 尽 広 殿 殿 田 竜 一	400	歴	427	應
344	化形相比級解体准列間岱帯待怠態戴替泰滞胎	373			四相的者筆古儘幅加	428 429	抱捧放方朋
346	腿苔袋貸退逮隊黛鯛代	374	堵塗妬屠徒斗杜渡登菟		抜 筏 閥 鳩 噺 塙 蛤 隼 伴 判	430	法泡烹砲縫胞芳萌蓬
347	台大第醍題鷹滝瀧卓啄	375	賭途都鍍砥砺努度土奴		半反叛帆搬斑板氾汎版	430	蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏
348	宅托択拓沢濯琢託鐸濁	376	怒倒党冬凍刀唐塔塘套		犯班畔繁般藩販範釆煩	432	亡傍剖坊妨帽忘忙房暴
349	諾茸凧蛸只	377	宕島嶋悼投搭東桃梼棟		頒飯挽晚番盤磐蕃蛮	433	望某棒冒紡肪膨謀貌貿
350	叩但達辰奪脱巽竪辿	378	盗淘湯涛灯燈当痘祷等	100	——	434	鉾防吠頬北僕卜墨撲朴
351	棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦	379	答筒糖統到	405	一	435	牧睦穆釦勃没殆堀幌奔
352	担探旦歎淡湛炭短端箪	380	董蕩藤討謄豆踏逃透		卑否妃庇彼悲扉批披斐	436	本翻凡盆
353	綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断	381	登陶頭騰 闘働動同堂 導		比泌疲皮碑秘緋罷肥被	.50	
354	暖檀段男談	382	憧撞洞瞳童胴萄道銅峠		誹費避非飛桶簸備尾微	436	摩磨魔麻埋妹
	一 ち一一	383	鴇匿得徳涜特督禿篤毒		批 毘 琵 眉 美	437	昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾
354	値知地弛恥	384	独読栃橡凸突椴届鳶苫	410	鼻柊稗匹疋髭彦膝菱	438	鱒桝亦俣又抹末沫迄侭
355	智池痴稚置致蜘遅馳築	385	寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁	411	肘弼必畢筆逼桧姫媛紐	439	繭麿万慢満
356	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着	386	頓吞曇鈍		百謬俵彪標氷漂瓢票表	440	漫蔓
			7				/C3 E3

4F	

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目		区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目 0 1	2 3 4 5 6	5 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	—— <i>—</i> ——	459 履李	梨 理 璃		490	僉 僊 傳 僂 僖 僞 僥 僭 僣	526 ±	盡壙壘壥壜壤壟壯壺壹
440	味未魅巳箕岬密	460] 裏裡里離降	上 律 率 立	491	僮 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 儔 儚	527 ±	胥壹壽 久 久夐夛梦夥夬
441	蜜湊蓑稔脈妙粍民眠	461 葎掠	略劉流溜耳	在留硫粒	492	儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔	528	天 车 夸 夾 竒 奕 奐 奎 奚 奘
ı	t;		龍侶慮旅順		493	兢競兩兪兮冀口囘册冉		審 奠 奥 奬 奩
441			寮料梁涼狐		494	冏胄冓冕「冤冦冢冩幕	530	奸妁妝佞侫妣妲姆姨
442	夢無牟矛霧鵡椋婿娘	464 糧 長	良諒遼量陵領	百力緑倫	495	> 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛	531	姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚
			林燐琳臨車		496	几處凩凭凰口凾刄刋刔		阿婬婉娵娶婢婪媚媼媾
442	冥		——る∼れ	121 102 100	497	刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌		弱嫂媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺嫻
443	名命明盟迷銘鳴姪牝滅	466 瑠琴	是 涙 累 類 令 作	6 例 冷 励	498	剞剔剪剴剩剳剿剽劍劔		喬嬋 嬖 嬲 嫐 嬪 嬶 嬾 孃 孅
444	免棉綿緬面麺	467 嶺 竹	3 玲礼苓鈴蒜	東零悪麗		劒剱劈劑辨	535	霜子孕孚孛孥孩孰孳孵
1	—— 5 ——	468 齢層		廉恋慥		辦劬劭劼券勁勍勗勞	536	學多孺宀它宦宸寃寇寉
444	摸模茂妄		東簾練聯			動動的勠動勵葡萄匆匆		皇寐寤實寢寞寥寫寰寶
445	孟毛猛盲網耗蒙儲木黙		連錬		502	甸匍匐匏匕匚匣匯匱匳		寶
446	目杢勿餅尤戻籾貰問悶	~	ろ_		503			尹屁屆屎肩
447	紋門勾	470		9 炉 賂 路	504	尼	540	展屏孱屬
		471 露 学	書廊弄朗村		505	厰厶參篡雙叟曼燮叮叨	541	岑岔 妛 岫 岻 岶 岼 岷 峅 岾
447	也冶夜爺耶野弥		電老聾蝋的			叭叭吁吽呀听吭吼吮吶	542	
448	矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮	473 肋翁		F / () () () ()		吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰	543	
449	譜	1,0 135 30	わ_		508	咒呻咀呶咄咐咆哇咢咸		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		473	倭和話3	医賄脇或	509	呼 哎 哄 哈 咨		
449	愉愈油癒		[五三鰐詫]		510	咫哂咤咾咼哘哥哦唏		顛巒巖 巛 巫已巵 帋 帚 帙
450	諭輸唯佑優勇友宥幽	475 碗 胺		C DX D0 7 3		唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 啣 啌		努帛帶帷幄幃幀幎幗幔
451	悠憂揖有柚湧涌猶猷由	476				售啜啅啖啗唸唳啝喙喀		職幢幣幇幵并幺麽广庠
452	祐裕誘遊邑郵雄融夕	477				咯喊喟啻啾喘唧單啼喃		前廂廈廐廏
		478				喻喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔	550	廖廣廝廚廛廢廡廨廩
452	予	479			515	區 嗷 嘖 嗾 嗽 嚥 硨 噎 器 營	551 N	盧廱廳處 是 廸 廾 弃 弉 彝
453	余与誉舆預傭幼妖容庸		式 丐 丕 个 丱 ·	・丼丿乂	516	嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆		量 七 就 己 等 明 明 明 明 明 明 明
454	揚摇擁曜楊様洋溶熔用		· 亂 」 豫 亊 頷		517	嚀嚊嚠嚔嚔嚥嚮嚶嚴囂		灣弯 互 彖 彗 彙 彡 彭 彳 彷
455	窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽	482			518	嚼囁囃囀囈囎囑囓口囮		生徂彿徊很徑徇從徙徘
456	養慾抑欲沃浴翌翼淀		t 仞 仭 任 价 (同		來徨徭徼忖忻忤忸忱忝
1	—— ò ——		2 佇 佶 侈 侏 怜					息忿怡恠怙恂怩怎怱怛
456				2 俎 俘 俛				白佛怦快怺恚恁恪恷恟
457	螺裸来莱頼雷洛絡落酪		1 例 俤 俥 倚 (対		品
458	乱卵嵐欄濫藍蘭覧		出版信信单			埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲		
1 .00	——b—		· 放 信 店 厅 厅 厅 房 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信			保	560	悄悛悖悗悒悧悋惡悸
458	利吏		女母侣炒喝,	V 10 1/0 19//	525	虚增增增增增增		惠機悴忰悽惆悵惘慍愕
	刊文	100 106 1/3	A INT IEE INA		020	(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	001 /	

Ĺ	Z	4

2	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目		区点1~	区点4桁目	⊠点1~	区点4桁目
563 564 569 675 675 675 675 675 675	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6	3 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
564 信傳 信傳 信帳 條 條 條 條 條 條 條 條 條	562	愆 惶 惷 愀 惴 惺 愃 惚 惻 惱	598	梵 梠 梺 椏 梍 桾 柞	享棊椈棘	634	瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾	670	磧 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 礬
565 信傷憶傷 物 602 標 整格納 極相 637 模 大 表 表 表 表 表 表 表 表 表	563	愍愎慇愾愨愧慊愿愼愬	599	椢 椦 棡 椌 棍		635	瀲灑灣炙炒炯烱炬炸炳	671	礫祀祠祗祟祚祕祓祺禄
566 超憬惟傳懷 603	564	愴愽慂慄慳慷慘慙慚慫	600	棔棧棕椶椒枝	安棗 棣 椥	636	炮烟烋烝烙焉烽焜焙煥	672	禊禝禧齋禪禮禳禹禺秉
567 應懷懶數條憶整惺懷 603	565	慴惕慥慱慟慝慓慵憙憖	601	棹棠棯椨椪椚板	典椡 棆楹	637	熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄	673	秕 秧 秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠
568 透懶懺、	566	憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊	602	楷糊楸楫楔楾棉	皆椹 楴 椽	638	熕 熨 熬 燗 熹 熾 燒 燉 燔 燎	674	稟禀稱稻稾稷穃穗穉穑
569 戊戌茂戔戛 電標標標標標標標標 641 605 福標標標標 642 679 670 679 670 670 675	567		603	楙椰榆楞楝榁棋	某榲榮槐	639	燠 燬 燧 燵 燼		
570			604						
571	569	戉戍戌戔戛	605	榧樮榑榠榜榕棉	留槞槨樂	641	爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾	677	竊針竏竕竓站竚竝竡竢
572			606			642	犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃		
573 拆擔 計拜 拌 村 排	571	打扣扛扠扨扼抂抉找抒	607	樔 槫 樊 樒 櫁 樣 梢	婁橄 樌 橲	643	狆 狄 狎 狒 狢 狠 狡 狹 狷 倏	679	答 笵 笨 笑 筐
574 括持	572	抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿	608	樶 橸 橇 橢 橙 橦 梯	善樸 樢 檐	644	猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾	680	筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴
19	573	拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉	609	檍 檠 檄 檢 檣					
P									
「			611			647	琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙		
578	576	掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣	612	欖鬱欟欸欷盜奇	次飲歇歃	648	瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞		
579			613	歉歐歙歔歛歟藿	炊歸歹歿	649			
580			614						
B			615						
据攀擽攘攜攢攤擊攫支 618	580		616			652	甦 甬 甼 畄 畍 畊 畉 畛 畆 畚	688	粽 糀 糅 糂 糘 糒 糜 糢 鬻 糯
583 欠 收 收 收 败 效 敖 敕 敘 敘 619 四			617					689	
数			618		央泓 沽 泗				
585									
586									
587									
588 晟晢晰暃暈暎暉喧暘暝 624 淅淺淙淤淕淪淮渭湮渮 660 661 665 665 666 666 6									
589 整運曉暾瞥 625 渙湲湟渾渣湫渫湶湍渟 661 皖皓皙皚皰皴皸皹皺盂 697 繙繚繹繪繩繼鱬續緕繽 591 曳曷朏朖朞朦朧霸朮朿 627 宋渺湎渤滿渝游渊溪溘 662 在志金意盡盥盧盪圈的 698 編鑑編續綴纖纖 592 杂杁朸朷杆杞杠杙杣杤 628 海滂溟潁漑灌滬滸滾漿 664 皓睢睚睨睫睛睥臀 699 編鑑編續紅線纖纖 663 在杰枩杼杪枌枋枦枡枡 629							TO THE PARTY OF TH		
590									
591 曳易朏朖朞朦朧霸朮朿 627 滉溷滓溽溯滄溲滔滕溏 663 耽眇眄眩眤眞眥眦眜眷 699 纖纛纜缸缺 593 程杰枩杼杪枌枋枦枡枡 629 淡澌滯漲滌 594 枷柯枴柬枳柩枸柤柞柝 631 香灣潭濱濱濱濱濱 667 665 666 6									
592 朶杁朸朷杆杞杠杙杣杤 628 薄滂溟潁漑灌滬滸滾漿 664 眸眯睚睨睫睛睥睿睾睹 700									
593 枉杰枩杼杪枌枋枦枡枅 629 滲漱滯漲滌 665 瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶曖瞿瞼 701 罟罠罨罩罧罸羂羆羃羈 594 枷柯枴柬枳柩枸柤柞柝 630 漾漓滷澆潺潸澁澀潯 666 瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼 702 羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹 595 柢柮枹柎柆柧檜栞框栩 631 潛漕澂潼潘澎澑濂潦 667 砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼 703 羹羶羸譱翅翆翊翕翔翡 596 桀桍栲桎梳栫桙档桷桿 632 澳澣澡澤澹潰澪濟濕濬 668 碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔 704 翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘									
594 伽柯枴柬枳柩枸柤柞柝 630 漾漓滷澆潺潸澁澀潯 666 瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼 702 羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹 595 柢柮枹柎柆柧檜栞框栩 631 潛漕澂潼潘澎澑濂潦 667 砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼 703 羹羶羸譱翅翆翊翕翔翡 596 桀桍栲桎梳栫桙档桷桿 632 澳澣澡澤澹潰澪濟濕濬 668 碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔 704 翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘					園滸滾漿				
595 低柮枹柎柆柧檜栞框栩 631 潜潛潭澂潼潘澎澑濂潦 667 砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼 703 羹羶羸譱翅翆翊翕翔翡 596 桀桍栲桎梳栫桙档桷桿 632 澳澣澡澤澹潰澪濟濕濬 668 碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔 704 翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘									
596 桀桍栲桎梳栫桙档桷桿 632 澳澣澡澤澹潰澪濟濕濬 668 碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔 704 翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘									
									2 4 7 - 1000 414 7 - 1 40 100 7 60 100
597 梟梏梭梔條梛梃檮梹桴 633 瀰濘濱濮濛瀉瀒濺瀑瀁 669 碾碼磅磊磬 705 耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘									
	597	梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴	633	潮澤濱濮濛瀉清	T 濺 瀑 瀁	669	、	705	耙 耜 耡 耨 耿 耻 聊 聆 聒 聘

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁	·目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		2 3 4 5		3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
706	聚智聢聨聳聲聰聶聹聽	742 蟯蟲虫	番蠏蠍蟾	蟶蟷蠎蟒	778	逅 迹 迺 逑 逕 逡 逍 逞 逖 逋	814	馮駁駟駛駝駘駑駭駮駱
707	聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬	743 蠑蠖虫	需蠢蠢蟲	蠶蠹蠹蠻	779	逧 逶 逵 逹 迸	815	駲駻駸騁騏騅駢騙騫騷
708	胛胥胙胝胄胚胖脉膀胱	744 衄衂往	方衙 衞 衢	衫袁衾袞	780	遏遐遑遒逎遉逾遖遘	816	驅驂驀驃騾驕驍驛驗驟
709	脛脩脣脯腋	745 衵 紅 紅 紅	午衲 袂 袗	袒袮袙袢	781	遞遨遯遶隨遲邂遽邁邀	817	驢驥驤驩驫驪骭骰骰骼髀
710	隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥	746 袍豪\$	夏 袿 袱 裃	裄裔裘裙	782	邊邊邏邨邯邱邵郢郤扈	818	髏髑髓體髞髟髢髣髦髯
711	腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤	747 裝裹	計裼裴裨	裄裔裘裙 裲褄褌褊	783	郛鄂鄒鄙鄲鄰酊酖酘酣	819	髪 鬃 鬃 鬃 鬛
712	膣腟膓膩膰膵膾膸膽臀	748 褓 裹 袖	温褥褪褫	襁襄褻褶	784	酥酩酳酲醋醉醂醢醫醯	820	髻鬆鬘鬚鬟鬢鬛鬥鬧
713	臂膺臉臍臑臙臘臈臚臟	749 褸襌	単檔襞		785	醪醵醴醺釀釁釉釋釐釖	821	警點受易數學 實驗 更數 實驗 更數 <
714	臠臧臺臻臾舁舂舅與舊	750 襦衫	監襭襪襯	襴襷襾覃	786	釟 釜 釛 釼 釵 釶 鈞 釿 鈔 鈬	822	魎 魑 魘 魴 鮓 鮃 鮑 鮖 鮗 鮟
715	舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘			覦覬覯覲	787	鈕鈑鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿	823	鮠鮨鮴鯀鯊鮹鯆鯏鯑鯒
716	艝艚艟艤艢艨艪艫舮艱	752 覺覽賣	閱觀觚觜	觝觧觴觸	788	鲍 鉐 銜 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷	824	鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕
717	艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡	753 訃訖記	干缸訛訝	訥訶詁詛	789	鋩 錏 鋺 鍄 錮	825	鰔鰉鰓鰌鰆鰈鰒鰊鰄鰮
718	苣苟苒苴苳苺莓范苻苹	754 詒 詆 旨	冒詼詭詬	詢誅誂誄	790	錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠	826	鰛鰥鰤鰡鰰鱇鰲鱆鰾鱚
719	苞茆苜茉苙	755 誨誡 詞	圧誥 誦 誚	誣諄諍諂	791	鍼鍮鍖鎰鎬鎭鎔鎹鏖鏗	827	鱠鱧鱶鱸鳧鳬鳰鴉鴈鳫
720	茵茴茖茲茱荀茹荐荅	756 諚諫詞	音諧諤諱	謔諠諢諷	792	鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔	828	鴃鴆鴪鴦鶯鴣鴟鵄鴕鴒
721	茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖	757 諞諛詞	哥謇謚諡	謖謐謗謠	793	鐓 鐃 鐇 鐐 鐶 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁	829	鵁 鴿 鴾 鵆 鵈
722	莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉	758 謳鞫	警謫 謾 謨	譁譌譏譎	794	鑒鑄鑛鑅鑢鑞鑪鈩鑰鑵	830	鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇
723	莨菴萓菫菎菽萃菘萋菁	759 證 譜 :	替譚 譫		795	鑷鑽鑚鑼鑾钁鑿門閇閊	831	鶇鵯鵺鶚鶤鶩鶲鷄鷁鶻
724	幕 萇 菠 菲 萍 萢 萠 莽 萸 蔆			讀讌讎讒	796	閔閖閘閙閠閨閧閭閼閻	832	鶸鶺鷆鷏鷂鷙鷓鷸鷦鷭
725	菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮			谿豈豌豎	797	閹閾闊濶闃闍闌闕闔闖	833	鷯鷽鸚鸛鸞鹵鹹鹽麁麈
726	蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹			貂貉貅貊		關闡闥闢阡阨阮阯陂陌	834	麋麌麒麕麑麝麥麩麸麪
727	蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖	763 貍貌乳	配 豼 貘 戝	貭貪貽貲		陏 陋 陷 陜 陞	835	麭靡黌黎黏黐黔黜點黝
728	蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔	764 貳貮則	5賈賁賤	賣賚賽賺	800	陝陟陦陲陬隍隘隕隗	836	點黥黨黯黴黶黷黹黻黼
729	蓼蕀蕣蕘蕈	765 賻贄	資費資	贍 贐 齎 贓 赳 趁 趙 跂	801	險隧隱隲隰隴隶隸隹雎	837	黽鼇鼈皷鼕鼡鼬鼾齊齒 齔齣齟齠齡齦齧齬齪齷
730	蕁 蘂 蕋 蕕 薀 薤 薈 薑 薊	766 賍贔郥	賣赧赭赱	赳趁趙跂	802	馬雉雍襍雜霍雕雹霄霆	838	齔齣齟齠齡齦齧齬齪齷
731	薨蕭薔薛藪薇薜蕷蕾薐	767 趾趺趾	加跚跖跌	跛跋跪跫	803	霈霓霎霑霏霖霙霤霪霰	839	齲齶龕龜龠
732	藉薺藏薹藐藕藝藥藜藹			踝踞踐踟	804	霹霽霾靄靆靈靂靉靜靠	840	堯 槇 遙 瑤 凜 熙
733	蘊 蘓 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿	769 蹂踵	兪踴 蹊			靤 靦 靨 勒 靫 鞆 靹 鞅 靼 鞁		
734	虍乕虔號虧虱蚓蚣蚩蚪	770	差蹌蹐蹈	蹙蹤蹠踪		靺鞆鞋鞏鞐鞜鞨鞦鞣鞳		
735	蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠣蚫	771 蹣蹕 🏻	厥蹲 蹼 躁	躇躅躄躋		鞴韃韆韈韋韜韭齏韲竟		
736	蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈		鄭躔躙躪			韶韵頏頌頸頤頡頷頹顆		
737	蜀蜃蛻蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿		雁軈軋軛	軣軼軻軫		顏顋顫顯顰		
738	蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎	774 軾輊	各輕輒輙	輓輜輟輛	810	顱顴顳颪颯颱颶飄飃		
739	蝴蝗蝨蝮蝙	775 輌 輦 輔	奏輻輹轅	轂 輾 轌 轉		飆飩飫餃餉餒餔餘餡餝		
740	蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋		感轜 轢 轣			餞 餤 餠 餬 餮 餽 餾 饂 饉 饅		
741	螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻	777 辭辩	: 迚迥迢	迪迯邇迴	813	饐 饋 饑 饒 饌 饕 馗 馘 馥 馭		



お天気アイコン一覧

■通常時に表示されるアイコン

三世市内に安かでするノーコン	
*	晴れ(昼)
2)	晴れ(夜)
9	くもり
7	雨
å·	雪
4	雷雨
0%	降水確率0%
ð 10%	降水確率10%
20%	降水確率20%
30%	降水確率30%
0 40 %	降水確率40%
0 50%	降水確率50%
0 60 %	降水確率60%
0 70%	降水確率70%
80%	降水確率80%
0 90%	降水確率90%
0 100%	降水確率100%
	のち
/	ときどき

■花粉アイコン

4	少ない
A	やや多い
	多い
	非常に多い

■桜アイコン

開花
満開間近
満開
散り始め

■紅葉アイコン

■礼未ノーコン	
N	まだ
级	色づく
*	見頃
*	落葉

■紫外線アイコン

- >1<> 140	
	弱い
	やや強い
	強い
	非常に強い

■台風アイコン

— — — · · · · ·	
<u>G</u>	台風発生
S	台風接近
S	危険状態

■その他アイコン

A	大雨
2	強風
	お知らせ

おもな仕様/機能別仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

002SH		
質量	本体:約117g 電池パック装着時:約134g	
連続通話時間	約210分(3Gモード) 約210分(GSMモード)	
連続待受時間	約370時間 (3Gモード) 約350時間 (GSMモード) (クローズポジション時)	
デジタルTV 連続視聴時間	約5時間	
充電時間(本機 の電源を切って 充電した場合)	ACアダプタ:約140分 シガーライター充電器:約140分	
サイズ(幅×高 さ×奥行)	約51×112×18.8 (最薄部16.2) mm (クローズポジション時、 突起部 除く)	
最大出力	0.25W(3Gモード) 2.0W(GSMモード)	

- ◆上記の時間は、バックライトが「明るさ:2」 のときの数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる 静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の 電池パックを装着し、本機をクローズポジ ションにした状態で通話や操作をせず、電 波が正常に受信できる静止状態から算出し た平均的な計算値です。国内(3Gモード) においては、IPサービス設定、ウィジェッ トの自動更新設定が「Off」のときの数値 です。

- ●デジタルTV連続視聴時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、明るさ設定「2」、AVポジション「標準」、サウンド設定「標準」(お買い上げ時は「ジャンル連動」)、なめらかフレーム補間「Off」(お買い上げ時は「On」)、ビューアポジションの条件で、別売のマルチイヤホンマイクII(外部機器端子用)を使用し、電池レベル1(電池残量約10%)を残した計算値です。
- ●お使いの場所や状況、設定内容によって、 左記の各時間は変動します。
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

■使用材料

■ 使用物料	
使用箇所	使用材料/表面処理
キャビネット(ディスプレイ 側、電池パック側)	ナイロン樹脂/アクリル 系UV塗装
キャビネット(ディスプレイ 背面)	アクリル樹脂/ハード コートフィルム
キャビネット(操作ボタン側)	ナイロン樹脂/不連続蒸 着/アクリル系UV塗装
キャビネット(ヒンジ部分)	ABS樹脂/不連続蒸着/ アクリル系UV塗装
キャビネットカバー(カメ ラ部)、電池カバー、カメラ 飾り	ABS樹脂/アクリル系塗 装
ディスプレイ窓、カメラ透 明窓、モバイルライトパネル	アクリル樹脂

使用箇所	使用材料/表面処理
カメラ窓枠	PC/UV硬化樹脂
カメフ窓性	
カメラ飾り(赤外線ポート	PC樹脂/UVハードコー
側)	ト/裏面:赤外線透過印 刷
サイドボタン(音量大ボタ ン、音量小ボタン)	PC樹脂/アクリル系UV 塗装
	坐衣
サイドボタン(誤動作防止/ シャッターボタン)	PC樹脂/不連続蒸着
シャッターハタン)	DOMASTIC / DOSTING / TE
テレビ受信用アンテナ	POM樹脂/PC樹脂/亜鉛
	如
マルチガイドボタン(カーソ ルキー部分)、センターボタ	
ルキー配方にピンダーバタン、Yahoo!	
ケータイ・ボタン、ショート	
カット/スピンぐるメニュー	
ボタン、テレビ/HDMIボタ	
ン、開始/楽ともリンクボ	
タン、クリア/バックボタ	
ン、電源/終了ボタン、ダイ	
ヤルボタン、**ボタン、#ボ	
タン、辞書ボタン、カメラボ	
タン、マルチジョブ機能/	
マナーボタン、飾りシート (操作ボタン)	
()末1トハンノ)	DC T = 7 7 ### /
HDMI端子キャップ、外部機	PC+エラストマー樹脂/ 不連続蒸着/アクリル系
器端子キャップ	小理概然届/アクリル糸 UV塗装
USIMトレイ	POM樹脂
	SUS/金メッキ
充電端子	(下地:ニッケル)
ネジ	SUS/不動態化処理
電池パック	PC樹脂/PET



17-20

■電池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
	800mAh
外形サイズ(幅	約34.2×47.1×4.6mm (突起部 除く)
×高さ×奥行)	(突起部 除く)

■卓 トホルダー

	-
入力電圧/ 入力電流	DC5.4V/700mA
出力電圧/ 出力電流	DC5.4V/700mA
充電温度範囲	5℃~35℃
サイズ (幅×高 *** (幅×高	約130×28×62mm

基本操作

■デスクトップショートカット

待受画面登録	ウィジェットと合わせて16枚※
アイコン一覧	リイジェットと合わせて16枚※ 100枚、1ページ16枚(ウィジェット含t))

※S!速報ニュース/S!ともだち状況、歩数計、家計簿 は含まれません。

共通操作

■文字入力

	250件(同じ読みは5件)、
ユーザー辞書登録	単語:30文字、
	読み:ひらがな8文字

ダウンロード辞書 5件

· Altoalt	10 7
消去した文字の復元	最大半角30720文字(30720バイト)

	明鏡モバイル国語辞典:
	約4万7100語句
マートリンク	ジーニアスモバイル英和辞典:
-th	#5.4▼F700≡F/□

約5万5800語句

約4万5700語句 ジーニアスモバイル和英辞典: ■雷話帳

_ ~PH TA	
電話帳登録	1000件
名前、よみがな	姓32文字、名32文字
電話番号	32文字、5件
メールアドレス	128文字、5件
グループ	16グループ
住所	郵便番号20文字、国名32文字、都道府県·市区町村·番地·付加情報各64文字
勤務先	勤務先名、部署名、役職各32文字
ホームページ	1024バイト
メモ	256文字
メールグループ	20グループ(1グループあたり20 名)、グループ名16文字

電話 日時順:30件、回数順:10件 発信履歴 着信履歴 30件 簡易留守録/ 20件(最長90秒) 音声メモ 自動応答番号 10件 スピードダイヤ 100件 ル/メール 楽ともリンク 10件

メール

	受信ボックス	10Mバイト、 3000件
	下書き	5Mバイト(下書 き、送信済みボッ
フェロウラ	送信済みボックス	クス、未送信ボッ
	未送信ボックス	クス合計で最大 1000件)
	デコレメール テンプレート	123Mバイト (データフォルダ、 S!アプリとメモリ を共有)

件名(PCメール/S!メール)	全角256文字(半	·角512文字)		
本文(PCメー ル/S!メール)	全角約 15000 文 文字)	字(半角約30000		
SMS本文		全角70文字(半角カタカナ70文字、 半角英数字160文字)		
自動再送回数	20			
添付ファイル	20ファイル(最大2Mバイト)※			
送信予約	10件			
同報送信	20件			
振り分けフォルダ	20個(1 フォルダあたり振り分け 条件20件)			
	保存件数	300件		
チャットフォルダ	チャットグループ	10個(1グループあ たり20人)		
デコレメール		1 ファイル、または 字とあわせて40種		
自動返信	20件、全角128文字(半角256文字)			
迷惑メール	個別迷惑設定	20件		
	受信許可リスト	20件		

※添付ファイル数 (容量) は、本文などの内容によっ て少なくなることがあります。

■ DC V 二川・野史

	■「Cケール設定		
	PCメール	アカウント	3件
	アカウント設定	アカウント名	20文字
		ユーザー名	128文字
		パスワード	40文字
受	受信設定	受信メール サーバー	128文字
		ポート番号	1-65535
	送信設定	送信者名	20文字
	达信 政化	メールアドレス	128文字
	PCメール受信 設定	個別アドレス	20件

インターネット

ダウンロード	情報画面全体で500Kバイト		
(Yahoo!	プログレッシブダウンロードで 10Mバイト(「 ケータイWi-Fi 利用		
ケータイ)	時は、100Mバイト)		
ダウンロード (PCサイト	JPEG画像	3Mバイト	
ブラウザ)※1	Flash®ファイル	2Mバイト	
ダウンロード	JPEG画像	5750Kバイト	
(ダイレクト ブラウザ) ^{※1}	Flash®ファイル	2Mバイト	
閲覧履歴	Yahoo!ケータイ300件、 PCサイトブラウザ/ダイレクトブ		
阅見假庭	ラウザ共有で300件		
URL入力履歴	10件		
ブックマーク※2/	Yahoo!ケータイ100件、		
画面メモ	PCサイトブラウザ/ダイレクトブラウザ共有で100件		
タブ表示	5画面		
インプットメモリ	20件		
ストリーミング履歴	20件		
RSSフィード	30件(1フィードあたり60Kバイト)		

※1 JPEG 画像 / Flash® ファイル以外は、1 ファイル あたり1Mバイトです。(動画/音楽ファイルは、 1Mバイト以上再生できるものもあります。)

※2 ブックマークは、フォルダと合わせた件数です。

テレビ			
録画ファイル	ISDB-T mobile Video profile (SD-Video規格準拠)		
録画可能時間の 目安	本体 メモリカード	約40分 256Mバイトで約80分	
マーカー登録	99個(1フ	ァイルあたり10個)	
ファイル分割	99個(1フ	ァイルあたり)	
タイムシフト記録	30分		
録画/視聴予約	5件(1件あたり24時間:1Gバイト 以上のメモリカード使用時)		
カメラ/画像編集			
カメフ/ 画	像編 集		
カメフ/画 ■共通	隊編 集		
	塚編集 14.1メガヒ	<u> </u>	
■共通		<u> </u>	
■ 共通 有効画素数	14.1メガヒ 約3分	グ セル	
■ 共通 有効画素数 自動終了時間	14.1メガヒ 約3分	グセル	
■ 共通 有効画素数 自動終了時間 ■ 静止画撮影	14.1メガヒ 約3分 モード	グセル 3240×4320	
■ 共通 有効画素数 自動終了時間 ■ 静止画撮影	14.1メガヒ 約3分 モード 最大27倍		
■ 共通 有効画素数 自動終了時間 ■ 静止画撮影	14.1メガヒ 約3分 モード 最大27倍 14M	3240×4320	
■ 共通 有効画素数 自動終了時間 ■ 静止画撮影・ ズーム	14.1メガヒ 約3分 モード 最大27倍 14M 10M	3240×4320 2736×3648	
■ 共通 有効画素数 自動終了時間 ■ 静止画撮影 ズーム	14.1メガヒ 約3分 モード 最大27倍 14M 10M 5M	3240×4320 2736×3648 1944×2592	

VGA

保存形式

保存可能枚数 (本体に何も保

存されていない とき)の目安

QVGA

JPEG形式

480×640

240×320

約28枚(14M/ハイクオリティ)

ファイル名	yymmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)	
推奨撮影距離	接写撮影10	Ocm
バックグラウンド保存	3枚	
人物優先オート フォーカス利用可能	VGAサイフ	《以上
■ 動画撮影モー	-ド	
ズーム	最大6.8倍	
	HD	1280×720
担民・ユノブ /井	ワイド	864×480
撮影サイズ(横 ×縦ドット)	VGA	640×480
AMC1: 21:7	QVGA	320×240
	QCIF	176×144
保存形式	3GP形式	
保存可能容量		HDビデオカメラ/メモ
(1ファイルあ		存/画質ノーマル時)
たり)の目安	メールビデ オカメラ	2Mバイト/295Kバイト
ファイル名	yymmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)	
推奨撮影距離	1.5m(明るい場所で)	
静止画キャプチャ	3枚	
撮影中の一時停	HDビデオカメラ/こだわりビデオ	

止可能カメラ

※お使いの場所や状況、設定内容によって、変動す ることがあります。

カメラ



ī	画像加工	サイズ変 更(横×縦 ドット)	壁紙(480×854)、 電影の/Off(480×854)、 着信画像(320×320)、 アラーム(480×208)、 デコレメ(96×96)、 VGA(480×640)、 QVGA(240×320)、 自由切出	待受画面登録 アイコン一覧	
		レタッチ	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像	ツール ■ PIM・生活	
		テキスト 貼付 補正	16文字 52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像	カレンダー ^{※1} / 予定リスト	
	画像合成	パノラマ 合成	横48×縦64ドット以上、240×320ドット以下のJPEG画像	アラーム お目覚めTV	
	動画/音楽 撮って家計簿				
	対応データ	(.mp4 / .3 AACデータ ※サンプリ トの組み合	タ(、wma)、AACデータ gg / .m4a)、セキュア g (SD-Audio規格準拠) ング周波数 ビットレー いせによっては再生で があります。	電卓 マネー積算メモ おサイフ ケータイ® ※1 2010年9月	
	全ミュージック 最大表示曲数	ミュージック 着うた [®] WMA	各350曲	※2 1レシートのがあります。 時計・計測	
	S!アプリ/	SDオーディオ ウィジェ		ストップウォッチ キッチンタイマー	
	■く「マプロ			世界時計	

■S!アプリ

メモリ容量	100件、123Mバイト(デコレメ- ルテンプレート、データフォルダ メモリを共有)

■モバイルウィジェット

待受画面登録	6個(widget:3個、S!速報ニュース/ S!ともだち状況:1個、歩数計:1個、 家計簿:1個)
アイコン一覧	本体:100個、メモリカード:100個、 1ページ16個(デスクトップショートカット含む)、最大ページ数:40 ページ

ツール

カレンダー※ ¹ / 予定リスト	スケジュール1000件/予定リスト 300件、件名:32文字、内容:128文字、場所:16文字、プライベート祝日10件		
アラーム	5件、件名9文字		
お目覚めTV	自動終了 約30分		
撮って家計簿	3285件 ^{※2} / 1件あたり9,999,999円		

999,999,999,999

マネー積算メモ 1件あたり999,999.99円 おサイフ リモートロック用パスワード:半角

英数字5~16文字 ※1 2010年9月現在の祝日が登録されています。 ※2 1レシートの品目数が多いときは、少なくなること

があります。 ■ 時計・計測

ストップウォッチ	23時間59分59.9秒まで 1/10秒単位、ラップタイム4件
キッチンタイマー	99分59秒まで1秒単位
世界時計	都市名登録可能文字数16文字

	本日の歩行	歩数:99,999歩 歩行時間: 23時間59分59秒 エクササイズ:71.9Ex 消費カロリー: 9,999.9kcal 移動距離:179.9km 脂肪燃焼量:999.9g 過去2年分
	歩行履歴	時間別履歴: 9999歩/時間 日別履歴: 99999歩/日
歩数計	累積歩行	累積日数:999日 歩数:99,999,999歩 歩行時間: 99,999時間59分59秒 エクササイズ: 99,999.9Ex 消費カロリー: 9,999,999.9kcal 移動距離: 999,999.9km 脂肪燃焼量: 999,999.9g
	1日平均	歩数:99,999歩 歩行時間: 23時間59分59秒 エクササイズ:71.9EX 消費カロリー: 9,999.9kcal 移動距離:179.9km 脂肪燃焼量:999.9g
S! GPSナビ	位置メモ	50件

■ 文書・録音

ドキュメント ビューア閲覧	対応 ファイル	PDF (.pdf) Microsoft® Excel® (.xls) Microsoft® Word (.doc) Microsoft® PowerPoint® (.ppt)
	閲覧可能 サイズ	10Mバイト
メモ帳	500件(1件	あたり8192文字)
ボイスレコーダー	メール添付	1件あたり約20分(メール作成サイズ2Mバイト時)/1件あたり約3分(メール作成サイズ300Kバイト時)
	長時間録音	最長99時間59分59秒
バーコード読み取	JANコード	最大50回
り(連続モード)	QRコード	最大16回
QRコード作成 (作成可能文字 数)の目安	数字のみ51 英数字のみ 漢字のみ13	311文字、
文字読み取り	256文字	712.3

ニュース/エンタメ

■S!速報ニュース

コンテンツ登録 特別1件、速報と一般を合わせて5件

■電子書籍

文字列コピー 20文字まで

■S!ともだち状況

	30件	
	私の状況名7文字、コメント15文字、 状態ラベル4文字	
S!ともだち状況 テンプレート	テンプレート名12文字	

■S!一斉トーク

最大通話	11人
発言時間	30秒/回
メンバーリスト	30件(1グループあたり10名)

■ブログツール

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
登録可能ブログ数	5件		
ブログ名	16文字		
	投稿先メー ルアドレス	128文字	
ブログ設定	投稿 タイトル	32文字	
(メール)	投稿本文	128文字	
(2 10)	画像サイズ設定	小(320×320以内)、 中(640×640以内)、 大(1024×1024以内)、 そのまま	
ブログ設定 (Yahoo!ケー タイ/PCサイト	ブログ投稿 先URL	1024文字	
ブラウザ/ダイ レクトブラウザ)	ブログ参照 URL	1024文字	

データフォルダ

メモリ容量 123Mバイト(デコレメールテンプレート、S!アプリとメモリを共有)

メモリカード

	yymmddXX [※] (西暦年下2ケタ+月 +日+2ケタの英数字)
··/ — > . — >) /	リング エング エスト カリ

※コンテンツ・キーは、yymmdd(西暦年下2ケタ+ 月+日)

通信/バックアップ

■ Wi-Fi

■ VVI-FI	
接続先	10件
認証方式	認証なし、共有キー、 WPA-PSK、WPA2-PSK、 WPA/WPA2-PSK自動
暗号化方式	暗号化なし、WEP、TKIP、AES、 TKIP/AES自動
WEP‡-	4件

■赤外線通信

赤外線通信	IrMC1.1	
	通信距離	
IrSS通信	受信は250 サイズ送信 のJPEG画像	OKバイト以下、IrSS(リ))は5750Kバイト以下 ∮

■ Bluetooth®

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.1	
対応 プロファイル	Headset Profile Hands-Free Profile Dial-Up Networking Profile Object Push Profile File Transfer Profile Basic Imaging Profile Advanced Audio Distribution Profile Audio/Video Remote Control Profile	
出力	Bluetooth® Power Class2	
通信距離	10m以内	
デバイス検索	16件	
デバイス登録	32件	
デバイス名称	16文字	
プリント	JPEG画像/PNG画像	
■ Cl雨転転パ…クマ…プ		

■ S!電話帳バックアップ

履歴	10件

ネットワーク **ネットワーク**5件、国コード/ネットワークコ・

ネットワーク 5件、国コード/ネットワークコード:3ケタ、名前:半角25文字

17

参考URL

■ソフトバンクモバイルホームページ

http://www.softbank.jp

■microSDメモリカードの対応情報

http://k-tai.sharp.co.ip/peripherals/sd_support.html (パソコン用) http://shweb.sharp.co.ip/ (携帯電話用)

■レコーダー接続対応機種

http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/ info cellular.html (パソコン用)

■S!電話帳バックアップ

http://www.softbank.ip/SAB (パソコン用)

■ SVG-T

http://shweb.sharp.co.jp/svgt/index_pdc.html (携帯雷話用)

■社団法人デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/ (パソコン用) http://www.dpa.or.jp/1seg/k/ (携帯電話用)

■ ソフトバンクテレコム(BBモバイルポイント) http://tm.softbank.jp/consumer/wlan/index.html

(パソコン用)

■ケータイdaSH http://www.sharp.co.jp/k-tai/

(パソコン用)

■ HDMIケーブルの対応情報

http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/quide.html (パソコン用)

メモリカードの構造と各データの保存場所

	×=	モリカードの杮	造	保存されるデータ/本機で使うときに保存する場所
OCIM	XXXSHARP			データフォルダ「 デジタルカメラ 」で表示する静止画
		Local Cont	ents	SDローカルコンテンツ
		Mail		一括保存したメールのバックアップデータ(受信ボックス、送信済みボックス、下書き)
			Book	データフォルダ「 ブック 」で表示する電子書籍ファイル
			Bookmarks	一括保存したブックマークのバックアップデータ
			Character	データフォルダ「 キャラクタ 」で表示するファイル
			Custom Screens	データフォルダ「 きせかえアレンジ 」で設定するファイル
			Flash(R)	データフォルダ「 $Flash^{ extstyle B}$ 」で表示する壁紙用のファイル
			Flash(R) Ringtones	データフォルダ「 着信音Flash ®」で再生する着信音用のファイル
		My Items	Games and More	S!アプリのデータ
			Hot Status Template	データフォルダ「 状況テンプレート 」で利用するファイル
	MYEOLDER		Mail Art	データフォルダ「 デコレメピクチャー 」で表示するファイル
RIVATE	RIVATE		Message Templates	メール「 デコレメールテンプレート 」で表示するファイル
			Music	データフォルダ「 ミュージック 」で再生する音楽
			Other Documents	データフォルダ「 その他ファイル 」で表示するファイル
			Pictograms	データフォルダ「 マイ絵文字 」で表示するマイ絵文字(GIFファイル)
			Pictures	データフォルダ「 ピクチャー 」で表示する画像
			Sounds & Ringtones	データフォルダ「 着うた・メロディ 」で再生する音楽
			Videos	データフォルダ「ムービー」で再生する動画
			Widget	データフォルダ「 ウィジェット 」で利用するファイル
			WMAudio	メディアプレイヤー「WMA」で再生する音楽
		SH_Folder		アプリケーションの管理情報など
	Utility			一括保存したバックアップデータ(電話帳)など
	SHARP MOBILE			ー括保存したバックアップデータ(ユーザー辞書)など
D-AUDIC)			メディアプレイヤー「SDオーディオ」で再生するSD-Audio形式の音楽

メニュー一覧

メール			
機能名		ページ	
受信ボックス	P.5-17		
新規作成		P.5-4	
新着メール受信		P.5-29	
下書き		P.5-35	
デコレメールテンプ	レート	P.5-10	
送信済みボックス		P.5-17	
未送信ボックス		P.5-35	
チャットフォルダ		P.5-20	
	メールリスト	P.5-29	
サーバーメール操作	メール全受信	P.5-29	
リーハーメール採TF	メール全削除	P.5-33	
	サーバーメール容量	P.5-36	
SMS新規作成		P.5-12	
	メール・アドレス設定	P.5-3	
	表示設定	P.5-36	
	受信動作設定	P.5-16	
メール/PCメール	作成・送信設定	P.5-13	
スール/ FCスール 設定	PCメール設定	P.5-23	
	SMS設定	P.5-41	
	スピードダイヤル/ メール	P.5-25	
	メールグループ	P.5-21	
メモリ容量確認		P.5-32	

■メール/PCメール設定:表示設定

機能名	ページ
受信ボックス表示設定	P.5-36
送信ボックス表示設定	P.5-36
メールリスト表示切替	P.5-36
スクロール単位	P.5-36
添付サウンド自動再生	P.5-36
画像表示設定	P.5-36
アニメビュー表示設定	P.5-36
アドレス表示切替	P.5-36

■メール/PCメール設定:受信動作設定			
機能	ページ		
	受信サイズ制限	P.5-37	
メール受信設定	自動受信設定	P.5-16	
	自動受信の条件	P.5-37	
受信ボックス自動削除設定		P.5-37	
	着信画面設定	P.5-37	
操作中メール 着信設定	表示内容設定	P.5-37	
但旧政化	通知音設定	P.5-37	
シークレットフォルダ着信		P.5-37	
	インフォメーション 表示	P.5-37	
フィーリングメール 連動	イルミ設定	P.5-38	
建劉	バイブパターン	P.5-38	
	着信音	P.5-38	
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け 設定	P.5-19	
企 応ク [−] ル設化	迷惑メール申告先 設定	P.5-38	

■メール/PCメール設定:作成・送信設定

機能名		ページ
メール作成サイズ		P.5-38
送信画像サイズ		P.5-38
送信中ステータス表	示	P.5-38
自動再送		P.5-38
送信済みボックス自	動削除設定	P.5-38
送信オプション	配信確認	P.5-38
区間オブショブ	返信先アドレス設定	P.5-39
	引用付き返信	P.5-39
返信設定	自動返信設定	P.5-32
	クイック返信設定	P.5-31
添付ファイル送信時設定		P.5-39
送信先限定設定		P.5-13

■メール/PCメール設定:PCメール設定

機能名	ページ
PCメールアカウント設定	P.5-23
PCメール受信設定	P.5-39
新着チェック設定	P.5-39
PCメール自動改行設定	P.5-40

■メール/PCメール設定:SMS設定

機能名	ページ
有効期限設定	P.5-41
SMSセンター番号	P.5-41
文字コード設定	P.5-41



Yahoo!	
機能名	ページ
Yahoo!ケータイ	P.6-3
メニューリスト	P.6-3
ブックマーク	P.6-9
画面メモ	P.6-9
Web検索	P.6-12
URL入力	P.6-4
閲覧履歴	P.6-4
PCサイトブラウザ	P.6-5
ダイレクトブラウザ	P.6-5
設定	P.6-13

■PCサイトブラウザ

機能名	ページ
ホームページ	P.6-5
ブックマーク	P.6-9
画面メモ	P.6-9
Web検索	P.6-12
URL入力	P.6-5
閲覧履歴	P.6-5
RSSフィード	P.6-10
Yahoo!ケータイ	P.6-3
ダイレクトブラウザ	P.6-5

機能名		ページ
	文字サイズ	P.6-13
	スクロール設定	P.6-14
	ポインタ設定	P.6-13
	画像・音設定	P.6-13
	メモリ操作	P.6-11
PCサイトブラウザ 設定	セキュリティ設定	P.6-18
	ファイル保存先	P.6-14
	画像表示設定	P.6-13
	ブラウザ初期化	P.6-18
	設定リセット	P.6-18
	警告画面表示設定	P.6-14
	拡大縮小表示設定	P.6-13
	ソフトキー	P.6-13

■ダイレクトブラウザ

機能名	ページ
ホームページ	P.6-5
ブックマーク	P.6-9
画面メモ	P.6-9
Web検索	P.6-12
URL入力	P.6-5
閲覧履歴	P.6-5
RSSフィード	P.6-10
Yahoo!ケータイ	P.6-3
PCサイトブラウザ	P.6-5

機能名		ページ
	文字サイズ	P.6-13
	スクロール設定	P.6-14
	ポインタ設定	P.6-13
	画像・音設定	P.6-13
	メモリ操作	P.6-11
	セキュリティ設定	P.6-18
	ファイル保存先	P.6-14
ダイレクトブラウザ	画像表示設定	P.6-13
設定	ブラウザ初期化	P.6-18
	設定リセット	P.6-18
	拡大縮小表示設定	P.6-13
	ソフトキー	P.6-13
	ダイレクトブラウザ ロック	P.6-14
	プロキシ設定	P.6-14
	ホームページ設定	P.6-14
	検索ページ設定	P.6-14

■設定(Yahoo!ケータイ)

機能名	ページ
文字サイズ	P.6-13
スクロール単位	P.6-14
ポインタ設定	P.6-13
画像・音設定	P.6-13
メモリ操作	P.6-11
セキュリティ設定	P.6-18
ファイル保存先	P.6-14
ページ表示設定	P.6-13
ブラウザ初期化	P.6-18
設定リセット	P.6-18



S!アプリ

機能名	ページ
S!アプリー覧	P.10-2
おサイフケータイ	P.11-22
設定	P.10-7
インフォメーション	P.10-7

■設定(S!アプリ)

機能名		ページ
音量		P.10-6
バックライト		P.10-7
バイブ	バイブ	
メモリカードシンクロ		P.10-7
着信時優先動作	着信時優先動作	
	On/Off設定	P.10-6
S!アプリ待受設定	起動開始時間	P.10-6
	一時停止設定	P.10-6
サラウンド		P.10-6
S!アプリ設定リセット		P.10-7
S!アプリオールリセット		P.10-7

ニュース/エンタメ

<i>////</i>		
機能名 ページ		ページ
S!情報チャンネル/	最新情報	P.12-4
	バックナンバー	P.12-4
	サービス登録・解除	P.12-4
お天気	再配信要求	P.12-14
	S!情報チャンネル 通知設定	P.12-14
	お天気アイコン	P.12-4
S!速報ニュース	•	P.12-3
無料コンテンツ		P.12-5
S!コンテンツストア		P.12-5
	ミュージック	P.9-5
メディアプレイヤー	ムービー	P.9-6
スノイアフレイドー	ストリーミング	P.6-4
	MTPモード	P.9-4
S!ともだち状況		P.12-7
S!一斉トーク		P.12-10
ブログツール		P.12-12
電子メディアビューア		P.12-6
ブックサーフィン		P.12-6
ケータイ書籍		P.12-6

■ S!情報チャンネル/お天気: お天気アイコン

機能名		ページ
天気予報		P.12-15
手動更新	動更新	
	待受表示設定	P.12-15
設定	天気予報通知設定	P.12-15
	アイコン更新設定	P.12-15

■S!速報ニュース

機能名		ページ
S!速報ニュース一覧		P.12-3
設定	自動更新設定	P.12-14
	画像取得設定	P.12-14
	自動更新予定確認	P.12-14
	背景変更設定	P.12-14
	S!速報ニュース 一覧消去	P.12-14

■メディアプレイヤー:ミュージック

機能名		ページ
続き再生	続き再生	
プレイリスト		P.9-5
SDオーディオ		P.9-5
WMA	WMA	
楽曲を探す		P.9-4
·	サウンド効果	P.9-8
	再生モード	P.9-8
設定	ミュージックイルミ 設定	P.9-8
	オーディオ出力切替	P.9-8
	WMA全件削除	P.9-10

■メディアプレイヤー: ムービー

機能名		ページ
続き再生		P.9-8
プレイリスト		P.9-6
ゴルフスイング再生		P.8-20
レコーダーコンテン	ツ	P.9-6
SDビデオ		P.9-6
動画を探す		P.9-4
	再生モード	P.9-8
	バックライト	P.9-9
	表示サイズ	P.9-9
設定	サウンド効果	P.9-9
	Webリンク情報 表示設定	P.9-9
	オーディオ出力切替	P.9-8

カメラ	
機能名	ページ
おまかせオートカメラ	P.8-3
こだわりカメラ	P.8-6
すぐ撮りカメラ	P.8-7
スピード連写カメラ	P.8-9
ベストセレクトフォト	P.8-11
魚眼カメラ	P.8-11
ミニチュアライズカメラ	P.8-11
HDビデオカメラ	P.8-17
こだわりビデオカメラ	P.8-5
ゴルフスイングビデオカメラ	P.8-20
おまかせアルバム	P.8-24
レシート読み取り	P.11-16
バーコードリーダー	P.11-41
名刺読み取り	P.11-43
ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ	P.11-45

機能名	ページ
画像レビュー	P.8-27
カメラキー設定	P.8-35

画家レビュー		F.O-27
カメラキー設定		P.8-35
■静止画撮影(例:こだわりカメラ)		
機能	能名	ページ
カメラ切り替え		P.8-9
個人/ペット検出		P.8-15
セルフタイマー		P.8-35
撮影サイズ		P.8-35
フォーカス設定		P.8-35
	ワンタッチシャッター	P.8-35
	笑顔レベル	P.8-36
シャッター設定	シャッターモード	P.8-36
J F J J IXXL	シャッター音	P.8-36
	リモートシャッター 設定	P.8-35
	画質設定	P.8-36
	ISO感度	P.8-36
	ホワイトバランス	P.8-36
	明るさ調整	P.8-36
各種設定	手ぶれ補正	P.8-36
	長時間露光	P.8-36
	ディスプレイ設定	P.8-36
	鏡像表示	P.8-36
	送信キー設定	P.8-36
おまかせアルバム		P.8-24
	保存先設定	P.8-36
保存設定	自動保存設定	P.8-36
小厅以	バックグラウンド 保存	P.8-36
シーン		P.8-11
ヘルプ		P.8-35
モバイルライト		P.8-36

■動画撮影(例:こだわりビデオカメラ)

樽	能名	ページ
カメラ切り替え		P.8-9
かんたん設定		P.8-17
セルフタイマー		P.8-38
撮影サイズ		P.8-39
フォーカス設定		P.8-38
手ぶれ補正		P.8-39
	画質設定	P.8-38
	明るさ調整	P.8-38
	マイク設定	P.8-39
各種設定	マイクモード	P.8-39
	映像/音声形式	P.8-39
	ディスプレイ設定	P.8-38
	減光(ND) フィルタ設定	P.8-39
画像レビュー		P.8-27
保存設定	保存先設定	P.8-38
	自動保存設定	P.8-38
シーン		P.8-18
ヘルプ		P.8-38
モバイルライト		P.8-38

動画/音楽	
機能名	ページ
動画/音楽	P.9-2



ツール

■PIM・生活

機能	能名	ページ
カレンダー		P.11-4
プロフィール交換		P.15-11
アラーム		P.11-10
お目覚めTV		P.11-12
チャージングシアタ	_	P.11-14
リラクゼーションタ	イム	P.11-15
予定リスト		P.11-8
撮って家計簿		P.11-16
電卓		P.11-20
マネー積算メモ		P.11-21
おサイフケータイ	おサイフケータイ	
	見せかけコール実行	P.11-53
見せかけコール	On/Off設定	P.11-26
	着信相手登録	P.11-26
	着信音選択	P.11-26
	着信タイミング設定	P.11-26
	サイレント設定時動作	P.11-53

■PIM・生活:おサイフケータイ

機能名		ページ
生活アプリ		P.11-22
	ICカードステータス	P.11-52
	ICカードロック	P.11-23
	リモートロック	P.11-24
	外部起動設定	P.11-52
	残高表示設定	P.11-52
	設定リセット	P.11-53

■時計・計測

機能名	ページ
ストップウォッチ	P.11-27
キッチンタイマー	P.11-28
世界時計	P.11-29
時報	P.11-30
歩数計	P.11-31
簡易方位計	P.11-33
S! GPSナビ	P.11-34
バッテリーメーター	P.2-22

■文書・録音		
機能名		ページ
スマートリンク辞書		P.3-15
検索		P.3-18
ドキュメントビュー	P	P.11-37
メモ帳		P.11-38
ちょこっとメモ		P.3-19
アスキーアート		P.11-39
	録音時間	P.11-56
ボイスレコーダー	着うた・メロディ	P.11-40
	保存先設定	P.11-56
	バーコードリーダー	P.11-41
	データフォルダ	P.11-57
	QRコード作成	P.11-42
バーコード/名刺読	名刺読み取り	P.11-43
ハーコード/ 石料説	レシート読み取り	P.11-16
	ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ	P.11-45
	文字読み取り	P.11-44
	読み取りデータ確認	P.11-57
ガイド機能		P.2-22

■外部接続

機能	能名	ページ
Wi-Fi		P.15-3
Bluetooth		P.15-14
	On/Off設定	P.15-9
赤外線通信	一括データ送信	P.15-10
	IrSS送信丰一設定	P.15-28
	1件転送受信設定	P.15-28
ICデータ通信	一括データ送信	P.15-13
	HDMI接続開始	P.15-19
HDMI接続	HDMI出力サイズ 設定	P.15-30
	HDMI出力時着信 画面表示設定	P.15-30
	AQUOSファミリン ク設定	P.15-30
	カードリーダモード	P.15-18
USB接続モード	レコーダー接続	P.15-18
	MTPモード	P.9-4
USB充電		P.1-6
メモリカードメニュー		P.14-6
メモリカード保存・読込み		P.15-22

■外部接続:Wi-Fi

機能名	ページ
On/Off設定	P.15-27
接続先登録	P.15-4
接続先一覧	P.15-27
共通設定	P.15-27
利用申込	P.15-27
ケータイWi-Fiとは?	P.15-27



■外部接続: Bluetooth

機能名	ページ
On/Off設定	P.15-29
デバイス登録	P.15-15
登録済みデバイス	P.15-16
一括データ送信	P.15-17
腕時計連携設定	P.15-29
マイデバイス設定	P.15-28
マイデバイス情報	P.15-29

データフォルダ

機能名	ページ
ピクチャー	P.8-28
デジタルカメラ	P.14-2
着うた・メロディ	P.11-40
S!アプリ	P.10-2
ウィジェット	P.10-3
ミュージック	P.14-2
ムービー	P.14-2
生活アプリ	P.11-22
ブック	P.14-2
きせかえアレンジ	P.3-5
状況テンプレート	P.14-2
Flash [®]	P.14-2
その他ファイル	P.14-2
メモリ確認	P.14-2

ウィジェット		
機能	機能名	
ウィジェットストア		P.10-4
ウィジェット一覧		P.10-4
設定	コンテンツをはがす	P.10-4
	自動更新設定	P.10-9
	海外自動通信設定	P.10-9
	海外利用確認設定	P.10-9
	Cookie設定	P.10-9
	Cookie削除	P.10-9

TV	
機能名	ページ
デジタルTV	P.7-4
TVプレイヤー	P.7-9
TVイメージフォルダ	P.7-6
TVリンク	P.7-14
番組表	P.7-7
録画/視聴予約	P.7-10
HDMI接続	P.15-19
レコーダーコンテンツ	P.7-16
設定	P.7-13

■設定(TV)

機能	能名	ページ
予約時間お知らせ		P.7-17
データ放送	録画設定	P.7-15
	画像保存先設定	P.7-15
	通信接続時確認設定	P.7-14
	位置情報利用設定	P.7-14
	製造番号利用設定	P.7-14
	放送局メモリ削除	P.7-14
縦画面サイズ設定		P.7-12

機能	能名	ページ
アイコン表示設定		P.7-13
イヤホン/スピーカ	一切替	P.7-13
オーディオ出力切替		P.7-13
通話時タイムシフト設定		P.7-15
着信時優先動作		P.7-13
TV予約優先設定		P.7-17
録画保存先設定		P.7-15
オートオフ設定	オートオフ時間設定	P.7-13
カードカノ設定	本体クローズ動作設定	P.7-13
なめらかフレーム補	間	P.7-12

電話機能		
機能名		ページ
電話帳		P.3-20
電話帳新規登録		P.3-21
インフォメーション		P.1-8
通話履歴		P.4-8
簡易留守録再生		P.4-4
留守番電話再生		P.4-12
S!電話帳バックアップ		P.15-24
オーナー情報		P.2-22
電話帳グループ編集		P.3-22
メールグループ		P.5-21
楽ともリンク		P.4-7
スピードダイヤル/メール		P.4-6
プッシュトーンリスト		P.4-20
設定・管理	電話帳設定	P.3-23
	通話履歴設定	P.4-16
	電話帳管理	P.3-28



Q

設定

■音・表示

機能名	ぶペ
マナーモード設定	P.2-28
ディスプレイ設定	P.16-3
きせかえアレンジ	P.3-5
音・バイブ・イルミ	P.3-6
日時設定	P.16-2
Language	P.16-3
着信音出力切替	P.16-6
受話音量調節	P.4-14
メニュー切替	P.2-9

ページ

■音・表示:ディスプレイ設定 機能名

壁紙		P.3-4
画面ピクチャー		P.16-3
ベールビュー		P.2-29
画面エフェクト		P.16-3
文字表示		P.3-3
	時計/カレンダー表示	P.16-4
	ウィジェット表示	P.16-4
待受設定	ステータスアイコン 表示	P.16-4
	ネットワーク オペレータ名表示	P.16-4
	On/Off設定	P.11-14
チャージング シアター	静止画/動画再生 切替	P.11-14
	再生時間	P.11-14
	動画音出力	P.11-14
	動画リピート	P.11-14
鮮やかモード	•	P.16-3
ミニ電池表示	•	P.2-29

機能名	ページ
電源Onメッセージ	P.16-3
サブディスプレイ	P.1-15
バックライト	P.16-3
パネル点灯時間	P.16-3
ビューア時着信相手表示	P.16-3
ダイヤル表示設定	P.16-3

■音・表示:音・バイブ・イルミ

機能名	ページ
音量	P.16-5
着信音/ムービー	P.3-6
待ちうた	P.3-24
効果音	P.16-6
バイブ	P.3-6
イルミネーション設定	P.16-4
エニーキーアンサー	P.16-5
サラウンド	P.16-6

■音・表示:日時設定

機能名	ページ
日付時刻設定	P.16-2
時刻補正	P.16-2
サマータイム設定	P.16-2
タイムゾーン設定	P.16-2
時計/カレンダー表示	P.16-4
世界時計	P.11-29
自動世界時計	P.11-29
アラーム	P.11-10
祝日設定	P.11-46
時刻フォーマット	P.16-2
日付フォーマット	P.16-2
カレンダーフォーマット	P.16-2

■本体・メモリカード

機能名		ページ
ユーザー辞書		P.3-14
キーショートカット設定		P.2-13
ビューアポジション	設定	P.2-17
モーションコントロ	一ル設定	P.2-19
	On/Off設定	P.2-26
タッチパネル設定	タッチパネル反応設定	P.2-26
ソッテハイル設定	誤動作防止	P.2-20
	タッチパネル補正	P.2-8
キーバックライト設定	定	P.16-4
	On/Off設定	P.2-23
	モード切替	P.2-25
	回線名/アイコン編集	P.2-29
ダブルナンバー設定	回線別着信拒否	P.2-29
	着信通知アイコン表示	P.2-29
	パケット接続確認	P.2-29
	利用回線設定	P.2-29
動画/音楽メニュー	更新	P.9-2
メモリカードメニュ	_	P.14-6
	保存(全項目)	P.15-30
	保存(選択項目)	P.15-22
メモリカード保存・	読込み(全項目)	P.15-30
読込み	読込み(選択項目)	P.15-23
DC.207	整理(バックアップ ファイル)	P.15-30
	設定	P.15-30
セキュリティ設定		P.13-3
ソフトウェア更新		P.17-5
初期化	設定リセット	P.16-8
が飛びし	オールリセット	P.16-8

■本体・メモリカード:メモリカードメニュー ■通話

機能名		ページ
プリント指定 (DPOF)	枚数指定	P.8-34
	設定	P.8-41
	プリント指定状況確認	P.8-34
	全設定リセット	P.8-41
SDローカルコンテンツ		P.14-9
フォーマット		P.14-6
メモリ確認		P.14-2

■本体・メモリカード:セキュリティ設定

機能	ページ	
PIN認証	P.13-3	
キー操作ロック	P.13-3	
IPサービス設定		P.16-7
ケータイ機能制御		P.13-5
機能別ロック		P.13-4
履歴使用禁止	P.13-4	
シークレットモード	P.13-4	
ロックメッセージ設	P.13-6	
暗証番号設定	入力要否設定	P.1-14
咱趾钳与政化	暗証番号登録	P.1-13
管理者用設定	P.1-14	

機能	能名	ページ
	通話時間明細	P.4-8
通話時間・	データ通信明細	P.4-16
データ通信	通話中時間表示	P.4-16
	通話中時間お知らせ音	P.4-16
	On/Off設定	P.4-4
簡易留守録設定	応答時間設定	P.4-13
間勿苗寸球設止	応答文再生	P.4-13
	音量設定	P.4-13
	留守番電話	P.4-12
留守番・転送電話	転送電話	P.4-11
田寸田、料込电站	留守番・転送停止	P.4-12
	設定確認	P.4-18
	送信画像切替	P.4-20
	受信画質設定	P.4-20
	送信画質設定	P.4-20
TVコール設定	保留中ガイダンス表示	P.4-20
IV I /VIXXE	バックライト	P.4-20
	スピーカーホン	P.4-20
	マイクミュート	P.4-20
	リモートモニタモード	P.4-13
発番号通知・表示		P.4-19
着信お知らせ機能		P.4-12
	国際コード設定	P.4-14
国際発信設定	国番号リスト	P.4-14
	海外発信アシスト機能	P.4-14
	発信規制	P.4-19
発着信制限	発信先限定	P.4-9
	着信規制	P.4-19
	着信拒否	P.4-17
自動応答(イヤホン)	P.4-20	
割込通話		P.4-18

■ネットワーク

機能名	ページ
ネットワーク選択	P.16-7
3G/GSM設定	P.16-7
電波サーチ	P.16-7
電波Offモード	P.2-21
ネットワーク自動調整	P.16-7
ネットワーク状態表示	P.16-7
Wi-Fi	P.15-4
外部機器設定	P.16-7

索引

英数字
ACアダプタ1-4
AOSS TM 15-4
BDレコーダー7-16、9-6、9-11、15-18
Bluetooth®15-14
DPOF(→プリント指定)8-34
HDMI接続15-19
HDMI端子1-2
ICカード設定11-23
ICカードロック11-23
ICデータ通信15-12 IPサービス設定16-7
IrSS通信15-8 Language(言語選択)16-3
MTPモード 9-4
MTPモード9-4 PCサイトブラウザ6-5
PCメール5-2、5-22
PCメール送信5-24
PINコード17-2
PINコード変更13-6
PIN認証13-3
PINロック17-2
QRコード作成11-42
RSSフィード
SDローカルコンテンツ14-9
SMS5-2 SMS設定5-41
SMS详信 5-12
SMS送信5-12 S! FeliCa(→おサイフケータイ [®])11-22
S! GPSナビ
S!アプリ10-2
S!アプリオールリセット 10-7
S!アプリ設定リセット10-7
S!一斉トーク12-10、12-17
IPサービス設定16-7

着信	12-11
 発信	12-11
メンバー登録	12-10
S!コンテンツストア	
S!情報チャンネル12	
お天気アイコン	
S!速報ニュース	
コンテンツ削除	
自動更新設定	
S!電話帳バックアップ	
自動保存設定	
履歴	
S!ともだち状況12	-7. 12-16
IPサービス設定	
確認	
S!メール	
デコレメール	
ファイル添付	
フィーリングメール	
メール作成サイズ5	
S!メール送信	
TVコール	
リモートモニタモード	
TVプレイヤー	
TVリンク	
USB充電	1-6
USIMカード	17-2
USIMカードの暗証番号(→PINコード)	17-2
Wi-Fiスポット	
Wi-Fi(無線LAN)	
WPS	
Yahoo!ケータイ	
-	
あ	

アイコン一覧2-16 アイコンの見かた(→マークの見かた)1-10

明るさセンサー	16-
明るさセンサー部	
アスキーアート	
アニメビュー表示	
アフターサービス	
アラーム	
解除	
削除	
世界時計連動設定	11-50
編集	11-50
マナーモード時設定	11-50
暗証番号	
入力要否設定	
安心遠隔ロック	
安全上のご注意	
位置ナビ	
イヤホン着信	
イルミネーションライト	
インターネット	
URL入力	
閲覧履歴	
情報画面の操作のしかた	
接続	
設定	6-1
ブックマーク/画面メモ登録	6-9
インフォメーション	1-8
ウィジェット	10-3
エニーキーアンサー	16-!
応答保留	
オーナー情報	
Bluetooth®	
ICデータ通信	
赤外線通信	13-20
オープンポジション	
オールリセット	16-8
おサイフケータイ®	11-2
ICカード設定	11-2

Q 17-34



			Ī	
2	7	١		

残高表示設定	11-52
設定リセット	11-53
利用制限	11-23
お手入れ	
お天気アイコン	
アイコン更新設定	
手動更新	
天気予報	
お天気アイコン一覧	17-18
お問い合わせ先一覧	17-43
音・バイブ・イルミ	3-6 16-4 16-5
お願いとご注意	
オプションサービス	
オプションサービス設定確認	4-11 Λ ₋ 1Ω Λ 1Ω
おまかせアルバム	
お目覚めTV	
音楽再生	
音楽削除	
音楽入手	
音声電話	
音声メモ録音	4-15
か	
カードリーダモード	15-18
ガイド機能	
外部機器接続	
外部機器端子	
外部マイク	
各部の名称	
画像加工	
画像加工	
画像ロル 画像レビュー	
壁紙	
スライド壁紙	
壁紙登録	
カメラ	
オススメフォト	
おまかせアルバム	8-24

画像レヒュー	8-27
個人検出	8-15
静止画撮影	8-6
設定	8-35
動画撮影	
ペット検出	8-2、8-35
マイカメラ登録	8-12
マイビデオカメラ登録	8-21
カメラ起動ライト	1-2、8-5
画面エフェクト	16-3
画面の見かた	
画面ピクチャー	
画面メモ	
カレンダー	
カレンダーの設定	
予定編集	
簡易方位計	
簡易留守録	
管理者用暗証番号	
キーショートカット設定	
キー操作ロック	
キーバックライト設定	
きせかえアレンジ	
キッチンタイマー	
機能の探しかた	
機能の呼び出しかた	
機能別仕様	
S!アプリ/ウィジェット	
インターネット	
カメラ/画像編集	
基本操作	
共通操作 通信/バックアップ	17-20
週后/ ハックァッフ ツール	17-23 17-23
データフォルダ	
テレビ	
電話	
電品 動画/音楽	
- 期画/ 音栄 - ニュース/エンタメ	
	1/-23

ネットワーク	
メール	17-20
メモリカード	17-23
機能別ロック	
緊急通報(110、119、118)発信	
クイックオペレーション	
クイックサイレント	2-18
クイック定型文	5-5
クイック返信設定	5-31
区点コード一覧	17-12
グループ通話サービス	4-11, 4-18
クローズポジション	
携帯電話機の比吸収率(SAR)に	こついてxxii
ケータイ機能制御	
ケータイ書籍	12-6
ケータイ書籍ライブラリ	12-15
言語選択	
検索	
効果音	
交換機用暗証番号	
公衆無線LANサービス	15-7
国際電話	
国際発信	
故障かな?と思ったら	17-7
誤動作防止	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	2 20
さ	
サイドボタン	1-3
サブディスプレイ	1-2, 1-12
サマータイム設定	11-29. 16-2
参考URL	17-24
シークレットモード	13-4
時刻補正	
自動再送	
自動返信設定	
時報	
時報音	
世界時計連動設定	

静止画編集	
顔写真の加工	
サイズ変更 静止画合成	8-29
静止凹合以	8-32
その他の静止画編集	
世界時計	
自動世界時計	
世界時計連動設定	
赤外線通信	
受信	
送信	
赤外線ポート	
セキュリティ設定	
設定リセット 操作用暗証番号	16-8
操作用暗趾番号	1-13
送信済みメールの取消	5-26
送信ボックス表示設定	
ソフトウェア更新	
ソフトキーソフトキーソフトバンクWi-Fiスポット	1-9
ソフトハングWI-FIスホット	15-/
た	
タイムシフト	7-11
タイムゾーン設定	
グームノーン設定 ダウンロード辞書	
タッチパネル	
ダブルナンバー	
チャージングシアター	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
着信音量変更	
看后百重文文 着信規制	
着信拒否	
看信にロ 着信時の動作	
着信履歴	
チャットフォルダ	
ちょこっとメモ	3-19

通信用内蔵アンテナ1-2

ツール11-2

通	話中	睛	間表	示				 	4-16
诵	話中	発信	i					 	4-18
デ	ィス	プロ	ンイ					 	1-2
デ	ィス	プi	ノイ	設定				 	16-3
ź	-2	涌	■ '					 	4-16
ź	<u>_</u> 2	~ 7.	+ II.	ダ				 	1/1_2
1	マラ	1	ドミノ					 1/1-3	14-7
	$\frac{2}{2}$	<u>'</u> ا	し段	計/		 		 17 5	1/1_/
	7,	71	しな	ヨ リノ ≣刃				 	1 <i>1</i> -4
	<u> </u>	יעו	У1F. 1	JJX,		ト シ シ シ シ シ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ		 	14-4
	イ オ	ル	ソン	一ク	レツ	下政人	±	 	14-4
_,									
ァ	>	DX 3	达	^==	·····			 	/-6
	ブー	シ	以达	至 四	回表:	示		 	. /-14
	ブー	タ)	仅达	トツ	ノに	灵る.		 	.7-14
_	録画	設	Ĕ.					 	.7-15
で	か又	字》	×=	ユー				 	3-3
デ	コレ	×١	署名					 	.5-11
デデ	コレ ジタ	メ	署名 「V (-	 →テ	 レビ)			 	.5-11 7-2
デデデ	コレ ジタ スク	メミルコト:	署名 「V (- ップ	 →テ ショ	レビ) ート:	 カット		 	.5-11 7-2 .2-15
デデデデ	コレ ジタ スァ	メルトル	署名 「V(- ップ Eー	 →テ ショ ド	レビ)	カット		 	.5-11 7-2 .2-15 .2-25
デデデデ	コジスュレンタクアビ	メルトル視	署名 「V(- ップ モ ー	 ショ ド	レビ)	 カット		 	.5-11 7-2 .2-15 .2-25 7-4
デデデデ	コタ スタファレ AV7	メルトル視じ	署Y(-プー・ラン)	 ショ ド ョン	レビ)	カット	`	 7-12、	.5-11 7-2 .2-15 .2-25 7-4 .7-13
デデデデ	コタ スタファレ AV7	メルトル視じ	署Y(-プー・ラン)	 ショ ド ョン	レビ)	 カット	`	 7-12、	.5-11 7-2 .2-15 .2-25 7-4 .7-13
デデデデ	コジタクア シックア Blue チャ	メルトル視じ to	署名 Vプー きら な か も が も た り た り た り た り た り た り た り た り た り た	ー・ファーション・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイ	レビ) ート: 	カット		 7-12	.5-11 7-2 .2-15 .2-25 7-4 7-13 .7-13
デデデデ	コジタクア シックア Blue チャ	メルトル視じ to	署名 Vプー きら な か も が わ い か り た り た り た り た り た り た り た り た り た り	ー・ファーション・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイ	レビ) ート: 	カット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		 7-12	.5-11 7-2 .2-15 .2-25 7-4 7-13 .7-13
デデデデ	コレタクフェレス Blue	メルトル視じなンタ	客Vプー・ランス次	→テョ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	レビ) ート: 	カット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·	 7-12	.5-11 7-2 .2-15 .2-25 7-4 .7-13 .7-12
デデデデ	コジスュレAVI BI BI BI BI BI BI BI BI BI BI BI BI BI	メルトル視じtoンタ情	客Vソモ恵シthル送取		レビ) ート: ディス	カット		 7-12	.5-11 7-2 .2-15 .2-25 7-4 .7-13 .7-12 7-6
デデデデ	コジスュレABIチデ番番	メルトル視じはンタ情表	客Vプー・ラオル送取・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	テョ ン一存用	レビ) ート: ディス	カット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	7-12	.5-11 7-2 .2-15 .2-25 7-4 .7-13 .7-12 7-6 7-7
デデデテテ	コジスュレABIチデ番番へ レタクアビバルセー組組ル	メルトル視じセンタ情表プ	署Vプー・ラカス放服・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	レビ) ート: ディク	カット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	 7-12	.5-11 7-2 .2-15 .2-25 7-4 .7-13 .7-13 .7-12 7-6 7-7
デデデテ	コジスュレABIチデ番番ヘレレタクアビバセャー組組ルビ	メルトル視光なンタ情表プ受情表プラ	暑Vッモ恵 シtれ放服 言 れている。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ー・シド・・・コオ保利得・・・・アン・・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー	レビ) ート: ディス	カット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	7-12	.5-11 7-2 .2-15 .2-25 7-4 .7-13 .7-12 7-6 7-7 7-7 7-12
デデデテ	コジスュレABIチデ番番ヘレレレタクアビデーを利用を	メルトル視じなンタ情表プ受番	署Vツモ恵シthル送取言組 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 レト: デ テ	カット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	 7-12、	.5-11 7-2 .2-15 .2-25 7-4 .7-13 .7-12 7-6 7-7 7-7 7-12 2、7-3 3、7-9
デデデテ	コジスュレABIチデ番番ヘレレレタクアビデーを利用を	メルトル視じなンタ情表プ受番	署Vツモ恵シthル送取言組 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 レト: デ テ	カット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	 7-12、	.5-11 7-2 .2-15 .2-25 7-4 .7-13 .7-12 7-6 7-7 7-7 7-12 2、7-3 3、7-9
デデデテ	コジスュレABIチデ番番ヘレレ再通ルタクアビが低ャー組組ルビビ生話	メルトル視光 toンタ情表プ受番モ時	署√リモ恵 シさな故報 … 三祖 ータ	→シド → オ保利得 … ア画 → ムー を から から から から から から から から から から から から から	ルビ) ート: ディ ^ス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	カットが接続		1-2-2-	.5-11 7-2 .2-15 .2-25 7-4 .7-13 .7-13 .7-12 7-6 7-7 7-12 2、7-3 3、7-9 .7-15
デデデテ	コジスュレABIチデ番番ヘレレ再通フレタクアビバルャー組組ルビビ生話ァ	メルトル視じtoンタ情表プ受番モ時イリー	客Vソモ恵 シtな放服 … 言祖 ータレ 名(・プー ・ミトル送取 用録ドイ分	→ シド ヨオ保利得 ア画 ム割	レビ) ート: ディン 	カット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1-7-	.5-11 7-2 .2-15 .2-25 7-4 .7-13 .7-12 7-6 7-7 .7-12 2、7-3 3、7-9 .7-15 .7-15

資料/付録

Ц	/
_	

分割ファイル再生	7 15
マーカー操作	
マーカーリスト	7-16
メモリ残量表示	7-16
録画ファイル削除	7-16
録画ファイル名変更	7-16
テレビ録画/視聴予約	
TV予約優先設定	
お目覚めTV1	
番組情報	
母祖情報 予約結果の確認/再生/削除	. /-/ 7 17
予約時間お知らせ	/-1/
予約内容の確認/編集/削除	7-17
テレビ(ワンセグ)	. 7-2
AV設定イヤホン/スピーカー切替	7-12
イヤホン/スピーカー切替	7-13
エリア切替	7-12
エリア追加	. 7-3
オーディオ出力切替	7-13
オートオフ設定	
画面サイズ設定	
字幕/音声設定	
着信時優先動作	
チャンネル設定 7-3、	
なめらかフレーム補間	
番組情報検索	
電源を入れる/切る	1-12
電源を入れる/切る	. 1-/
電子書籍 12-6、1 電子メディアビューア	2-15
電子メディアヒューア	12-6
転送電話サービス	4-11
電卓 11-20、1	
電池カバー	. 1-2
電池パック 1-4、	17-4
電波Offモード	2-21
電波サーチ	
電話	. 4-2
電話帳検索	
電話帳削除	
電話帳登録	
七四四四五五二	J 2 1

電話番号の確認 2-22 電話を受ける(TVコール) 4-5 電話を受ける(音声電話) 4-3 電話をかける(音声電話) 4-3 電話をかける(音声電話) 4-3 電話をかける(国際電話) 4-3 電話をかける(国際電話) 4-3 電話をかける(国際発信) 4-4 動画/音楽 9-2 動画周生 9-6,9-8 動画側影 9-10 カージャーション 8-17 こだわりビデオカメラ 8-17 こだわりビデオカメラ 8-17 こだわりビデオカメラ 8-17 こだわりビデオカメラ 8-17 こだわりビデオカメラ 8-17 こだわりビデオカメラ 8-19 カージャーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシーシー	電話帳編集 3-27 電話帳利用 3-23
電話を受ける(音声電話) 4-3 電話をかける(TVコール) 4-5 電話をかける(音声電話) 4-3 電話をかける(国際電話) 4-3 電話をかける(国際電話) 4-3 電話をかける(国際発信) 4-4 動画/音楽 9-2 動画用生 9-6, 9-8 動画削除 9-10 動画撮影 8-17 HDビデオカメラ 8-17 T ごだわりビデオカメラ 8-20 撮影サイズ 8-23 デぶれ補正 8-39 マイク設定 8-39 マイク設定 8-39 マイク設定 8-39 マイク設定 8-39 ドキュメントビューア 11-37 11-34 撮って家計簿 11-16 な な	電話番号の確認2-22
電話をかける(TVコール) 4-5 電話をかける(音声電話) 4-3 電話をかける(音声電話) 4-3 電話をかける(留際電話) 4-3 電話をかける(国際発信) 4-4 動画/音楽 9-2 動画再生 9-6, 9-8 動画削除 9-10 動画撮影 8-17 HDビデオカメラ 8-17 乙だわりビデオカメラ 8-5 ゴルフスイングビデオカメラ 8-23 景ぶれ補正 8-39 メールビデオカメラ 8-19 動画 第一 9-4 動画 第一 9-4 動画集 8-33 メールビデオカメラ 8-19 動画編集 8-33 ドキュメントビューア 11-37 時計/カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16 な な サビアブリ 11-34 日時設定 16-2 ニュース/エンタメ 12-2 入力要否設定 1-14 ネットワーク自動調整 11-16	
電話をかける(音声電話) 4-3 電話をかける(国際電話) 4-3 電話をかける(国際電話) 4-4 動画/音楽 9-2 動画再生 9-6, 9-8 動画削除 9-10 動画撮影 8-17 HDビデオカメラ 8-5 ゴルフスイングビデオカメラ 8-5 ゴルフスイングビデオカメラ 8-20 撮影サイズ 8-23 手ぶれ補正 8-39 マイク設定 8-39 メールビデオカメラ 8-19 動画入手 9-4 動画入手 9-4 動画入手 9-4 動画編集 8-33 ドキュメントビューア 11-37 時計/カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16 な な けどアブリ 11-34 日時設定 16-2 ニュース/エンタメ 12-2 入力要否設定 1-14 ネットワーク自動調整 1-7、16-7 は パーコード読み取り 11-41	
電話をかける(国際電話) 4-3 電話をかける(国際電話) 4-3 電話をかける(国際発信) 4-4 動画 音楽 9-2 動画用生 9-6, 9-8 動画削除 9-10 動画撮影 8-17 HDビデオカメラ 8-17 乙だわりビデオカメラ 8-20 撮影サイズ 8-23 手ぶれ補正 8-39 マイク設定 8-39 メールビデオカメラ 8-19 動画入手 9-4 動画入手 9-4 動画入手 11-13 片計 カレンダー表示 11-15 な な サビアブリ 11-34 目時設定 11-16 な な サビアブリ 11-34 目時設定 16-2 ニュース/エンタメ 12-2 入力要否設定 1-14 ネットワーク自動調整 1-7、16-7 は バーコード読み取り 11-41	
電話をかける(国際発信) 4-4 動画 音楽 9-2 動画再生 9-6, 9-8 動画削除 9-10 動画撮影 8-17 HDビデオカメラ 8-17 こだわりビデオカメラ 8-20 撮影サイズ 8-23 手ぶれ補正 8-39 マイク設定 8-39 マイク設定 8-39 メールビデオカメラ 8-19 動画私手 9-4 動画編集 8-33 ドキュメントビューア 11-37 ド計 カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16	
動画/音楽 9-2 動画角生 9-6, 9-8 動画削除 9-10 動画撮影 8-17 エボカングビデオカメラ 8-5 ゴルフスイングビデオカメラ 8-5 ゴルフスイングビデオカメラ 8-23 最影サイズ 8-23 最ぶれ補正 8-39 マイク設定 8-39 メールビデオカメラ 8-19 動画編集 8-33 ドキュメントビューア 11-37 時計/カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16 な ナビアブリ 11-34 日時設定 16-2 ニュース/エンタメ 12-2 入力要否設定 1-14 ネットワーク自動調整 1-7、16-7	
動画再生	
動画削除 9-10 動画撮影 8-17 HDビデオカメラ 8-17 CZだわりビデオカメラ 8-20 撮影サイズ 8-23 東ぶれ補正 8-39 マイク設定 8-39 メールビデオカメラ 8-19 動画入手 9-4 動画入手 9-4 動画入手 11-37 時計/カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16 な ナビアブリ 11-34 日時設定 16-2 ニュース/エンタメ 12-2 入力要否設定 1-14 ネットワーク自動調整 1-7、16-7	
動画撮影	
HDビデオカメラ 8-17 こだわりビデオカメラ 8-5 ゴルフスイングビデオカメラ 8-20 撮影サイズ 8-23 東ぶれ補正 8-39 マイク設定 8-39 メールビデオカメラ 8-19 動画入手 9-4 動画編集 8-33 ドキュメントビューア 11-37 時計/カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16 な ナビアプリ 11-34 日時設定 16-2 ニュース/エンタメ 12-2 入力要否設定 1-14 ネットワーク自動調整 1-7、16-7	
スだわりビデオカメラ 8-5 ゴルフスイングビデオカメラ 8-23 撮影サイズ 8-39 マイク設定 8-39 マイク設定 8-39 メールビデオカメラ 8-19 動画入手 9-4 動画編集 8-33 ドキュメントビューア 11-37 時計/カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16 な ナビアブリ 11-34 日時設定 16-2 ニュース/エンタメ 12-2 入力要否設定 1-14 ネットワーク自動調整 1-7、16-7	動画撮影 8-17
ゴルフスイングビデオカメラ 8-20 撮影サイズ 8-23 手ぶれ補正 8-39 マイク設定 8-39 メールビデオカメラ 8-19 動画入手 9-4 動画編集 8-33 ドキュメントビューア 11-37 時計/カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16 な ナビアブリ 11-34 日時設定 16-2 ニュース/エンタメ 12-2 入力要否設定 1-14 ネットワーク自動調整 1-7、16-7	HDビデオカメラ8-17
撮影サイズ 8-23 手ぶれ補正 8-39 マイク設定 8-39 メールビデオカメラ 8-19 動画入手 9-4 動画編集 8-33 ドキュメントビューア 11-37 時計 / カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16 な ナビアプリ 11-34 日時設定 16-2 ニュース/エンタメ 12-2 入力要否設定 1-14 ネットワーク自動調整 1-7、16-7	
手がれ補正 8-39 マイク設定 8-39 マイク設定 9-49 動画入手 9-4 動画編集 8-33 ドキュメントビューア 11-37 時計/カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16 な ナビアプリ 11-34 日時設定 16-2 ニュース/エンタメ 12-2 入力要否設定 1-14 ネットワーク自動調整 1-7、16-7	
マイク設定 8-39 メールビデオカメラ 8-19 動画入手 9-4 動画編集 8-33 ドキュメントビューア 11-37 時計/カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16 な ナビアブリ 11-34 日時設定 16-2 ニュース/エンタメ 12-2 入力要否設定 1-14 ネットワーク自動調整 1-7、16-7	
メールビデオカメラ	
動画入手 9-4 動画編集 8-33 ドキュメントビューア 11-37 時計 / カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16 な ナビアプリ 11-34 日時設定 16-2 ニュース / エンタメ 12-2 入力要否設定 1-14 ネットワーク自動調整 1-7、16-7	
動画編集 8-33 ドキュメントビューア 11-37 時計/カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16 な ナビアプリ 11-34 日時設定 16-2 ニュース/エンタメ 12-2 入力要否設定 1-14 ネットワーク自動調整 1-7、16-7 は バーコード読み取り 11-41	
ドキュメントビューア 11-37 時計/カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16 な	
時計/カレンダー表示 16-4 撮って家計簿 11-16 な ナビアブリ 11-34 日時設定 16-2 ニュース/エンタメ 12-2 入力要否設定 1-14 ネットワーク自動調整 1-7、16-7 は パーコード読み取り 11-41	動画編集8-33
まって家計簿	ドキュメントビューア 11-37
な ナビアプリ	
サビアプリ	撮って家計簿11-16
日時設定	な
ニュース/エンタメ	ナビアプリ 11-34
入力要否設定1-14 ネットワーク自動調整1-7、16-7 は バーコード読み取り11-41	日時設定
入力要否設定1-14 ネットワーク自動調整1-7、16-7 は バーコード読み取り11-41	ニュース/エンタメ12-2
ネットワーク自動調整1-7、16-7 は バーコード読み取り11-41	入力要否設定 1-14
バーコード読み取り11-41	ネットワーク自動調整 1-7、16-7
バーコード読み取り	は
データフォルダ内のバーコード読み取り 11-57	バー いきょ取り 11.41
ノータフォルタド30ノハーコート訳の取り 11-3/	ハーコート 就の取り
文字入力中の読み取り11-57	

パーソナル予測モード	
配信確認バイブレータ	. 5-14, 5-26, 5-3
バイブレータ	3-
パソコン接続	15-1
バックアップ	15-21, 15-3
バックアップ 自動バックアップ	15-2
バックライト	16-
発信規制	
発信先を限定	
発信者番号通知サービス	
発着信規制サービス	
発着信履歴	4-8, 4-1
バッテリーメーター	2-2
発番号通知·表示	4-1
パネル点灯時間	
日付時刻設定	
ビューアポジション	
ファインダスルー フィーリングメール受信	15-2
フィーリングメール受信	5-1
フィーリングメール送信	
フィーリングメール連動	5-3
フェイスアレンジ	8-3
フォーカス設定	
フォーカスロック	
フォーマット(メモリカード).	
付属品 ブックサーフィン [®]	vi
ブックサーフィン [®]	12-
ブックマーク	6-9, 6-1
プッシュトーンリスト	4-2
プリント(Bluetooth®)	8-3
プリント指定(DPOF)	8-3
ー括指定インデックスプリント指定 .	8-3
インデックスプリント指定.	8-4
日付付加指定	8-4
プリント指定状況確認	8-3
プレイリスト	
ブログツール	12-12、12-1
プログレッシブダウンロード.	6-
プロフィール交換	15-1
ベールビュー	2-2

作成•送信設定	
受信動作設定	5-16
表示設定	5-36
メールアドレス	5-3
メールグループ	5-21
グループ名編集	
削除	5-35
メンバー変更	5-35
メール削除	5-24, 5-33
受信ボックス自動削除設定	5-37
送信済みボックス自動削除設定	5-38
メール作成/送信5-4、	5-12, 5-24
宛先修正	5-25
宛先修正 宛先タイプ	5-25
クイック定型文	5-5
下書きへ保存	
下書きを送信	
署名	
署名手動入力	
スピードダイヤル/メール	
送信オプション	
送信先を限定	
送信済みメールの取消	5-26
送信済みメールの利用	5-3
送信予約	
デコレメール	
デコレメールテンプレートの利用	
添付再生優先	
ファイル添付	
プレビュー表示	
文章履歴	
文章履症	
夫頭 7 週 未送信メールの利用	
メール受信/確認	
PCメール受信	
S!メール手動受信	J-24, J-4(
3!メール子勤支信 受信サイズ制限	
交信リイス制限 添付をデータフォルダへ保存	5-37
添りをナータフォルタへ保存 待受画面以外で新着メール確認	5-3(
付文回山以外 C 和盾 A 一 ル 唯 認	5-29

	メールリスト	.5-29
	メッセージ画面5-15	5-30
	リスト画面5-15	
×	ール転送	
X	ール振り分け	.5-19
×	ール返信5-15、5-24	5-31
	- ール返信 5-15、5-24 クイック返信設定	.5-31
	参照返信	.5-31
	自動返信設定	.5-32
×	参照返信 自動返信設定 	.3-14
×	ール保護	.5-17
×	ールリスト表示切替	.5-36
×	ディアプレイヤー	9-3
	WMA全件削除	.9-10
	プレイリスト利用9-7、9-9	
×	ニュー一覧	
	S!アプリ	17-28
	TV	
	Yahoo!	
	ウィジェット	
	カメラ	
	設定	
	ツール	17-30
	データフォルダ	
	電話機能	
	動画/音楽	17-29
	ニュース/エンタメ	
	メール	17-26
×	ニュー操作	2-6
×	モ帳	11-38
	- 本乂編集/刀テコリ変更	11-56
×	モリカード	.14-5
	初期化	.14-6
.,	データ確認	. 14-6
×	モリカードの構造と各データの保存場所	1/-25
ב	ーションコントロール	2-18
=	次 字サイズ	۷۱
X	.チリヿス	3-3

資料

Q	

文字入力	
1 文字変換 3-10	,
絵文字/記号 3-11	
改行 3-24	
顔文字 3-11	
カタカナ 3-10	
カナ英数字変換 3-12	
区点コード 3-24	
辞書連携 3-10	
スペース 3-24	
電話帳引用 3-24	
入力/変換設定 3-24	
入力モード切替 3-8	
入力履歴リセット 3-24	,
パーソナル予測モード	
ひらがな 3-9	
ポケベルコード	
補正変換	1
メールアドレス/URL	
目的の漢字に変換できないとき 3-9	
元に戻す/復元3-24 予測変換候補(ワイルドカード入力) 3-12	
文字入力用ボタン一覧	
文字八万円ボタン一員 17-9	
文字読み取り	
文字入力中の読み取り 11-44	
表子スクーの3007年7 11-33 読み取り結果の利用 11-60	
モバイルウィジェット 10-3	
モバイルライト	
や	
ユーザー辞書 3-14	ļ
削除	
ユーティリティーソフトウェア 15-18	
予定登録(→カレンダー) 11-5	
予定リスト 11-8	
用件確認11-9	
用件削除11-9	
用件編集11-48	

	6
楽ともラクに、	5-4 4-7 レーペ 11-45 16-8 ⑤) 4-16 ド 4-13 イフケータイ [®]) 11-24 11-53 フ 11-25 ツク 11-24 11-53 イム 11-15 13-4 14-11,4-12 ソ 9-6 15-18 11-16
	わ
割込通話サービス 割込通話着信	4-18 4-11, 4-18 4-18 7-2
E	目的別
RSSフィード Yahoo!ケータイ ダイレクトブラウ [・] メール本文の情報 メディアプレイヤ-	売する

閲覧する	
PCサイトブラウザ	6-5
S!情報チャンネル	12-4
S!速報ニュース	12-3
Yahoo!ケータイ	6-3
おまかせアルバム	8-24
ダイレクトブラウザ	6-5
雷子書籍	12-6
電子書籍 電子メディアビューア	12-6
ドキュメントビューア	11-37
ブログ	
外出先で使う	
S! GPSナビ	11-34
アラーム おサイフケータイ [®]	11-22
カメラ	
簡易方位計	
検索	3-18
公衆無線LANサービス	15-7
時報	11-30
スポットライト	2-22
ちょこっとメモ	
テレビ(ワンセグ)	
ボイスレコーダー	
歩数計	11-31
解除する	
ICカードロック	11-23
PINロック	17-2
S!情報チャンネル	
アラーム	11-11
お目覚めTV	11-13
簡易留守録	
キー操作ロック	
きせかえアレンジ	3-24
誤動作防止	
時報	11-30
シンプルメニュー	2-9
スピードダイヤル/メール ダウンロード辞書設定	4-6
ダウンロード辞書設定	3-14

	でか文字メニュー3-3
	転送電話4-12 電波Offモード2-21
	発着信規制
	フォルダのシークレット設定5-34、14-4
	ブォルタのシープレット設定3-34、14-4 ベールビュー2-22
	マナーモード2-21
	留守番電話4-12
	壁紙を設定する
	カメラから8-10
	データフォルダから14-8
	本体設定から3-4
	メールの添付ファイルから5-30
	読み取り結果から11-58
	拒否する
	相手を特定した着信4-10
	かかってきた電話4-13
	公衆電話からの着信4-10
	通知不可電話からの着信4-10
	電話帳未登録の相手からの着信4-10
	非通知の相手からの着信4-10
	禁止/制限する
	PIN認証13-3
	安心遠隔ロック13-3
	おサイフケータイ®11-23
	キー操作ロック13-3
	機能別ロック
ŧ	ケータイ機能制御13-5
į	誤動作防止
	デザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ļ	
k	, C, C C
	履歴使用13-4 計算する
7	町昇9つ 電卓11-20
	撮って家計簿11-16
	マネー積算メモ11-21
	検索する
7	Bluetooth [®] 機器15-15
_	アクセスポイント15-5

	インターネットから	
	再生する音楽	9-5
	再生する動画	9-6
	再生する動画 情報画面内の文字列(インターネット)	6-12
	ダウンロードする音楽/動画	
	電話帳 番組情報(テレビ)	7-12
	メール	3. 5-18
	メモ帳	
_	」 1ピーする	5
	・アドレス/件名/本文(メール)	5-31
	情報画面内の文字列6-12、	
	データフォルダのファイル	1/1-/
	電子書籍内の文字列	
	電卓の計算結果	
	文字入力画面	
	表テハカ画面	
_		11-00
۲.]生する 音楽(ミュージック)	0.5
	簡易留守録/音声メモ	
	ストリーミング	
	ストリーミング	
	テレビ録画分割ファイル	
	テレビ録画予約結果	
	(4) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	
	動画(ムービー)	9-6
	読み取ったメロディ	9-6 . 11-58
	読み取ったメロディ 留守番電話の伝言	9-6 .11-58 4-12
	読み取ったメロディ 留守番電話の伝言 レコーダーコンテンツ	9-6 .11-58 4-12 9-6
	読み取ったメロディ 留守番電話の伝言 レコーダーコンテンツ 録音した音声	9-6 .11-58 4-12 9-6
時	読み取ったメロディ 留守番電話の伝言 レコーダーコンテンツ 録音した音声 間を計る	9-6 . 11-58 4-12 9-6 . 11-40
眊	読み取ったメロディ 留守番電話の伝言 レコーダーコンテンツ 録音した音声 録 を計る キッチンタイマー	9-6 . 11-58 4-12 9-6 . 11-40
	読み取ったメロディ 留守番電話の伝言 レコーダーコンテンツ 録音とした音声 間を計る キッチンタイマー ストップウォッチ	9-6 . 11-58 4-12 9-6 . 11-40
	読み取ったメロディ 留守番電話の伝言 レコーダーコンテンツ 録音した音声 掲を計る キッチンタイマー ストップウォッチ 3分の電話番号を相手に教える	9-6 . 11-58 4-12 9-6 . 11-40 . 11-28
	読み取ったメロディ 留守番電話の伝言 レコーダーコンテンツ 録音した音声 間を計る キッチンタイマー ストップウォッチ 3分の電話番号を相手に教える Bluetooth®	9-6 . 11-58 4-12 9-6 . 11-40 . 11-28
	読み取ったメロディ 留守番電話の伝言	9-6 . 11-58 4-12 9-6 . 11-40 . 11-27 . 15-30
	読み取ったメロディ 留守番電話の伝言	9-6 . 11-58 4-12 9-6 . 11-40 . 11-27 . 15-30 . 15-28 2-22
	読み取ったメロディ 留守番電話の伝言	9-6 .11-58 4-12 9-6 .11-40 .11-27 .15-30 .15-28 2-22
	読み取ったメロディ 留守番電話の伝言	9-6 .11-58 4-12 9-6 .11-40 .11-27 .15-30 .15-28 2-22

刀期化する	
お買い上げ時の状態に戻す.	
設定などを元に戻す	16-8
メモリカードをフォーマット	する14-6
スケジュールを管理する	
カレンダー	11-4
予定リスト	11-8
ブウンロードする	
S!アプリ	10-6
ウィジェット	10-4
音楽 きせかえアレンジ	3-5
コンテンツ	12-5
辞書	
電子書籍	
動画	
無料コンテンツ	
信音を変更する	
** 着信音/ムービー	3-6
データフォルダ	14-8
電話帳	
データをやりとりする	
Bluetooth®	15-14
ICデータ通信	15-12
MTPモード	9-4
カードリーダモード	
赤外線通信	
プロフィール交換	
電話帳に登録する	
情報画面から	6-12
新規登録	
通話中に	4-15
データフォルダのファイル .	
発着信履歴から	
メールから	5-30
読み取り結果から	11-57、11-59

電話をかける	
TV⊐−ル	4-5
海外から	4-4
国際電話	4-3
情報画面から	6-12
スピードダイヤル	
電話帳から	3-23
電話番号を入力して	4-3
発着信履歴	4-16
メール本文の情報から	5-30
読み取り結果から	. 11-57, 11-60
リダイヤル	4-16
時計/アラームとして使う	
アラーム	11-10
お目覚めTV	11-12
時報	11-30
取り付ける/取り外す	
USIMカード	17-3
電池パック	17-4
メモリカード	14-5
秘密にした情報を確認する	
データフォルダ	14-4
データフォルダ 電話帳	3-22
データフォルダ 電話帳	3-22
データフォルダ	3-22 5-18
データフォルダ 電話帳メールフォルダ	3-22 5-18
データフォルダ 電話帳メールフォルダ 予定/用件	3-22 5-18 11-6
データフォルダ 電話帳 メールフォルダ シアン用件 秘密にする データフォルダ	3-22 5-18 11-6
データフォルダ 電話帳メールフォルダ 予定/用件 秘密にする	3-22 5-18 11-6
データフォルダ 電話帳 メールフォルダ シアン用件 秘密にする データフォルダ	
データフォルダ 電話帳メールフォルダ 予定/用件 秘密にする データフォルダ 電話帳メールフォルダ	
データフォルダ 電話帳	
データフォルダ 電話帳メールフォルダ 予定/用件 秘密にする データフォルダ 電話帳メールフォルダ 予定/用件 変更する	
データフォルダ 電話帳	
データフォルダ	
データフォルダ 電話帳	3-22 5-18 11-6 14-4 3-22 5-18 11-46, 11-48 13-6 2-13 5-3 3-3
データフォルダ	3-22 5-18 11-6 14-4 3-22 5-18 11-46, 11-48 13-6 2-13 5-3 3-3
データフォルダ	
データフォルダ	

	受信メールの添付ファイル	F 20
	情報画面内のファイル6-	12、12-15
	デコレメール内のファイル	5-31
	テレビのチャンネル	
	電話帳	
		3-21
	バックアップ	15-22
	編集した静止画8	-28、8-32
	編集した動画	8-33
	マイ絵文字	5-31
	メール(下書きとして)	5-26
	/ ル(「首でしして)	5-20
	メール(デコレメールテンプレート^	
	メモ帳	11-38
待	受画面に表示する	
	S!アプリ	10-6
	壁紙	
	世界時計	
		11-29
	デスクトップショートカット	
	時計/カレンダー	16-4
	モバイルウィジェット	10-3
X	バールに添付する/貼付する	
		11_//2
	QR⊐-ド	
	QRコード 6	-12、6-15
	QRコード	-12、6-15 8-10
	QRコード	-12、6-15 8-10 5-6、14-3
	QRコード	-12、6-15 8-10 5-6、14-3
	QRコード	-12、6-15 8-10 5-6、14-3
	QRコード	-12、6-15 8-10 5-6、14-3 8-19 11-56
	QRコード	-12、6-15 8-10 5-6、14-3 8-19 11-56
	QRコード	-12、6-15 8-10 5-6、14-3 8-19 11-56
	QRコード	-12、6-15 8-10 5-6、14-3 8-19 11-56 11-56 59、11-60
	QRコード	-12, 6-15 8-10 5-6, 14-3 8-19 11-56 11-56 59, 11-60
	QRコード	-12, 6-15 8-10 5-6, 14-3 8-19 11-56 11-56 59, 11-60
	QRコード	-12, 6-15 8-10 5-6, 14-3 8-19 11-56 11-56 59, 11-60 5-24 5-12
	QRコード	-12、6-15 8-10 5-6、14-3 8-19 11-56 11-56 59、11-60 5-24 5-12
	QRコード	-12, 6-15 8-10 5-6, 14-3 8-19 11-56 59, 11-60 5-24 5-12 5-4
	QRコード	-12, 6-15 8-10 5-6, 14-3 8-19 11-56 59, 11-60 5-24 5-12 5-4 11-39 5-15
	QRコード	-12, 6-15 8-10 5-6, 14-3 11-56 11-56 59, 11-60 5-24 5-12 5-4 11-39 5-15
	QRコード URL 6 静止画	-12、6-15 8-10 5-6、14-3 8-19 11-56 59、11-60 5-24 5-12 5-4 11-39 6-12 5-25
	QRコード	-12, 6-15 8-10 5-6, 14-3 8-19 11-56 59, 11-60 5-12 5-12 5-4 11-39 5-15 6-12 5-25
	QRコード URL 6 静止画	-12、6-15 8-10 5-6、14-3 8-19 11-56 59、11-60 5-24 5-4 11-39 5-15 6-12 5-35

デコレメール	5-8, 5-28
電話帳から	3-28
発着信履歴から	4-16
フィーリングメール	5-7
メール本文の情報から	5-30
読み取り結果から	11-57、11-60
楽ともリンクから	5-25
読み取る	
漢字/英単語	
バーコード	11-41
名刺	11-43
文字	11-44
レシート	11-16

保証書とアフターサービス

■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「**故障かな?と思ったら**」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(**愛育.17-7**)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたソフトバンクの故障受付(でア.17-43)にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(必要P.17-43)までご連絡ください。

なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保 有期間は、生産打ち切り後6年です。

- ◆本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。



17-42

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) 一般電話から 0800-919-0157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料) 一般電話から 0800-919-0113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380(有料)	東海地域	052-388-2002(有料)
関西地域	06-7669-0180(有料)	中国・四国・九州・ 沖縄地域	092-687-0010(有料)

■ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。 +81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

SoftBank 002SH 取扱説明書

2012年3月 第3版 ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: SoftBank 002SH 製造元: シャープ株式会社

SoftBank 002SH User Guide 取扱説明書



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・汚電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 ※回収した電話機・電池・汚電器はリサイクルするためご返却できません。 ※ブライパン一保護の為・電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、通話履歴、メール等)は、事前に消去願います。